


INSTALLATION GUIDE · GUIDE D'INSTALLATION · GUÍA DE INSTALACIÓN

Alps Hydro Flat Panel

IP65 LED flat panel. Recessed panel for T-bar ceiling grids, rated IP65 from below the ceiling line, for food establishments. Includes installation and cleaning instructions.

FR **Panneau plat DEL IP65.** Panneau encastré pour plafonds à tés, classé IP65 sous la ligne du plafond, pour les établissements alimentaires. Comprend l'installation et le nettoyage.

ES **Panel plano LED IP65.** Panel empotrado para techos de barras en T, con clasificación IP65 bajo la línea del techo, para establecimientos de alimentos. Incluye instalación y limpieza.

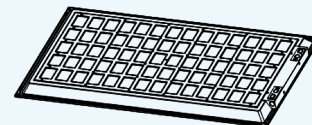

RATING INDICE · CLASIFICACIÓN	INPUT ALIMENTATION · ENTRADA	OPERATING TEMP. TEMP. DE SERVICE · TEMP. DE OPERACIÓN	MOUNTING FIXATION · MONTAJE
IP65 below the ceiling line · sous le plafond · bajo el techo	120–347V 50/60 Hz	–20 to +45 °C	Recessed T-bar grid Encastré, plafond à tés Empotrado en barras en T

MODELS & DIMENSIONS · MODÈLES ET DIMENSIONS · MODELOS Y DIMENSIONES

ITEM NO. N° D'ARTICLE · N.° DE ARTÍCULO	PART PIÈCE · PIEZA	LENGTH LONGUEUR · LARGO	WIDTH LARGEUR · ANCHO	HEIGHT HAUTEUR · ALTURA	RATING CARACTÉRISTIQUES · VALORES NOMINALES
RC-APC-0001 2x2	PL2X2-40W-A3C3-M-P	23.70" 602 mm	23.70" 602 mm	1.40" 36 mm	120–347V · 0.55A
RC-APC-0002 2x4	PL2X4-50W-A3C3-M-P	47.80" 1214 mm	23.70" 602 mm	1.50" 38 mm	120–347V · 0.7A
RC-APC-0003 1x4	PL1X4-40W-A3C3-M-P	47.80" 1214 mm	11.90" 302 mm	1.50" 38 mm	120–347V · 0.55A

Printed sizes: 603 × 603 × 37 mm (2x2), 1213 × 603 × 37 mm (2x4), 1213 × 303 × 37 mm (1x4). THD <20%, PF ≥0.90, CRI >80.

FR Dimensions imprimées : 603 × 603 × 37 mm (2x2), 1213 × 603 × 37 mm (2x4), 1213 × 303 × 37 mm (1x4). DHT <20 %, FP ≥0,90, IRC >80.

ES Medidas impresas: 603 × 603 × 37 mm (2x2), 1213 × 603 × 37 mm (2x4), 1213 × 303 × 37 mm (1x4). THD <20 %, FP ≥0.90, IRC >80.

**BEFORE YOU BEGIN · AVANT DE COMMENCER · ANTES DE COMENZAR**

- Turn power **OFF** at the circuit breaker.

FR Coupez l'alimentation au **disjoncteur**.

ES Desconecte la alimentación en el interruptor automático.

- Installation by a **qualified electrician**, to the NEC and local codes.

FR Installation par un **électricien qualifié**, selon le NEC et les codes locaux.

ES Instalación por un **electricista calificado**, según el NEC y los códigos locales.

- Do not install on or with **food equipment**.

FR Ne pas installer sur un **équipement alimentaire** ni avec celui-ci.

ES No instalar sobre **equipos de alimentos** ni junto con ellos.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.



IMPORTANT — SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety Instructions

Read this guide completely before installing. Installation must be carried out by a qualified electrician. **Always turn off power at the main breaker before starting.**

⚠ CAUTION

This equipment is intended to be installed only by qualified personnel, in accordance with the current edition of the National Electrical Code (NEC) and all applicable state and local codes. The final installation must be approved by a qualified electrical/building inspector. Improper installation may result in a fire or an electrical hazard. Disconnect power to the circuit before installing.

⚠ WARNING

- **Risk of fire.** Most dwellings built before 1985 have supply wire rated at 60 °C.
- Consult a qualified electrician before installation.
- Properly ground the electrical enclosure.
- Do not expose wiring to sheet-metal edges or other sharp objects.
- Use only UL-approved wire for input/output connections: minimum 18 AWG, or 14 AWG for continuous runs.
- In continuous runs, do not exceed the allowable number of fixtures or total power.
- Account for inrush current in circuit design.

GENERAL PRECAUTIONS

- 01 Installation allowed in wet locations. Ensure that you follow all required sealing procedures per the installation instructions and regular industry practices. Non-compliance will lead to product failures not covered by warranty or support.
- 02 Ensure the appropriate connectors match the luminaire.
- 03 Do not install any part of the luminaire less than 5 ft (1.5 m) above the floor.
- 04 Do not install any luminaire assembly closer than 5 in (127 mm) to window treatments such as curtains, blinds or similar combustible material.
- 05 Do not attempt to energize anything other than the luminaire.
- 06 To reduce the risk of fire and electric shock, do not connect power tools, extension cords, appliances or the like to the luminaire.
- 07 Maintenance should be performed by persons familiar with the luminaire's construction, operation and hazards. A regular maintenance program is recommended.
- 08 Do not exceed the nominal supply voltage or amperage ratings.
- 09 Turn power OFF at the fuse or circuit-breaker box before any installation or maintenance.
- 10 Wear rubber-soled shoes and work from a sturdy wooden or non-conductive ladder.
- 11 Mount only in locations and at heights that comply with the National Electrical Code and local building codes. Installing contrary to these instructions may create unsafe conditions.
- 12 To avoid hazards to children, account for all parts and dispose of packing materials properly.
- 13 Clean the refractor/lens as needed with warm water and a mild, non-abrasive detergent; rinse and wipe dry. Replace damaged gaskets as necessary.
- 14 Contact ERALUX Technical Support with any installation questions.
- 15 Do not install a damaged product. Inspect on unpacking; replace any part damaged during or after assembly.
- 16 These instructions do not cover every variation or contingency. For further information, contact the ERALUX Technical Team.
- 17 Rated IP65 from below the ceiling line only. Do not install on or associate the fixture with any food equipment.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.



IMPORTANT — CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité

Lisez ce guide en entier avant l'installation. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. **Coupez toujours l'alimentation au disjoncteur principal avant de commencer.**

⚠ MISE EN GARDE

Cet équipement doit être installé uniquement par du personnel qualifié, conformément à l'édition en vigueur du Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. L'installation finale doit être approuvée par un inspecteur qualifié. Une mauvaise installation peut entraîner un incendie ou un danger électrique. Coupez l'alimentation du circuit avant l'installation.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Risque d'incendie.** La plupart des logements construits avant 1985 ont un câblage d'alimentation homologué pour 60 °C.
- Consultez un électricien qualifié avant l'installation.
- Mettez correctement à la terre le boîtier électrique.
- N'exposez pas le câblage aux arêtes de tôle ou à d'autres objets tranchants.
- Utilisez uniquement du fil homologué UL pour les connexions d'entrée/sortie : 18 AWG minimum, ou 14 AWG pour les parcours continus.
- En parcours continu, ne dépassez pas le nombre d'appareils ni la puissance admissibles.
- Tenez compte du courant d'appel dans la conception du circuit.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- 01 Installation permise dans les endroits mouillés. Assurez-vous de suivre toutes les procédures d'étanchéité requises conformément aux instructions d'installation et aux pratiques courantes de l'industrie. Le non-respect de cette consigne entraînera des défaillances du produit non couvertes par la garantie ni par le soutien technique.
- 02 Assurez-vous que les connecteurs appropriés correspondent au luminaire.
- 03 N'installez aucune partie du luminaire à moins de 1,5 m (5 pi) du sol.
- 04 N'installez aucun luminaire à moins de 127 mm (5 po) de tout habillage de fenêtre (rideaux, stores ou autre matériau combustible).
- 05 N'essayez pas de mettre sous tension autre chose que le luminaire.
- 06 Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne branchez aucun outil électrique, rallonge ou appareil similaire au luminaire.
- 07 L'entretien doit être effectué par des personnes familiarisées avec la construction, le fonctionnement et les risques du luminaire. Un programme d'entretien régulier est recommandé.
- 08 Ne dépassez pas la tension ni l'intensité nominales d'alimentation.
- 09 Coupez l'alimentation au boîtier de fusibles ou de disjoncteurs avant toute installation ou tout entretien.
- 10 Portez des chaussures à semelles de caoutchouc et travaillez sur une échelle solide en bois ou non conductrice.
- 11 Installez le luminaire à un endroit et à une hauteur conformes au Code national de l'électricité et aux codes du bâtiment locaux.
- 12 Les petites pièces et les emballages peuvent être dangereux pour les enfants et les animaux ; tenez compte de toutes les pièces et jetez les emballages de façon appropriée.
- 13 Nettoyez au besoin le réflecteur/la lentille à l'eau tiède avec un détergent doux non abrasif ; rincez et essuyez. Remplacez les joints endommagés au besoin.
- 14 Communiquez avec le soutien technique d'ERALUX pour toute question d'installation.
- 15 N'installez pas un produit endommagé. Inspectez-le au déballage ; remplacez toute pièce endommagée pendant ou après l'assemblage.
- 16 Ces instructions ne couvrent pas toutes les variantes ni toutes les éventualités. Pour plus de renseignements, communiquez avec l'équipe technique d'ERALUX.
- 17 Classé IP65 uniquement sous la ligne du plafond. N'installez pas le luminaire sur un équipement alimentaire et ne l'y associez pas.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.



IMPORTANTE — CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad

Lea esta guía por completo antes de instalar. La instalación debe realizarla un electricista calificado. **Siempre desconecte la alimentación en el interruptor principal antes de comenzar.**

⚠ PRECAUCIÓN

Este equipo debe ser instalado únicamente por personal calificado, de acuerdo con la edición vigente del Código Eléctrico Nacional (NEC) y todos los códigos estatales y locales aplicables. La instalación final debe ser aprobada por un inspector eléctrico o de construcción calificado. Una instalación incorrecta puede provocar un incendio o un riesgo eléctrico. Desconecte la alimentación del circuito antes de instalar.

⚠ ADVERTENCIA

- **Riesgo de incendio.** La mayoría de las viviendas construidas antes de 1985 tienen cables de alimentación con clasificación de 60 °C.
- Consulte a un electricista calificado antes de la instalación.
- Conecte correctamente a tierra la caja eléctrica.
- No exponga el cableado a bordes de chapa metálica ni a otros objetos cortantes.
- Use únicamente cable aprobado por UL para las conexiones de entrada/salida: mínimo 18 AWG, o 14 AWG en tramos continuos.
- En tramos continuos, no exceda el número permitido de luminarias ni la potencia total.
- Tenga en cuenta la corriente de arranque en el diseño del circuito.

PRECAUCIONES GENERALES

- 01 Se permite la instalación en lugares mojados. Asegúrese de seguir todos los procedimientos de sellado requeridos según las instrucciones de instalación y las prácticas habituales de la industria. El incumplimiento provocará fallas del producto no cubiertas por la garantía ni por el soporte técnico.
- 02 Asegúrese de que los conectores correspondan a la luminaria.
- 03 No instale ninguna parte de la luminaria a menos de 1,5 m (5 pies) del piso.
- 04 No instale ningún conjunto de luminaria a menos de 127 mm (5 pulg.) de cortinas, persianas u otros materiales combustibles similares.
- 05 No intente energizar nada que no sea la luminaria.
- 06 Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no conecte herramientas eléctricas, extensiones, aparatos ni similares a la luminaria.
- 07 El mantenimiento debe realizarlo personal familiarizado con la construcción, el funcionamiento y los riesgos de la luminaria. Se recomiendan programas de mantenimiento periódico.
- 08 No exceda la tensión ni la corriente nominales de alimentación.
- 09 Desconecte la alimentación en la caja de fusibles o en el interruptor automático antes de cualquier instalación o mantenimiento.
- 10 Use calzado con suela de goma y trabaje sobre una escalera firme de madera o de material no conductor.
- 11 Instale la luminaria solo en ubicaciones y alturas que cumplan con el Código Eléctrico Nacional y los códigos de construcción locales. Instalarla en contra de estas instrucciones puede crear condiciones inseguras.
- 12 Para evitar riesgos para los niños, verifique que no falte ninguna pieza y deseche correctamente los materiales de embalaje.
- 13 Limpie el refractor/lente según sea necesario con agua tibia y un detergente suave no abrasivo; enjuague y seque. Reemplace las juntas dañadas si es necesario.
- 14 Comuníquese con el soporte técnico de ERALUX para cualquier pregunta sobre la instalación.
- 15 No instale un producto dañado. Inspecciónelo al desempacarlo; reemplace cualquier pieza dañada durante o después del montaje.
- 16 Estas instrucciones no cubren todas las variantes ni eventualidades. Para más información, comuníquese con el equipo técnico de ERALUX.
- 17 Clasificación IP65 solo por debajo de la línea del techo. No instale la luminaria sobre equipos de alimentos ni la asocie con ellos.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

9 STEPS • ÉTAPES • PASOS

Installation

 Installation • Instalación

01

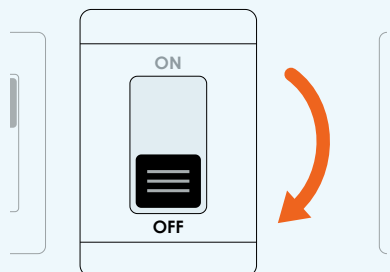


Turn off power

Switch the circuit **OFF at the breaker or fuse box** and confirm that the circuit is de-energized before you start. Keep it off until step 09.

FR Coupez l'alimentation. Mettez le circuit hors tension au disjoncteur ou à la boîte à fusibles et vérifiez l'absence de tension avant de commencer. Laissez-le coupé jusqu'à l'étape 09.

ES Desconecte la alimentación. Apague el circuito en el interruptor automático o la caja de fusibles y verifique que no haya tensión antes de comenzar. Manténgalo apagado hasta el paso 09.

02

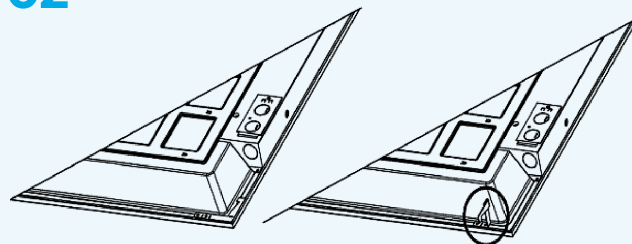


Unpack and locate the clips

Unpack the fixture and check the contents. Locate all **four earthquake clips** on the back of the luminaire.

FR Déballez et repérez les attaches. Déballez le luminaire et vérifiez le contenu. Repérez les **quatre attaches parasismiques** au dos du luminaire.

ES Desempaque y ubique los clips. Desempaque la luminaria y revise el contenido. Ubique los **cuatro clips antisísmicos** en la parte posterior de la luminaria.

03

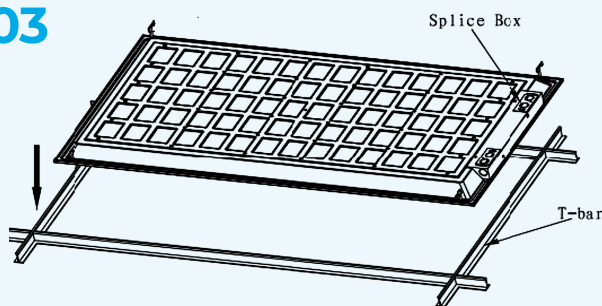


Rest the luminaire on the T-bar

Set the luminaire on the **T-bar** of the ceiling suspension system in the desired location.

FR Posez le luminaire sur les tés. Déposez le luminaire sur les **tés** du plafond suspendu, à l'emplacement voulu.

ES Apoye la luminaria en las barras en T. Coloque la luminaria sobre las **barras en T** del techo suspendido, en la ubicación deseada.

04

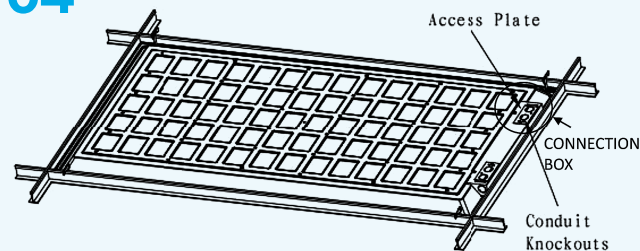

Open the connection box

Remove the **access plate** of the connection box. Bring the supply through a **conduit knockout**.

FR Ouvrez le boîtier de raccordement. Retirez la **plaque d'accès** du boîtier de raccordement. Amenez l'alimentation par une **entrée défonçable**.

ES Abra la caja de conexiones. Retire la **placa de acceso** de la caja de conexiones. Pase la alimentación por un **orificio ciego** para conducto.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.


9 STEPS • ÉTAPES • PASOS

Installation


 Installation • Instalación (continued / suite / continuación)

05

Wiring Diagram 1

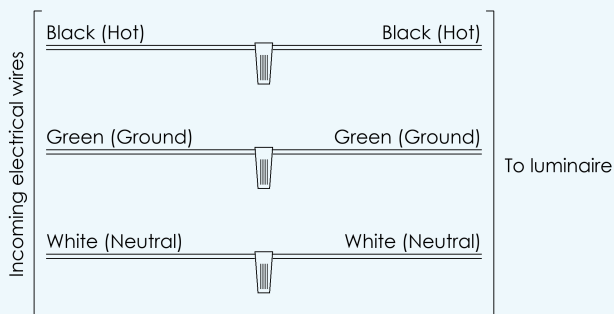

Wiring Diagram 2: 0-10V dimmer wiring

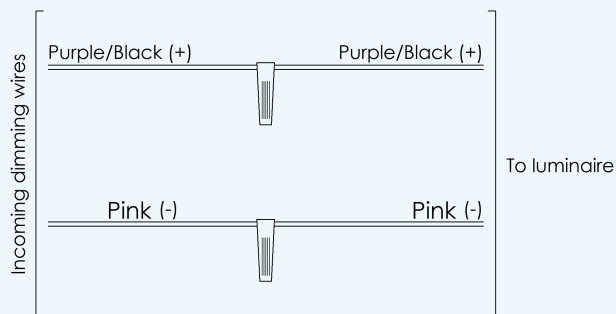


Connect the wires and close the box

Join like colors: **black** (live), **white** (neutral), **green** (ground). 0–10V dimming, same colors: **purple/black** (+), **pink** (–). Double-check, then refit the cover.

FR Raccordez les fils et refermez le boîtier. Reliez les couleurs identiques : **noir** (phase), **blanc** (neutre), **vert** (terre). Gradation 0–10 V, mêmes couleurs : **violet/noir** (+), **rose** (–). Vérifiez, puis remplacez le couvercle.

ES Conecte los cables y cierre la caja. Una los colores iguales: **negro** (línea), **blanco** (neutro), **verde** (tierra). Atenuación 0–10 V, mismos colores: **morado/negro** (+), **rosa** (–). Verifique y vuelva a colocar la tapa.

06

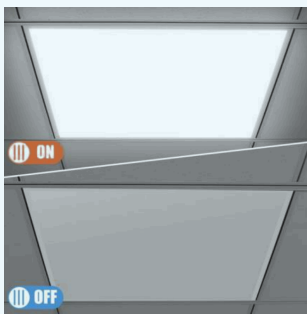

CLEANING • NETTOYAGE • LIMPIEZA

Switch off and let it cool

Switch the panel off at the breaker and let it **cool completely** to avoid burns.

FR Éteignez et laissez refroidir. Coupez le panneau au disjoncteur et laissez-le **refroidir complètement** pour éviter les brûlures.

ES Apague y deje enfriar. Apague el panel en el interruptor y deje que se **enfrie por completo** para evitar quemaduras.

07



Dust and wash

Dust with a soft dry cloth. Wipe with a cloth wrung out in **warm water**; use rubbing alcohol gently on stubborn marks.

FR Dépoussiérez et lavez. Dépoussiérez avec un chiffon doux et sec. Essuyez avec un chiffon essoré à l'**eau tiède** ; alcool à friction sur les taches tenaces.

ES Quite el polvo y lave. Quite el polvo con un paño suave y seco. Limpie con un paño escurrido en **agua tibia**; alcohol isopropílico en manchas difíciles.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

9 STEPS • ÉTAPES • PASOS

Installation

 Installation • Instalación (continued / suite / continuación)

08




Rinse and dry

Optionally wipe with a cloth dampened with **distilled water**. Let the panel and ceiling area **air-dry completely** before restoring power.

FR Rincez et séchez. Au besoin, essuyez avec un chiffon humecté d'**eau distillée**. Laissez le panneau et le plafond **sécher complètement à l'air** avant la remise sous tension.

ES Enjuague y seque. Opcionalmente, limpie con un paño humedecido con **agua destilada**. Deje que el panel y el techo se **sequen al aire por completo** antes de energizar.

09

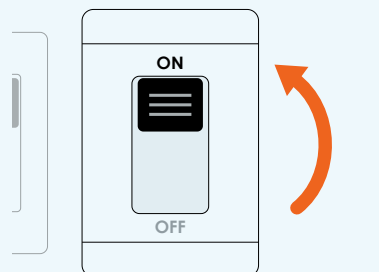

Restore power and test

Switch the breaker **ON** and confirm the fixture operates correctly.

FR Rétablissez l'alimentation et testez. Réenclenchez le disjoncteur (**position ON**) et vérifiez que le luminaire fonctionne correctement.

ES Restablezca la alimentación y pruebe. Coloque el interruptor automático **en posición de encendido (ON)** y verifique que la luminaria funcione correctamente.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.