

INSTALLATION GUIDE · GUIDE D'INSTALLATION · GUÍA DE INSTALACIÓN


EXITA-2408

Exit Sign

Emergency exit sign. Running-man exit sign with an acrylic panel and interchangeable pictograms. Mounts on a junction box in three ways: ceiling, wall or side.

FR Enseigne de sortie d'urgence. Enseigne de sortie à personnage courant, avec panneau en acrylique et pictogrammes interchangeables. Se fixe sur un boîtier de jonction de trois façons : au plafond, au mur ou de côté.

ES Letrero de salida de emergencia. Letrero de salida con figura corriendo, panel acrílico y pictogramas intercambiables. Se monta en una caja de conexiones de tres formas: en techo, en pared o lateral.

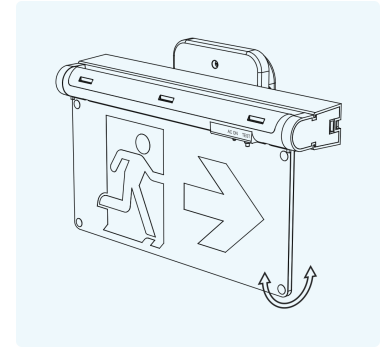

MOUNTING FIXATION · MONTAJE	INPUT ALIMENTATION · ALIMENTACIÓN	LOCATION EMPLACEMENT · UBICACIÓN	PICTOGRAMS PICTOGRAMMES · PICTOGRAMAS
Ceiling, wall or side Plafond, mur ou côté Techo, pared o lateral	120–347 VAC 50/60 Hz	Damp, indoor Humide, intérieur Húmedo, interior	Interchangeable Interchangeables Intercambiables

! BEFORE YOU BEGIN · AVANT DE COMMENCER · ANTES DE COMENZAR

- Turn power **OFF** at the breaker.
FR Coupez l'alimentation au **disjoncteur**.
ES Desconecte la alimentación en el interruptor automático.
- Choose one mounting method: **ceiling, wall or side**. Follow only the steps for that method.
FR Choisissez un mode de fixation : **plafond, mur ou côté**. Suivez seulement les étapes de ce mode.
ES Elija un método de montaje: **techo, pared o lateral**. Siga solo los pasos de ese método.
- Installation by a **qualified electrician**, to the NEC and local codes.
FR Installation par un **électricien qualifié**, selon le NEC et les codes locaux.
ES Instalación por un **electricista calificado**, según el NEC y los códigos locales.
- Allow the battery to **charge for 24 hours** before first use.
FR Laissez la batterie **se charger 24 heures** avant la première utilisation.
ES Deje **cargar la batería 24 horas** antes del primer uso.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.



IMPORTANT — SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety Instructions

Read this guide completely before installing. Installation must be carried out by a qualified electrician. **Always turn off power at the main breaker before starting.**

⚠ CAUTION

This equipment is intended to be installed only by qualified personnel, in accordance with the current edition of the National Electrical Code (NEC) and all applicable state and local codes. The final installation must be approved by a qualified electrical/building inspector. Improper installation may result in a fire or an electrical hazard. Disconnect power to the circuit before installing.

⚠ WARNING

- **Risk of fire.** Most dwellings built before 1985 have supply wire rated at 60 °C.
- Consult a qualified electrician before installation.
- Properly ground the electrical enclosure.
- Do not expose wiring to sheet-metal edges or other sharp objects.
- Use only UL-approved wire for input/output connections: minimum 18 AWG, or 14 AWG for continuous runs.
- In continuous runs, do not exceed the allowable number of fixtures or total power.
- Account for inrush current in circuit design.

GENERAL PRECAUTIONS

- 01 Do not install the lighting system in a wet location. Ensure that you follow all sealing procedures per the installation instructions and regular industry practices. Non-compliance will lead to product failures not covered by warranty or support.
- 02 Ensure the appropriate connectors match the luminaire.
- 03 Do not install any part of the luminaire less than 5 ft (1.5 m) above the floor.
- 04 Do not install any luminaire assembly closer than 5 in (127 mm) to window treatments such as curtains, blinds or similar combustible material.
- 05 Do not attempt to energize anything other than the luminaire.
- 06 To reduce the risk of fire and electric shock, do not connect power tools, extension cords, appliances or the like to the luminaire.
- 07 Maintenance should be performed by persons familiar with the luminaire's construction, operation and hazards. A regular maintenance program is recommended.
- 08 Do not exceed the nominal supply voltage or amperage ratings.
- 09 Turn power OFF at the fuse or circuit-breaker box before any installation or maintenance.
- 10 Wear rubber-soled shoes and work from a sturdy wooden or non-conductive ladder.
- 11 Mount only in locations and at heights that comply with the National Electrical Code and local building codes. Installing contrary to these instructions may create unsafe conditions.
- 12 To avoid hazards to children, account for all parts and dispose of packing materials properly.
- 13 Clean the refractor/lens as needed with warm water and a mild, non-abrasive detergent; rinse and wipe dry. Replace damaged gaskets as necessary.
- 14 Contact ERALUX Technical Support with any installation questions.
- 15 Do not install a damaged product. Inspect on unpacking; replace any part damaged during or after assembly.
- 16 These instructions do not cover every variation or contingency. For further information, contact the ERALUX Technical Team.
- 17 Suitable for damp locations. Do not use outdoors.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.



IMPORTANT — CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité

Lisez ce guide en entier avant l'installation. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. **Coupez toujours l'alimentation au disjoncteur principal avant de commencer.**

⚠ MISE EN GARDE

Cet équipement doit être installé uniquement par du personnel qualifié, conformément à l'édition en vigueur du Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. L'installation finale doit être approuvée par un inspecteur qualifié. Une mauvaise installation peut entraîner un incendie ou un danger électrique. Coupez l'alimentation du circuit avant l'installation.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Risque d'incendie.** La plupart des logements construits avant 1985 ont un câblage d'alimentation homologué pour 60 °C.
- Consultez un électricien qualifié avant l'installation.
- Mettez correctement à la terre le boîtier électrique.
- N'exposez pas le câblage aux arêtes de tôle ou à d'autres objets tranchants.
- Utilisez uniquement du fil homologué UL pour les connexions d'entrée/sortie : 18 AWG minimum, ou 14 AWG pour les parcours continus.
- En parcours continu, ne dépassez pas le nombre d'appareils ni la puissance admissibles.
- Tenez compte du courant d'appel dans la conception du circuit.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- 01 N'installez pas le système d'éclairage dans un endroit mouillé. Assurez-vous de suivre toutes les procédures d'étanchéité conformément aux instructions d'installation et aux pratiques courantes de l'industrie. Le non-respect de cette consigne entraînera des défaillances du produit non couvertes par la garantie ni par le soutien technique.
- 02 Assurez-vous que les connecteurs appropriés correspondent au luminaire.
- 03 N'installez aucune partie du luminaire à moins de 1,5 m (5 pi) du sol.
- 04 N'installez aucun luminaire à moins de 127 mm (5 po) de tout habillage de fenêtre (rideaux, stores ou autre matériau combustible).
- 05 N'essayez pas de mettre sous tension autre chose que le luminaire.
- 06 Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne branchez aucun outil électrique, rallonge ou appareil similaire au luminaire.
- 07 L'entretien doit être effectué par des personnes familiarisées avec la construction, le fonctionnement et les risques du luminaire. Un programme d'entretien régulier est recommandé.
- 08 Ne dépassez pas la tension ni l'intensité nominales d'alimentation.
- 09 Coupez l'alimentation au boîtier de fusibles ou de disjoncteurs avant toute installation ou tout entretien.
- 10 Portez des chaussures à semelles de caoutchouc et travaillez sur une échelle solide en bois ou non conductrice.
- 11 Installez le luminaire à un endroit et à une hauteur conformes au Code national de l'électricité et aux codes du bâtiment locaux.
- 12 Les petites pièces et les emballages peuvent être dangereux pour les enfants et les animaux ; tenez compte de toutes les pièces et jetez les emballages de façon appropriée.
- 13 Nettoyez au besoin le réflecteur/la lentille à l'eau tiède avec un détergent doux non abrasif ; rincez et essuyez. Remplacez les joints endommagés au besoin.
- 14 Communiquez avec le soutien technique d'ERALUX pour toute question d'installation.
- 15 N'installez pas un produit endommagé. Inspectez-le au déballage ; remplacez toute pièce endommagée pendant ou après l'assemblage.
- 16 Ces instructions ne couvrent pas toutes les variantes ni toutes les éventualités. Pour plus de renseignements, communiquez avec l'équipe technique d'ERALUX.
- 17 Convient aux emplacements humides. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.



IMPORTANTE — CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad

Lea esta guía por completo antes de instalar. La instalación debe realizarla un electricista calificado. **Siempre desconecte la alimentación en el interruptor principal antes de comenzar.**

⚠ PRECAUCIÓN

Este equipo debe ser instalado únicamente por personal calificado, de acuerdo con la edición vigente del Código Eléctrico Nacional (NEC) y todos los códigos estatales y locales aplicables. La instalación final debe ser aprobada por un inspector eléctrico o de construcción calificado. Una instalación incorrecta puede provocar un incendio o un riesgo eléctrico. Desconecte la alimentación del circuito antes de instalar.

⚠ ADVERTENCIA

- **Riesgo de incendio.** La mayoría de las viviendas construidas antes de 1985 tienen cables de alimentación con clasificación de 60 °C.
- Consulte a un electricista calificado antes de la instalación.
- Conecte correctamente a tierra la caja eléctrica.
- No exponga el cableado a bordes de chapa metálica ni a otros objetos cortantes.
- Use únicamente cable aprobado por UL para las conexiones de entrada/salida: mínimo 18 AWG, o 14 AWG en tramos continuos.
- En tramos continuos, no exceda el número permitido de luminarias ni la potencia total.
- Tenga en cuenta la corriente de arranque en el diseño del circuito.

PRECAUCIONES GENERALES

- 01 No instale el sistema de iluminación en un lugar mojado. Asegúrese de seguir todos los procedimientos de sellado según las instrucciones de instalación y las prácticas habituales de la industria. El incumplimiento provocará fallas del producto no cubiertas por la garantía ni por el soporte técnico.
- 02 Asegúrese de que los conectores correspondan a la luminaria.
- 03 No instale ninguna parte de la luminaria a menos de 1,5 m (5 pies) del piso.
- 04 No instale ningún conjunto de luminaria a menos de 127 mm (5 pulg.) de cortinas, persianas u otros materiales combustibles similares.
- 05 No intente energizar nada que no sea la luminaria.
- 06 Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no conecte herramientas eléctricas, extensiones, aparatos ni similares a la luminaria.
- 07 El mantenimiento debe realizarlo personal familiarizado con la construcción, el funcionamiento y los riesgos de la luminaria. Se recomiendan programas de mantenimiento periódico.
- 08 No exceda la tensión ni la corriente nominales de alimentación.
- 09 Desconecte la alimentación en la caja de fusibles o en el interruptor automático antes de cualquier instalación o mantenimiento.
- 10 Use calzado con suela de goma y trabaje sobre una escalera firme de madera o de material no conductor.
- 11 Instale la luminaria solo en ubicaciones y alturas que cumplan con el Código Eléctrico Nacional y los códigos de construcción locales. Instalarla en contra de estas instrucciones puede crear condiciones inseguras.
- 12 Para evitar riesgos para los niños, verifique que no falte ninguna pieza y deseche correctamente los materiales de embalaje.
- 13 Limpie el refractor/lente según sea necesario con agua tibia y un detergente suave no abrasivo; enjuague y seque. Reemplace las juntas dañadas si es necesario.
- 14 Comuníquese con el soporte técnico de ERALUX para cualquier pregunta sobre la instalación.
- 15 No instale un producto dañado. Inspecciónelo al desempacarlo; reemplace cualquier pieza dañada durante o después del montaje.
- 16 Estas instrucciones no cubren todas las variantes ni eventualidades. Para más información, comuníquese con el equipo técnico de ERALUX.
- 17 Apto para lugares húmedos. No lo use en exteriores.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

18 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation

 Installation · Instalación

01

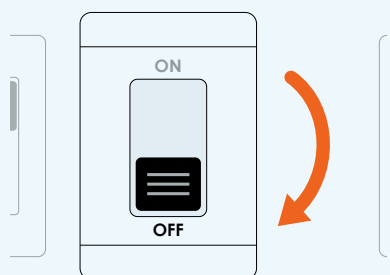


Turn off power

Switch the circuit **OFF at the breaker or fuse box** and confirm that the circuit is de-energized before you start. Keep it off until step 18.

FR Coupez l'alimentation. Mettez le circuit **hors tension au disjoncteur ou à la boîte à fusibles** et vérifiez l'absence de tension avant de commencer. Laissez-le coupé jusqu'à l'étape 18.

ES Desconecte la alimentación. Apague el circuito **en el interruptor automático o la caja de fusibles** y verifique que no haya tensión antes de comenzar. Manténgalo apagado hasta el paso 18.

02

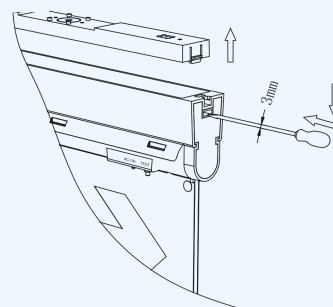

CEILING MOUNTING · FIXATION AU PLAFOND · MONTAJE EN TECHO


Remove the top cover

Insert a flat screwdriver (**3 mm max.**) into the buckle groove and remove the top cover.

FR Retirez le couvercle supérieur. Insérez un tournevis plat (**3 mm max.**) dans la rainure de la boucle et retirez le couvercle supérieur.

ES Retire la tapa superior. Inserte un destornillador plano (**3 mm máx.**) en la ranura del broche y retire la tapa superior.

03

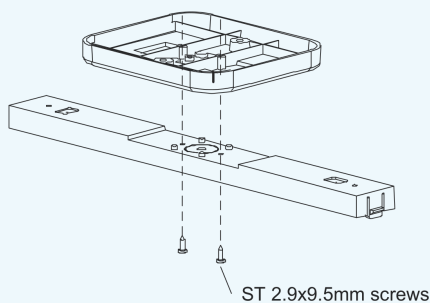


Attach the canopy

Fix the canopy to the top cover with the supplied **ST 2.9×9.5 mm screws**.

FR Fixez le pavillon. Fixez le pavillon au couvercle supérieur avec les vis **ST 2.9×9.5 mm** fournies.

ES Fije el florón. Fije el florón a la tapa superior con los tornillos **ST 2.9×9.5 mm** suministrados.

04

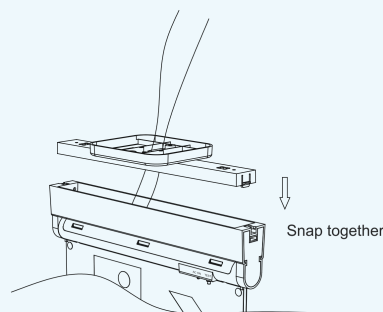

Feed the wire and snap together

Feed the AC supply wire through the top cover and the canopy centre hole, then snap the top cover onto the fixture.

FR Passez le fil et emboîtez. Passez le fil d'alimentation c.a. dans le couvercle supérieur et le trou central du pavillon, puis emboîtez le couvercle sur le luminaire.

ES Pase el cable y encaje. Pase el cable de alimentación de CA por la tapa superior y el orificio central del florón, y encaje la tapa en la luminaria.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

18 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation

 Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

05

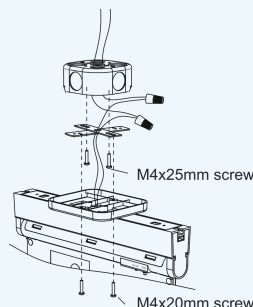


Mount and wire

Fix the canopy to the junction box with the supplied screws. Connect **black (L)** and **white (N)**.

FR Fixez et raccordez. Fixez le pavillon au boîtier de jonction avec les vis fournies. Raccordez le **noir (L)** et le **blanc (N)**.

ES Monte y conecta. Fije el florón a la caja de conexiones con los tornillos suministrados. Conecte **negro (L)** y **blanco (N)**.

06

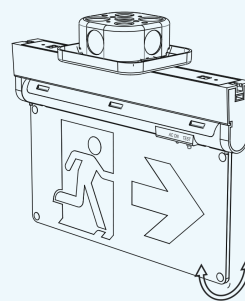


Secure and adjust the panel

Tighten the canopy to the mounting plate (spider plate/cross bar) with the supplied screws. The acrylic panel rotates from **0 to 180°**.

FR Serrez et orientez le panneau. Serrez le pavillon sur la plaque de montage (plaque croisée/barre transversale) avec les vis fournies. Le panneau en acrylique pivote de **0 à 180°**.

ES Asegure y oriente el panel. Apriete el florón a la placa de montaje (placa en cruz/travesaño) con los tornillos suministrados. El panel acrílico gira de **0 a 180°**.

07

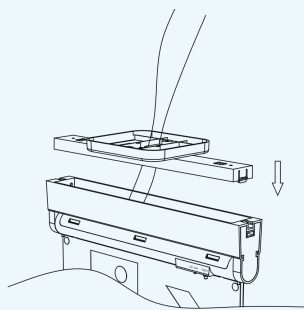

WALL MOUNTING · FIXATION MURALE · MONTAJE EN PARED


Prepare the fixture

Remove the top cover and attach the canopy as in steps 02–03. Feed the AC supply wire through, then snap the top cover onto the fixture.

FR Préparez le luminaire. Retirez le couvercle et fixez le pavillon comme aux étapes 02–03. Passez le fil d'alimentation c.a., puis emboîtez le couvercle sur le luminaire.

ES Prepare la luminaria. Retire la tapa y fije el florón como en los pasos 02–03. Pase el cable de alimentación de CA y encaje la tapa en la luminaria.

08

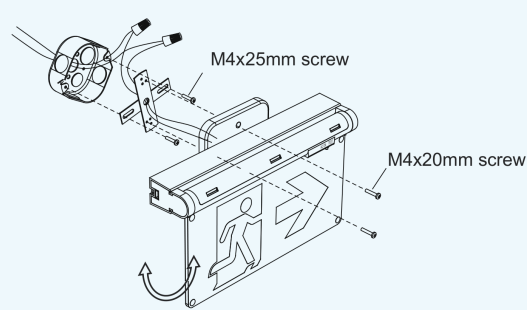

Mount and wire

Fix the canopy to the wall junction box with the supplied screws. Connect **black (L)** and **white (N)**.

FR Fixez et raccordez. Fixez le pavillon au boîtier de jonction mural avec les vis fournies. Raccordez le **noir (L)** et le **blanc (N)**.

ES Monte y conecta. Fije el florón a la caja de conexiones de pared con los tornillos suministrados. Conecte **negro (L)** y **blanco (N)**.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

18 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation

 Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

09

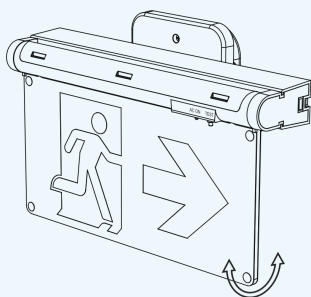


Secure and adjust the panel

Tighten the canopy to the mounting plate (spider plate/cross bar). The acrylic panel rotates from **0 to 180°**.

FR Serrez et orientez le panneau. Serrez le pavillon sur la plaque de montage (plaque croisée/barre transversale). Le panneau en acrylique pivote de **0 à 180°**.

ES Asegure y oriente el panel. Apriete el florón a la placa de montaje (placa en cruz/travesaño). El panel acrílico gira de **0 a 180°**.

10

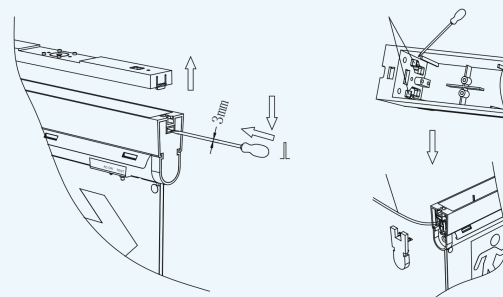

SIDE MOUNTING · FIXATION DE CÔTÉ · MONTAJE LATERAL


Remove the cover and end cap

Remove the top cover (flat screwdriver, **3 mm max.**). Press the tab, remove the end cap and pull the wires out the side.

FR Retirez le couvercle et l'embout. Retirez le couvercle (tournevis plat, **3 mm max.**). Appuyez sur la languette, retirez l'embout et sortez les fils par le côté.

ES Retire la tapa y el extremo. Retire la tapa (destornillador plano, **3 mm máx.**). Presione la lengüeta, quite el extremo y saque los cables.

11

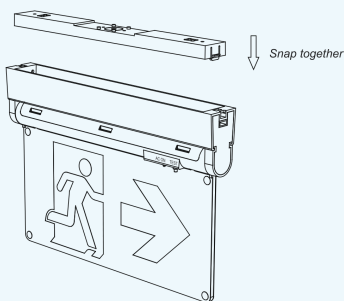

Refit the top cover


Snap the top cover back onto the fixture.

FR Remettez le couvercle. Emboîtez de nouveau le couvercle supérieur sur le luminaire.

ES Vuelva a colocar la tapa. Vuelva a encajar la tapa superior en la luminaria.

12

ST 2.9x16mm screws

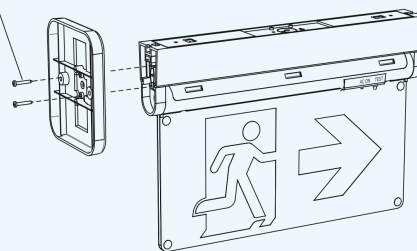

Feed the wires

Pull out all the AC supply wires and feed them through the holes of the end cap and the canopy.

FR Passez les fils. Sortez tous les fils d'alimentation c.a. et passez-les dans les trous de l'embout et du pavillon.

ES Pase los cables. Saque todos los cables de alimentación de CA y páselos por los orificios de la tapa del extremo y del florón.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

18 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation

 Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

13

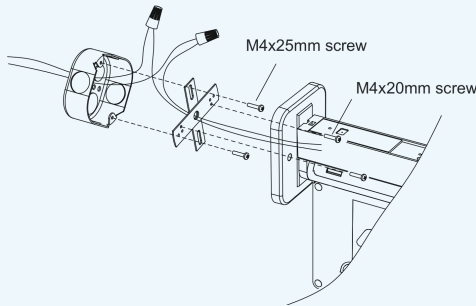


Mount and wire

Fix the canopy and end cap to the metal bracket with the supplied screws. Connect **black (L)** and **white (N)**.

FR Fixez et raccordez. Fixez le pavillon et l'embout au support métallique avec les vis fournies. Raccordez le **noir (L)** et le **blanc (N)**.

ES Monte y conecta. Fije el florón y la tapa del extremo al soporte metálico con los tornillos suministrados. Conecte **negro (L)** y **blanco (N)**.

14

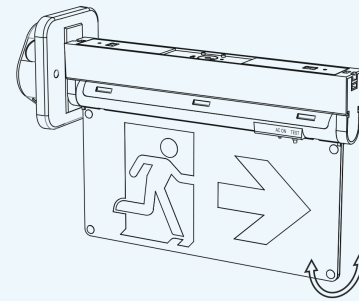

Adjust the panel

The acrylic panel rotates from **0 to 180°**.

FR Orientez le panneau. Le panneau en acrylique pivote de **0 à 180°**.

ES Oriente el panel. El panel acrílico gira de **0 a 180°**.


15

AC WIRING

Black Wire (L)
AC120V-347V


White Wire (N)

AC WIRING

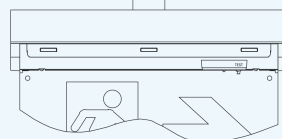

AC WIRING
Working Voltage:
AC120V - 347V 50/60Hz

Black Wire (L)
White Wire (N)
Green Wire (E)

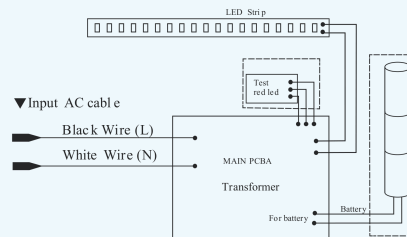

WIRING · CÂBLAGE · CABLEADO

Wiring diagram

Input **120–347 VAC, 50/60 Hz**. Line **black (L)**, neutral **white (N)**, ground **green (E)**. The LED strip, test switch, main board and battery are factory-wired.

FR Schéma de câblage. Alimentation **120–347 V c.a., 50/60 Hz**. Phase **noir (L)**, neutre **blanc (N)**, terre **vert (E)**. Le ruban DEL, l'interrupteur d'essai, la carte principale et la batterie sont câblés en usine.

ES Diagrama de cableado. Alimentación **120–347 VCA, 50/60 Hz**. Línea **negro (L)**, neutro **blanco (N)**, tierra **verde (E)**. La tira LED, el interruptor de prueba, la placa principal y la batería vienen cableados de fábrica.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

18 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation

 Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

16

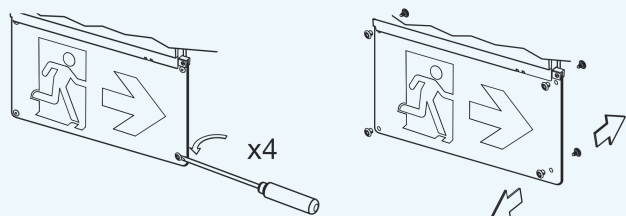

PICTOGRAM REPLACEMENT · REMPLACEMENT DU PICTOGRAMME · CAMBIO DE PICTOGRAMA


Remove the buttons

Remove the **4 button screws** with a flat screwdriver.

FR Retirez les boutons. Retirez les **4 vis des boutons** avec un tournevis plat.

ES Retire los botones. Retire los **4 tornillos de botón** con un destornillador plano.

17

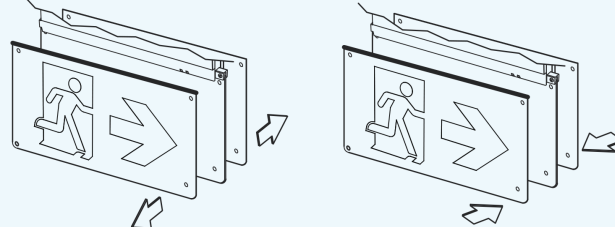


Change the pictogram

Fit the desired pictogram, then reinstall the buttons and snap them together.

FR Changez le pictogramme. Placez le pictogramme voulu, puis remettez les boutons et emboîtez-les.

ES Cambie el pictograma. Coloque el pictograma deseado, luego reinstale los botones y encájelos.

18

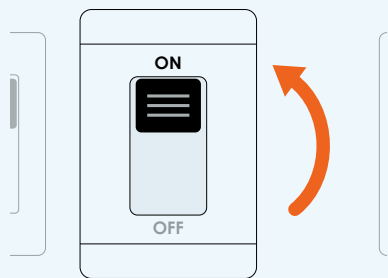

Restore power and test

Switch the breaker **ON** and confirm the fixture operates correctly.

FR Rétablissez l'alimentation et testez. Réenclenchez le disjoncteur (position **ON**) et vérifiez que le luminaire fonctionne correctement.

ES Restablezca la alimentación y pruebe. Coloque el interruptor automático en **posición de encendido (ON)** y verifique que la luminaria funcione correctamente.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.