

INSTALLATION GUIDE · GUIDE D'INSTALLATION · GUÍA DE INSTALACIÓN

CR-7008M

Exit Sign

Edge-lit running-man exit sign. LED edge-lit exit sign with a running-man pictogram and battery backup. Mounts on a ceiling or wall junction box, or end-mounts on a wall.

FR Enseigne de sortie à éclairage latéral. Enseigne de sortie DEL à éclairage latéral, avec pictogramme de personnage courant et batterie de secours. Se fixe sur un boîtier de jonction au plafond ou au mur, ou en bout sur un mur.

ES Letrero de salida de iluminación lateral. Letrero de salida LED de iluminación lateral, con pictograma de figura corriendo y batería de respaldo. Se monta en una caja de conexiones de techo o pared, o de extremo en la pared.



MOUNTING FIXATION · MONTAJE	INPUT ALIMENTATION · ALIMENTACIÓN	LOCATION EMPLACEMENT · UBICACIÓN	INITIAL CHARGE CHARGE INITIALE · CARGA INICIAL
Ceiling, wall or end Plafond, mur ou bout Techo, pared o extremo	120 / 347 VAC 60 Hz	Damp, indoor Humide, intérieur Húmedo, interior	24 h

⚠ BEFORE YOU BEGIN · AVANT DE COMMENCER · ANTES DE COMENZAR

- Turn power **OFF** at the fuse or breaker.
 - FR** Coupez l'alimentation au **disjoncteur** ou au fusible.
 - ES** Desconecte la alimentación en el fusible o interruptor automático.
- Package: **exit sign, canopy and hardware bag.**
 - FR** Contenu : enseigne de sortie, **pavillon** et sac de quincaillerie.
 - ES** Contenido: **letrero de salida, florón y bolsa de herrajes.**
- Make all electrical connections to **local codes** and the **NEC.**
 - FR** Effectuez tous les raccordements selon les **codes locaux** et le **NEC.**
 - ES** Realice todas las conexiones según los **códigos locales** y el **NEC.**
- Keep cords off **hot surfaces**, mount out of reach of **tampering**, and use only **accessories** recommended by the manufacturer.
 - FR** Tenez les cordons loin des **surfaces chaudes**, installez l'appareil hors de portée des **personnes non autorisées** et n'utilisez que les **accessoires** recommandés par le fabricant.
 - ES** Mantenga los cables lejos de **superficies calientes**, instale el equipo fuera del alcance de **personas no autorizadas** y use solo **accesorios** recomendados por el fabricante.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.



IMPORTANT — SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety Instructions

Read this guide completely before installing. Installation must be carried out by a qualified electrician. **Always turn off power at the main breaker before starting.**

⚠ CAUTION

This equipment is intended to be installed only by qualified personnel, in accordance with the current edition of the National Electrical Code (NEC) and all applicable state and local codes. The final installation must be approved by a qualified electrical/building inspector. Improper installation may result in a fire or an electrical hazard. Disconnect power to the circuit before installing.

⚠ WARNING

- **Risk of fire.** Most dwellings built before 1985 have supply wire rated at 60 °C.
- Consult a qualified electrician before installation.
- Properly ground the electrical enclosure.
- Do not expose wiring to sheet-metal edges or other sharp objects.
- Use only UL-approved wire for input/output connections: minimum 18 AWG, or 14 AWG for continuous runs.
- In continuous runs, do not exceed the allowable number of fixtures or total power.
- Account for inrush current in circuit design.

GENERAL PRECAUTIONS

- 01 Do not install the lighting system in a wet location. Ensure that you follow all sealing procedures per the installation instructions and regular industry practices. Non-compliance will lead to product failures not covered by warranty or support.
- 02 Ensure the appropriate connectors match the luminaire.
- 03 Do not install any part of the luminaire less than 5 ft (1.5 m) above the floor.
- 04 Do not install any luminaire assembly closer than 5 in (127 mm) to window treatments such as curtains, blinds or similar combustible material.
- 05 Do not attempt to energize anything other than the luminaire.
- 06 To reduce the risk of fire and electric shock, do not connect power tools, extension cords, appliances or the like to the luminaire.
- 07 Maintenance should be performed by persons familiar with the luminaire's construction, operation and hazards. A regular maintenance program is recommended.
- 08 Do not exceed the nominal supply voltage or amperage ratings.
- 09 Turn power OFF at the fuse or circuit-breaker box before any installation or maintenance.
- 10 Wear rubber-soled shoes and work from a sturdy wooden or non-conductive ladder.
- 11 Mount only in locations and at heights that comply with the National Electrical Code and local building codes. Installing contrary to these instructions may create unsafe conditions.
- 12 To avoid hazards to children, account for all parts and dispose of packing materials properly.
- 13 Clean the refractor/lens as needed with warm water and a mild, non-abrasive detergent; rinse and wipe dry. Replace damaged gaskets as necessary.
- 14 Contact ERALUX Technical Support with any installation questions.
- 15 Do not install a damaged product. Inspect on unpacking; replace any part damaged during or after assembly.
- 16 These instructions do not cover every variation or contingency. For further information, contact the ERALUX Technical Team.
- 17 Suitable for damp locations. Do not use outdoors, in hazardous locations, or near gas or electric heaters.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.



IMPORTANT — CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité

Lisez ce guide en entier avant l'installation. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. **Coupez toujours l'alimentation au disjoncteur principal avant de commencer.**

⚠ MISE EN GARDE

Cet équipement doit être installé uniquement par du personnel qualifié, conformément à l'édition en vigueur du Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. L'installation finale doit être approuvée par un inspecteur qualifié. Une mauvaise installation peut entraîner un incendie ou un danger électrique. Coupez l'alimentation du circuit avant l'installation.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Risque d'incendie.** La plupart des logements construits avant 1985 ont un câblage d'alimentation homologué pour 60 °C.
- Consultez un électricien qualifié avant l'installation.
- Mettez correctement à la terre le boîtier électrique.
- N'exposez pas le câblage aux arêtes de tôle ou à d'autres objets tranchants.
- Utilisez uniquement du fil homologué UL pour les connexions d'entrée/sortie : 18 AWG minimum, ou 14 AWG pour les parcours continus.
- En parcours continu, ne dépassez pas le nombre d'appareils ni la puissance admissibles.
- Tenez compte du courant d'appel dans la conception du circuit.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- 01 N'installez pas le système d'éclairage dans un endroit mouillé. Assurez-vous de suivre toutes les procédures d'étanchéité conformément aux instructions d'installation et aux pratiques courantes de l'industrie. Le non-respect de cette consigne entraînera des défaillances du produit non couvertes par la garantie ni par le soutien technique.
- 02 Assurez-vous que les connecteurs appropriés correspondent au luminaire.
- 03 N'installez aucune partie du luminaire à moins de 1,5 m (5 pi) du sol.
- 04 N'installez aucun luminaire à moins de 127 mm (5 po) de tout habillage de fenêtre (rideaux, stores ou autre matériau combustible).
- 05 N'essayez pas de mettre sous tension autre chose que le luminaire.
- 06 Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne branchez aucun outil électrique, rallonge ou appareil similaire au luminaire.
- 07 L'entretien doit être effectué par des personnes familiarisées avec la construction, le fonctionnement et les risques du luminaire. Un programme d'entretien régulier est recommandé.
- 08 Ne dépassez pas la tension ni l'intensité nominales d'alimentation.
- 09 Coupez l'alimentation au boîtier de fusibles ou de disjoncteurs avant toute installation ou tout entretien.
- 10 Portez des chaussures à semelles de caoutchouc et travaillez sur une échelle solide en bois ou non conductrice.
- 11 Installez le luminaire à un endroit et à une hauteur conformes au Code national de l'électricité et aux codes du bâtiment locaux.
- 12 Les petites pièces et les emballages peuvent être dangereux pour les enfants et les animaux ; tenez compte de toutes les pièces et jetez les emballages de façon appropriée.
- 13 Nettoyez au besoin le réflecteur/la lentille à l'eau tiède avec un détergent doux non abrasif ; rincez et essuyez. Remplacez les joints endommagés au besoin.
- 14 Communiquez avec le soutien technique d'ERALUX pour toute question d'installation.
- 15 N'installez pas un produit endommagé. Inspectez-le au déballage ; remplacez toute pièce endommagée pendant ou après l'assemblage.
- 16 Ces instructions ne couvrent pas toutes les variantes ni toutes les éventualités. Pour plus de renseignements, communiquez avec l'équipe technique d'ERALUX.
- 17 Convient aux emplacements humides. N'utilisez pas à l'extérieur, dans un emplacement dangereux, ni près d'un appareil de chauffage au gaz ou électrique.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.



IMPORTANTE — CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad

Lea esta guía por completo antes de instalar. La instalación debe realizarla un electricista calificado. **Siempre desconecte la alimentación en el interruptor principal antes de comenzar.**

⚠ PRECAUCIÓN

Este equipo debe ser instalado únicamente por personal calificado, de acuerdo con la edición vigente del Código Eléctrico Nacional (NEC) y todos los códigos estatales y locales aplicables. La instalación final debe ser aprobada por un inspector eléctrico o de construcción calificado. Una instalación incorrecta puede provocar un incendio o un riesgo eléctrico. Desconecte la alimentación del circuito antes de instalar.

⚠ ADVERTENCIA

- **Riesgo de incendio.** La mayoría de las viviendas construidas antes de 1985 tienen cables de alimentación con clasificación de 60 °C.
- Consulte a un electricista calificado antes de la instalación.
- Conecte correctamente a tierra la caja eléctrica.
- No exponga el cableado a bordes de chapa metálica ni a otros objetos cortantes.
- Use únicamente cable aprobado por UL para las conexiones de entrada/salida: mínimo 18 AWG, o 14 AWG en tramos continuos.
- En tramos continuos, no exceda el número permitido de luminarias ni la potencia total.
- Tenga en cuenta la corriente de arranque en el diseño del circuito.

PRECAUCIONES GENERALES

- 01 No instale el sistema de iluminación en un lugar mojado. Asegúrese de seguir todos los procedimientos de sellado según las instrucciones de instalación y las prácticas habituales de la industria. El incumplimiento provocará fallas del producto no cubiertas por la garantía ni por el soporte técnico.
- 02 Asegúrese de que los conectores correspondan a la luminaria.
- 03 No instale ninguna parte de la luminaria a menos de 1,5 m (5 pies) del piso.
- 04 No instale ningún conjunto de luminaria a menos de 127 mm (5 pulg.) de cortinas, persianas u otros materiales combustibles similares.
- 05 No intente energizar nada que no sea la luminaria.
- 06 Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no conecte herramientas eléctricas, extensiones, aparatos ni similares a la luminaria.
- 07 El mantenimiento debe realizarlo personal familiarizado con la construcción, el funcionamiento y los riesgos de la luminaria. Se recomiendan programas de mantenimiento periódico.
- 08 No exceda la tensión ni la corriente nominales de alimentación.
- 09 Desconecte la alimentación en la caja de fusibles o en el interruptor automático antes de cualquier instalación o mantenimiento.
- 10 Use calzado con suela de goma y trabaje sobre una escalera firme de madera o de material no conductor.
- 11 Instale la luminaria solo en ubicaciones y alturas que cumplan con el Código Eléctrico Nacional y los códigos de construcción locales. Instalarla en contra de estas instrucciones puede crear condiciones inseguras.
- 12 Para evitar riesgos para los niños, verifique que no falte ninguna pieza y deseche correctamente los materiales de embalaje.
- 13 Limpie el refractor/lente según sea necesario con agua tibia y un detergente suave no abrasivo; enjuague y seque. Reemplace las juntas dañadas si es necesario.
- 14 Comuníquese con el soporte técnico de ERALUX para cualquier pregunta sobre la instalación.
- 15 No instale un producto dañado. Inspecciónelo al desempacarlo; reemplace cualquier pieza dañada durante o después del montaje.
- 16 Estas instrucciones no cubren todas las variantes ni eventualidades. Para más información, comuníquese con el equipo técnico de ERALUX.
- 17 Apto para lugares húmedos. No lo use en exteriores, en lugares peligrosos ni cerca de calentadores de gas o eléctricos.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

11 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation

 Installation · Instalación

01

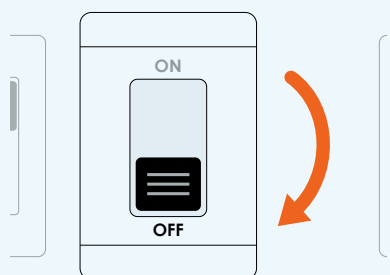


Turn off power

Switch the circuit **OFF at the breaker or fuse box** and confirm that the circuit is de-energized before you start. Keep it off until step 11.

FR Coupez l'alimentation. Mettez le circuit **hors tension au disjoncteur ou à la boîte à fusibles** et vérifiez l'absence de tension avant de commencer. Laissez-le coupé jusqu'à l'étape 11.

ES Desconecte la alimentación. Apague el circuito **en el interruptor automático o la caja de fusibles** y verifique que no haya tensión antes de comenzar. Manténgalo apagado hasta el paso 11.

02

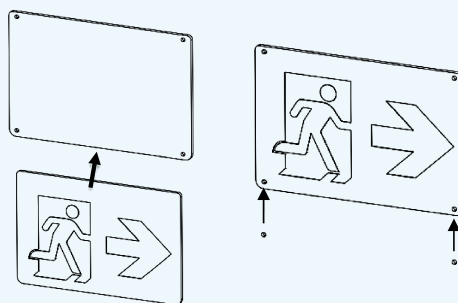

CEILING AND WALL MOUNTING · FIXATION AU PLAFOND ET AU MUR · MONTAJE EN TECHO Y PARED


Fit the pictogram

Place the correct PVC pictogram onto the panel and fix it with the **buttons** supplied.

FR Posez le **pictogramme**. Placez le bon pictogramme en PVC sur le panneau et fixez-le avec les **boutons** fournis.

ES Coloque el **pictograma**. Coloque el pictograma de PVC correcto sobre el panel y fíjelo con los **botones** suministrados.

03

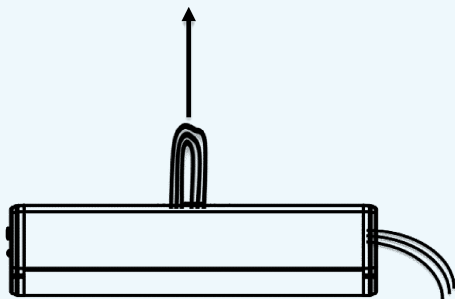


Pull out the wires

Pull all the AC wires out through the **top** of the fixture.

FR Sortez les **fils**. Sortez tous les fils c.a. par le **dessus** du luminaire.

ES Saque los **cables**. Saque todos los cables de CA por la parte **superior** de la luminaria.

04

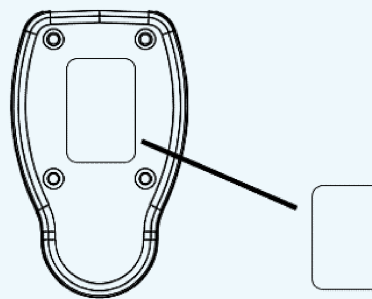

Plug the side hole

Fit the **hole plug** (in the hardware bag) into the side of the fixture.

FR Bouchez le **trou latéral**. Posez le **bouchon** (dans le sac de quincaillerie) sur le côté du luminaire.

ES Tape el **orificio lateral**. Coloque el **tapón** (en la bolsa de herrajes) en el costado de la luminaria.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

11 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation

 Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

05

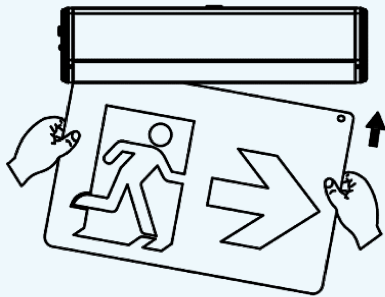


Insert the panel

Gently insert the **EXIT panel** into the main body.

FR Insérez le panneau. Insérez doucement le panneau SORTIE dans le corps principal.

ES Inserte el panel. Inserte con cuidado el panel de SALIDA en el cuerpo principal.

06

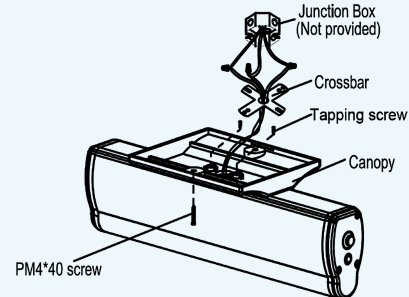


Attach the canopy

Feed the AC supply wires through the canopy centre hole. Fix the canopy to the main body with the **2 tapping screws** supplied.

FR Fixez le pavillon. Passez les fils d'alimentation c.a. dans le trou central du pavillon. Fixez le pavillon au corps principal avec les **2 vis autotaraudeuses** fournies.

ES Fije el florón. Pase los cables de alimentación de CA por el orificio central del florón. Fije el florón al cuerpo principal con los **2 tornillos autorroscantes** suministrados.

07

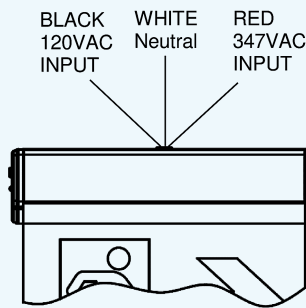


Connect the wires

120 VAC: connect black and white to the building supply. **347 VAC:** connect red and white. Cap off unused wires with wire nuts.

FR Raccordez les fils. **120 V c.a. :** raccordez le noir et le blanc à l'alimentation. **347 V c.a. :** raccordez le rouge et le blanc. Isolez les fils inutilisés avec des capuchons.

ES Conecte los cables. **120 VCA:** conecte negro y blanco a la alimentación. **347 VCA:** conecte rojo y blanco. Aísle los cables no usados con capuchones.

08

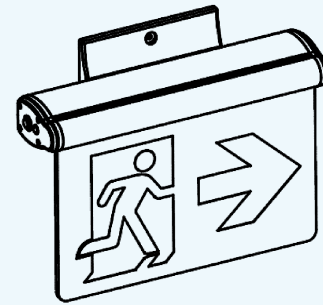

Secure and adjust

Tighten the canopy to the crossbar with the **2 PM4-40 screws**. The panel rotates **0° to 180°**; rotate it **90°** to change from ceiling to wall mounting.

FR Serrez et orientez. Serrez le pavillon sur la barre transversale avec les **2 vis PM4-40**. Le panneau pivote de **0° à 180°**; tournez-le de **90°** pour passer du plafond au mur.

ES Asegure y oriente. Apriete el florón al travesaño con los **2 tornillos PM4-40**. El panel gira de **0° a 180°**; gírelo **90°** para pasar de techo a pared.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

11 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation

 Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

09

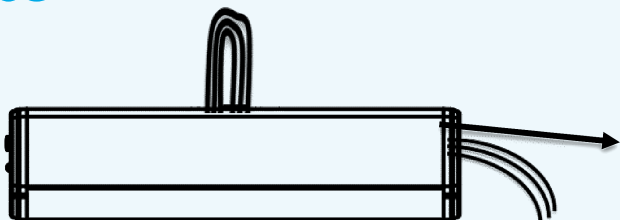

SURFACE END MOUNTING · FIXATION EN BOUT · MONTAJE DE EXTREMO


Pull out the wires

Pull all the AC wires out through the **side** of the fixture.

FR Sortez les fils. Sortez tous les fils c.a. par le **côté** du luminaire.

ES Saque los cables. Saque todos los cables de CA por el **costado** de la luminaria.

10

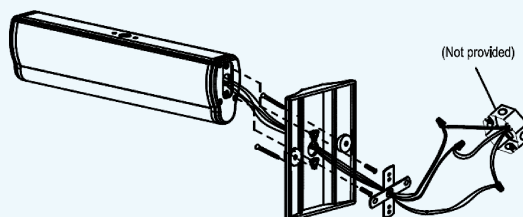


Mount the fixture

Complete the installation as in steps **02** and **05–08** above.

FR Fixez le luminaire. Terminez l'installation comme aux étapes **02** et **05–08** ci-dessus.

ES Monte la luminaria. Termine la instalación como en los pasos **02** y **05–08** anteriores.

11

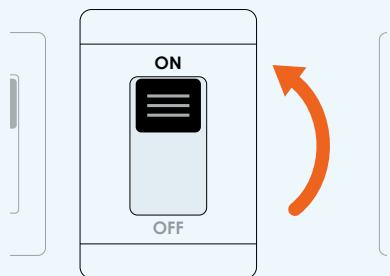

Restore power and test

Switch the breaker **ON** and confirm the fixture operates correctly.

FR Rétablissez l'alimentation et testez. Réenclenchez le disjoncteur (**position ON**) et vérifiez que le luminaire fonctionne correctement.

ES Restablezca la alimentación y pruebe. Coloque el interruptor automático en **posición de encendido (ON)** y verifique que la luminaria funcione correctamente.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.