


INSTALLATION GUIDE · GUIDE D'INSTALLATION · GUÍA DE INSTALACIÓN

Falcon Series

LED linear fixture. Mounts on the surface, suspended or on the wall, and links into continuous runs. Switch-selectable CCT on CCT models, with 0–10V dimming.

FR **Luminaire linéaire DEL.** Se pose en surface, en suspension ou au mur, et se raccorde en rangées continues. Température de couleur réglable sur les modèles CCT, gradation 0–10 V.

ES **Luminaria lineal LED.** Se instala en superficie, suspendida o en pared, y se une en tramos continuos. CCT seleccionable en los modelos CCT, con atenuación 0–10 V.

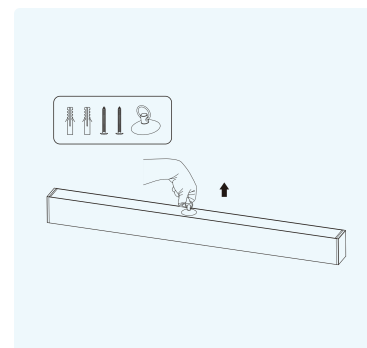

MOUNTING FIXATION · MONTAJE	LENGTHS LONGUEURS · LONGITUDES	DIMMING GRADATION · ATENUACIÓN	CCT TEMPÉRATURE DE COULEUR · CCT
Surface · Suspended · Wall	2 · 4 · 8 ft 600 · 1200 · 2400 mm	0–10V	Switch-selectable Réglable par sélecteur Seleccionable por interruptor
Surface · Suspendu · Mural Superficie · Suspendida · Pared			

CONTINUOUS RUNS: MAXIMUM FIXTURES · RANGÉES CONTINUES : NOMBRE MAXIMAL DE LUMINAIRES · TRAMOS CONTINUOS: NÚMERO MÁXIMO DE LUMINARIAS

LENGTH LONGUEUR · LONGITUD	POWER PUISSANCE · POTENCIA	MAX. PER RUN MAX. PAR RANGÉE · MÁX. POR TRAMO
2 ft 600	18 W	40
	25 W	30
4 ft 1200	36 W	20
	50 W	15
8 ft 2400	72 W	10
	100 W	7

Maximum number of fixtures linked in one continuous run (splicing quantity).

FR Nombre maximal de luminaires raccordés dans une même rangée continue.

ES Número máximo de luminarias unidas en un mismo tramo continuo.

⚠ BEFORE YOU BEGIN · AVANT DE COMMENCER · ANTES DE COMENZAR

- Turn power **OFF** at the breaker.

FR Coupez l'alimentation au **disjoncteur**.

ES Desconecte la alimentación en el interruptor automático.

- Installation by a **qualified electrician**, to the NEC and local codes.

FR Installation par un **électricien qualifié**, selon le NEC et les codes locaux.

ES Instalación por un **electricista calificado**, según el NEC y los códigos locales.

- Wall mount needs a **2×4 junction box** (supplied by others).

FR La pose murale exige un **boîtier de jonction 2×4** (non fourni).

ES El montaje en pared requiere una **caja de conexiones 2×4** (no incluida).

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.



IMPORTANT — SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety Instructions

Read this guide completely before installing. Installation must be carried out by a qualified electrician. **Always turn off power at the main breaker before starting.**

⚠ CAUTION

This equipment is intended to be installed only by qualified personnel, in accordance with the current edition of the National Electrical Code (NEC) and all applicable state and local codes. The final installation must be approved by a qualified electrical/building inspector. Improper installation may result in a fire or an electrical hazard. Disconnect power to the circuit before installing.

⚠ WARNING

- **Risk of fire.** Most dwellings built before 1985 have supply wire rated at 60 °C.
- Consult a qualified electrician before installation.
- Properly ground the electrical enclosure.
- Do not expose wiring to sheet-metal edges or other sharp objects.
- Use only UL-approved wire for input/output connections: minimum 18 AWG, or 14 AWG for continuous runs.
- In continuous runs, do not exceed the allowable number of fixtures or total power.
- Account for inrush current in circuit design.

GENERAL PRECAUTIONS

- 01 Do not install the lighting system in a wet location. Ensure that you follow all sealing procedures per the installation instructions and regular industry practices. Non-compliance will lead to product failures not covered by warranty or support.
- 02 Ensure the appropriate connectors match the luminaire.
- 03 Do not install any part of the luminaire less than 5 ft (1.5 m) above the floor.
- 04 Do not install any luminaire assembly closer than 5 in (127 mm) to window treatments such as curtains, blinds or similar combustible material.
- 05 Do not attempt to energize anything other than the luminaire.
- 06 To reduce the risk of fire and electric shock, do not connect power tools, extension cords, appliances or the like to the luminaire.
- 07 Maintenance should be performed by persons familiar with the luminaire's construction, operation and hazards. A regular maintenance program is recommended.
- 08 Do not exceed the nominal supply voltage or amperage ratings.
- 09 Turn power OFF at the fuse or circuit-breaker box before any installation or maintenance.
- 10 Wear rubber-soled shoes and work from a sturdy wooden or non-conductive ladder.
- 11 Mount only in locations and at heights that comply with the National Electrical Code and local building codes. Installing contrary to these instructions may create unsafe conditions.
- 12 To avoid hazards to children, account for all parts and dispose of packing materials properly.
- 13 Clean the refractor/lens as needed with warm water and a mild, non-abrasive detergent; rinse and wipe dry. Replace damaged gaskets as necessary.
- 14 Contact ERALUX Technical Support with any installation questions.
- 15 Do not install a damaged product. Inspect on unpacking; replace any part damaged during or after assembly.
- 16 These instructions do not cover every variation or contingency. For further information, contact the ERALUX Technical Team.
- 17 ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used by installers or others for this installation.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.



IMPORTANT — CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité

Lisez ce guide en entier avant l'installation. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. **Coupez toujours l'alimentation au disjoncteur principal avant de commencer.**

⚠ MISE EN GARDE

Cet équipement doit être installé uniquement par du personnel qualifié, conformément à l'édition en vigueur du Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. L'installation finale doit être approuvée par un inspecteur qualifié. Une mauvaise installation peut entraîner un incendie ou un danger électrique. Coupez l'alimentation du circuit avant l'installation.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Risque d'incendie.** La plupart des logements construits avant 1985 ont un câblage d'alimentation homologué pour 60 °C.
- Consultez un électricien qualifié avant l'installation.
- Mettez correctement à la terre le boîtier électrique.
- N'exposez pas le câblage aux arêtes de tôle ou à d'autres objets tranchants.
- Utilisez uniquement du fil homologué UL pour les connexions d'entrée/sortie : 18 AWG minimum, ou 14 AWG pour les parcours continus.
- En parcours continu, ne dépassez pas le nombre d'appareils ni la puissance admissibles.
- Tenez compte du courant d'appel dans la conception du circuit.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- 01 N'installez pas le système d'éclairage dans un endroit mouillé. Assurez-vous de suivre toutes les procédures d'étanchéité conformément aux instructions d'installation et aux pratiques courantes de l'industrie. Le non-respect de cette consigne entraînera des défaillances du produit non couvertes par la garantie ni par le soutien technique.
- 02 Assurez-vous que les connecteurs appropriés correspondent au luminaire.
- 03 N'installez aucune partie du luminaire à moins de 1,5 m (5 pi) du sol.
- 04 N'installez aucun luminaire à moins de 127 mm (5 po) de tout habillage de fenêtre (rideaux, stores ou autre matériau combustible).
- 05 N'essayez pas de mettre sous tension autre chose que le luminaire.
- 06 Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne branchez aucun outil électrique, rallonge ou appareil similaire au luminaire.
- 07 L'entretien doit être effectué par des personnes familiarisées avec la construction, le fonctionnement et les risques du luminaire. Un programme d'entretien régulier est recommandé.
- 08 Ne dépassez pas la tension ni l'intensité nominales d'alimentation.
- 09 Coupez l'alimentation au boîtier de fusibles ou de disjoncteurs avant toute installation ou tout entretien.
- 10 Portez des chaussures à semelles de caoutchouc et travaillez sur une échelle solide en bois ou non conductrice.
- 11 Installez le luminaire à un endroit et à une hauteur conformes au Code national de l'électricité et aux codes du bâtiment locaux.
- 12 Les petites pièces et les emballages peuvent être dangereux pour les enfants et les animaux ; tenez compte de toutes les pièces et jetez les emballages de façon appropriée.
- 13 Nettoyez au besoin le réflecteur/la lentille à l'eau tiède avec un détergent doux non abrasif ; rincez et essuyez. Remplacez les joints endommagés au besoin.
- 14 Communiquez avec le soutien technique d'ERALUX pour toute question d'installation.
- 15 N'installez pas un produit endommagé. Inspectez-le au déballage ; remplacez toute pièce endommagée pendant ou après l'assemblage.
- 16 Ces instructions ne couvrent pas toutes les variantes ni toutes les éventualités. Pour plus de renseignements, communiquez avec l'équipe technique d'ERALUX.
- 17 ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurale de toute structure de support utilisée par les installateurs ou d'autres personnes pour cette installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurale de la structure de support utilisée.



IMPORTANTE — CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad

Lea esta guía por completo antes de instalar. La instalación debe realizarla un electricista calificado. **Siempre desconecte la alimentación en el interruptor principal antes de comenzar.**

⚠ PRECAUCIÓN

Este equipo debe ser instalado únicamente por personal calificado, de acuerdo con la edición vigente del Código Eléctrico Nacional (NEC) y todos los códigos estatales y locales aplicables. La instalación final debe ser aprobada por un inspector eléctrico o de construcción calificado. Una instalación incorrecta puede provocar un incendio o un riesgo eléctrico. Desconecte la alimentación del circuito antes de instalar.

⚠ ADVERTENCIA

- **Riesgo de incendio.** La mayoría de las viviendas construidas antes de 1985 tienen cables de alimentación con clasificación de 60 °C.
- Consulte a un electricista calificado antes de la instalación.
- Conecte correctamente a tierra la caja eléctrica.
- No exponga el cableado a bordes de chapa metálica ni a otros objetos cortantes.
- Use únicamente cable aprobado por UL para las conexiones de entrada/salida: mínimo 18 AWG, o 14 AWG en tramos continuos.
- En tramos continuos, no exceda el número permitido de luminarias ni la potencia total.
- Tenga en cuenta la corriente de arranque en el diseño del circuito.

PRECAUCIONES GENERALES

- 01 No instale el sistema de iluminación en un lugar mojado. Asegúrese de seguir todos los procedimientos de sellado según las instrucciones de instalación y las prácticas habituales de la industria. El incumplimiento provocará fallas del producto no cubiertas por la garantía ni por el soporte técnico.
- 02 Asegúrese de que los conectores correspondan a la luminaria.
- 03 No instale ninguna parte de la luminaria a menos de 1,5 m (5 pies) del piso.
- 04 No instale ningún conjunto de luminaria a menos de 127 mm (5 pulg.) de cortinas, persianas u otros materiales combustibles similares.
- 05 No intente energizar nada que no sea la luminaria.
- 06 Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no conecte herramientas eléctricas, extensiones, aparatos ni similares a la luminaria.
- 07 El mantenimiento debe realizarlo personal familiarizado con la construcción, el funcionamiento y los riesgos de la luminaria. Se recomiendan programas de mantenimiento periódico.
- 08 No exceda la tensión ni la corriente nominales de alimentación.
- 09 Desconecte la alimentación en la caja de fusibles o en el interruptor automático antes de cualquier instalación o mantenimiento.
- 10 Use calzado con suela de goma y trabaje sobre una escalera firme de madera o de material no conductor.
- 11 Instale la luminaria solo en ubicaciones y alturas que cumplan con el Código Eléctrico Nacional y los códigos de construcción locales. Instalarla en contra de estas instrucciones puede crear condiciones inseguras.
- 12 Para evitar riesgos para los niños, verifique que no falte ninguna pieza y deseche correctamente los materiales de embalaje.
- 13 Limpie el refractor/lente según sea necesario con agua tibia y un detergente suave no abrasivo; enjuague y seque. Reemplace las juntas dañadas si es necesario.
- 14 Comuníquese con el soporte técnico de ERALUX para cualquier pregunta sobre la instalación.
- 15 No instale un producto dañado. Inspecciónelo al desempacarlo; reemplace cualquier pieza dañada durante o después del montaje.
- 16 Estas instrucciones no cubren todas las variantes ni eventualidades. Para más información, comuníquese con el equipo técnico de ERALUX.
- 17 ERALUX no es responsable de la integridad estructural de cualquier estructura de soporte utilizada por los instaladores u otras personas para esta instalación.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

22 STEPS • ÉTAPES • PASOS

Installation

 Installation • Instalación

01

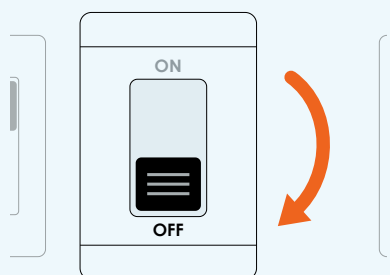


Turn off power

Switch the circuit **OFF at the breaker or fuse box** and confirm that the circuit is de-energized before you start. Keep it off until step 22.

FR Coupez l'alimentation. Mettez le circuit **hors tension au disjoncteur ou à la boîte à fusibles** et vérifiez l'absence de tension avant de commencer. Laissez-le coupé jusqu'à l'étape 22.

ES Desconecte la alimentación. Apague el circuito **en el interruptor automático o la caja de fusibles** y verifique que no haya tensión antes de comenzar. Manténgalo apagado hasta el paso 22.

02

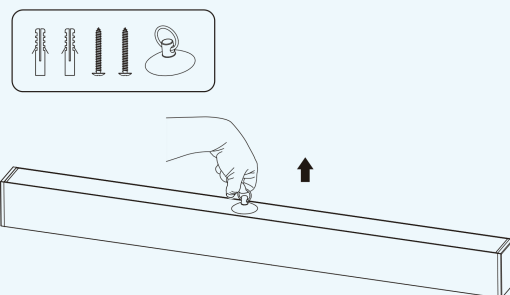

SURFACE MOUNT • MONTAGE EN SURFACE • MONTAJE EN SUPERFICIE


Remove the cover

Lift the cover out with the **suction cup (C)**. Kit: 2 screws (A), 2 anchors (B), 1 suction cup (C).

FR Retirez le diffuseur. Retirez le diffuseur à l'aide de la **ventouse (C)**. Trousse : 2 vis (A), 2 chevilles (B), 1 ventouse (C).

ES Retire el difusor. Retire el difusor con la **ventosa (C)**. Kit: 2 tornillos (A), 2 tacos (B), 1 ventosa (C).

03

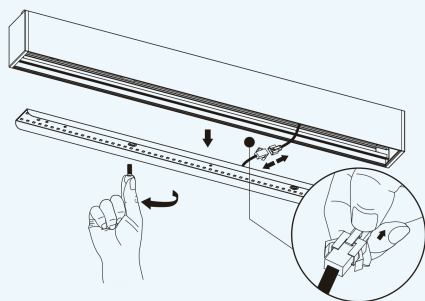


Remove the light engine

Unscrew the light engine and unplug the wire that connects it to the housing.

FR Retirez le module lumineux. Dévissez le module lumineux et débranchez le fil qui le relie au boîtier.

ES Retire el módulo de luz. Desatornille el módulo de luz y desconecte el cable que lo une a la carcasa.

04

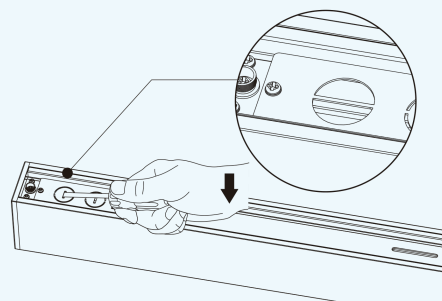

Remove the cord cover

Pry off the cord cover with a **flat screwdriver**.

FR Retirez le cache-fil. Retirez le cache-fil avec un **tournevis plat**.

ES Retire la tapa del cable. Retire la tapa del cable con un **destornillador plano**.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

22 STEPS • ÉTAPES • PASOS

Installation

 Installation • Instalación (continued / suite / continuación)

05

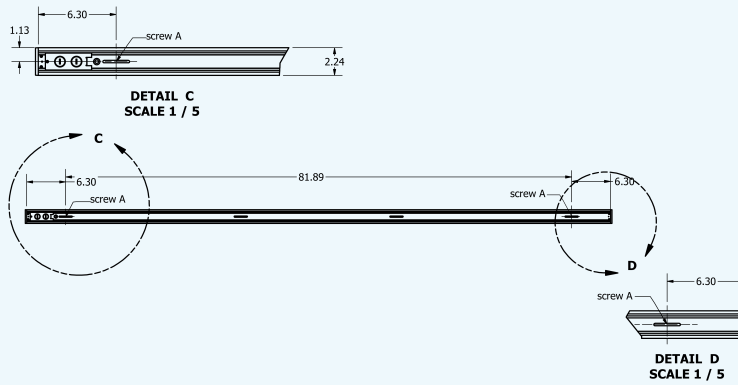

Mark the screw positions

Screws A sit **6.30"** from each end. On the 8 ft model they are **81.89"** apart (shown); the 4 ft model uses the same 6.30" from each end. Dimensions in inches.

FR Marquez l'emplacement des vis. Les vis A se trouvent à **6.30"** de chaque extrémité. Sur le modèle de 8 pi, elles sont espacées de **81.89"** (illustré) ; le modèle de 4 pi utilise les mêmes 6.30" de chaque extrémité. Cotes en pouces.

ES Marque la posición de los tornillos. Los tornillos A van a **6.30"** de cada extremo. En el modelo de 8 ft están separados **81.89"** (ilustrado); el modelo de 4 ft usa los mismos 6.30" desde cada extremo. Medidas en pulgadas.

06




Drill and fit the anchors

Drill the marked holes and tap the **anchors (B)** into the ceiling.

FR Percez et posez les chevilles. Percez les trous marqués et enfoncez les chevilles (B) dans le plafond.

ES Taladre y coloque los tacos. Taladre los orificios marcados e inserte los tacos (B) en el techo.

07

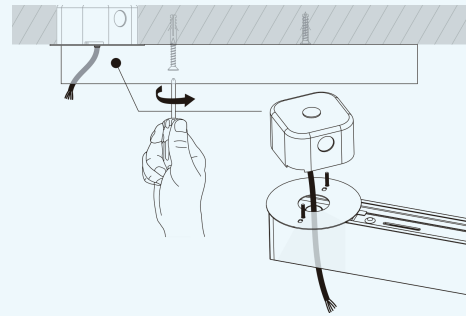

Mount the housing

Feed the supply wires into the housing and fix it to the anchors (B) with the **screws (A)**.

FR Fixez le boîtier. Passez les fils d'alimentation dans le boîtier et fixez-le aux chevilles (B) avec les vis (A).

ES Fije la carcasa. Pase los cables de alimentación por la carcasa y fíjela a los tacos (B) con los tornillos (A).

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

22 STEPS • ÉTAPES • PASOS

Installation

 Installation • Instalación (continued / suite / continuación)

08

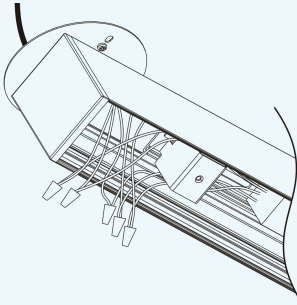


Connect the wires

Black/brown = line, white/blue = neutral, green/yellow = ground. 0–10V: purple = signal, pink = neutral/reference.

FR Raccordez les fils. Noir/brun = phase, blanc/bleu = neutre, vert/jaune = terre. 0–10 V : violet = signal, rose = neutre/référence.

ES Conecte los cables. Negro/café = línea, blanco/azul = neutro, verde/amarillo = tierra. 0–10 V: morado = señal, rosa = neutro/referencia.

09

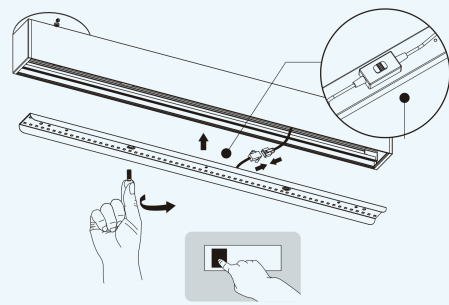


Set the CCT and refit the engine

Select the CCT on the switch (CCT models only), plug the light engine back in and screw it in place.

FR Réglez la couleur et remontez le module. Choisissez la température de couleur au sélecteur (modèles CCT seulement), rebranchez le module et revissez-le.

ES Ajuste la CCT y monte el módulo. Seleccione la CCT en el interruptor (solo modelos CCT), vuelva a conectar el módulo y atorníllelo.

10

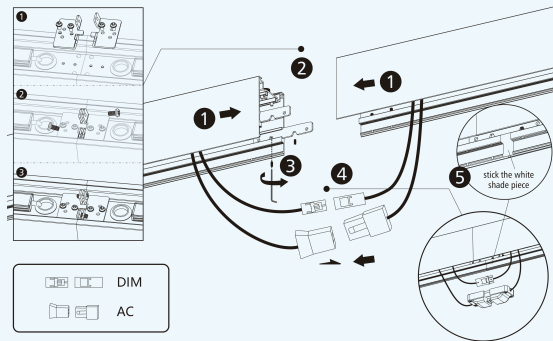

CONTINUOUS RUNS • RANGÉES CONTINUES • TRAMOS CONTINUOS

Join fixtures in a run

Slide the fixtures onto the connecting link (1) and tighten the link screws (2, details 1–3) with the hex key (3). Connect the **DIM** and **AC** connectors (4). Stick the white shade piece over the seam (5). Maximum fixtures per run: see page 1.

FR Raccordez les luminaires en rangée. Glissez les luminaires sur la liaison (1) et serrez les vis de liaison (2, détails 1 à 3) avec la clé hexagonale (3). Branchez les connecteurs **DIM** et **c.a.** (4). Collez la pièce d'ombrage blanche sur le joint (5). Nombre maximal par rangée : voir page 1.

ES Una las luminarias en tramo. Deslice las luminarias sobre la unión (1) y apriete los tornillos de unión (2, detalles 1–3) con la llave hexagonal (3). Conecte los conectores **DIM** y **CA** (4). Pegue la pieza blanca de sombra sobre la unión (5). Máximo por tramo: vea la página 1.


All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

22 STEPS • ÉTAPES • PASOS

Installation

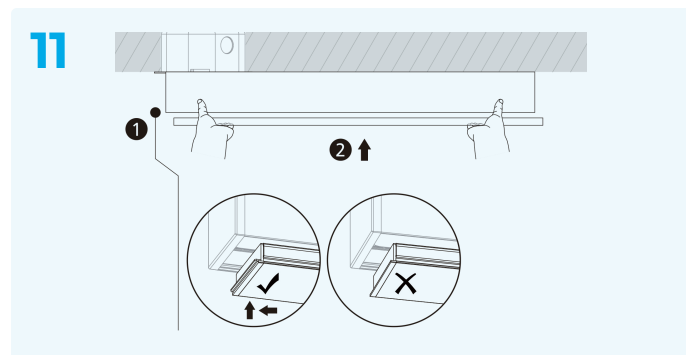
 Installation • Instalación (continued / suite / continuación)


Refit the cover

Insert one side of the cover (1), then push it up into place (2). It must seat inside the lip (✓), not on it (X).

FR Reposez le diffuseur. Insérez un côté du diffuseur (1), puis poussez-le en place (2). Il doit s'engager sous le rebord (✓), et non reposer dessus (X).

ES Vuelva a colocar el difusor. Inserte un lado del difusor (1) y empújelo a su lugar (2). Debe quedar dentro del borde (✓), no sobre él (X).

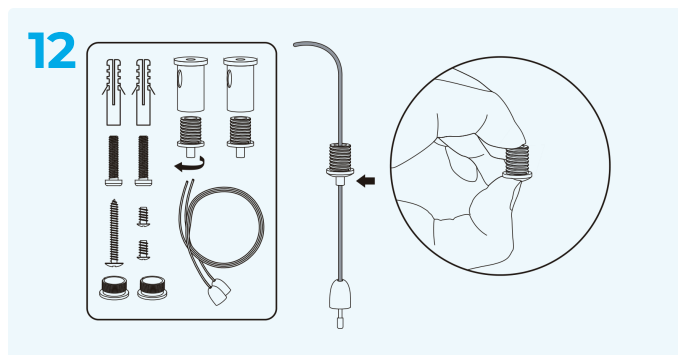


SUSPENDED • SUSPENDU • SUSPENDIDA

Check the suspension kit

Press the gripper to adjust the length of the suspension wire.

FR Vérifiez la trousse de suspension. Appuyez sur le serre-câble pour régler la longueur du câble de suspension.

ES Revise el kit de suspensión. Presione el sujetador para ajustar la longitud del cable de suspensión.

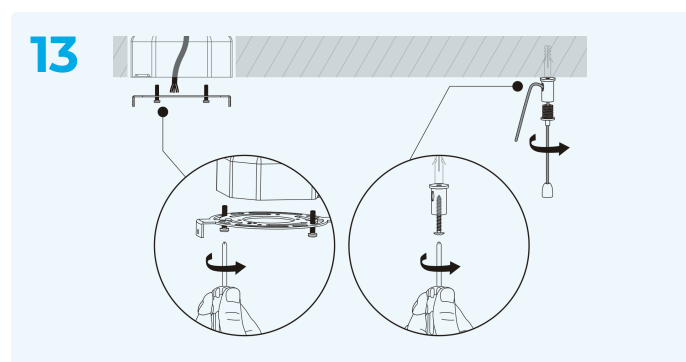


Fix the plate and ceiling anchors

Screw the plate onto the junction box and the suspension wire anchors into the ceiling.

FR Fixez la plaque et les ancrages. Vissez la plaque sur le boîtier de jonction et les ancrages des câbles de suspension au plafond.

ES Fije la placa y los anclajes. Atornille la placa a la caja de conexiones y los anclajes de los cables de suspensión al techo.

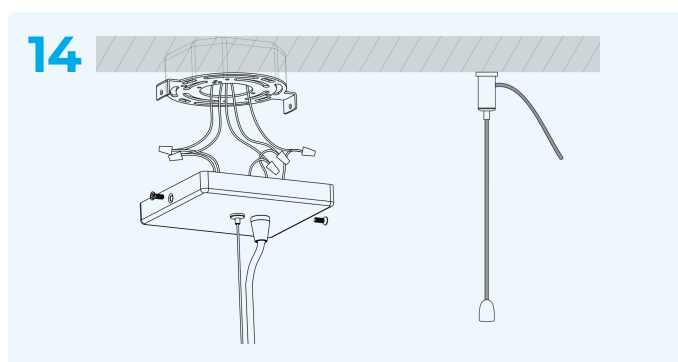

Connect the wires

Connect the supply to the fixture cord (same colour code as the surface mount), then screw the canopy on.

FR Raccordez les fils. Raccordez l'alimentation au cordon du luminaire (même code de couleurs qu'en surface), puis vissez la rosace.

ES Conecte los cables. Conecte la alimentación al cordón de la luminaria (mismo código de colores que en superficie) y atornille el florón.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

22 STEPS • ÉTAPES • PASOS

Installation

 Installation • Instalación (continued / suite / continuación)

15

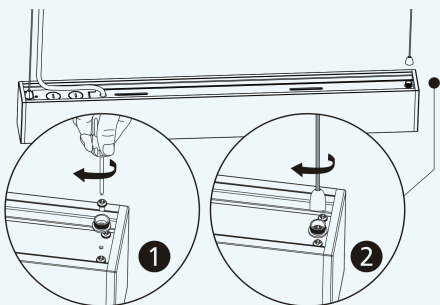


Attach the suspension wires

Screw both suspension wires into the fixture (1, 2).

FR Fixez les câbles de suspension. Vissez les deux câbles de suspension dans le luminaire (1, 2).

ES Fije los cables de suspensión. Atornille ambos cables de suspensión a la luminaria (1, 2).

16

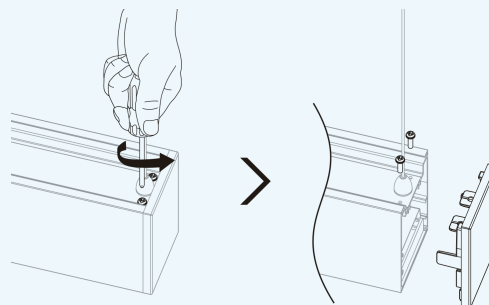


Remove the end cap

Unscrew and remove the fixture's end cap.

FR Retirez l'embout. Dévissez et retirez l'embout du luminaire.

ES Retire la tapa del extremo. Desatornille y retire la tapa del extremo de la luminaria.

17

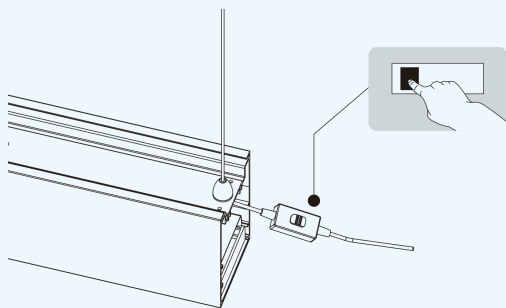


Select the CCT

Set the CCT switch (CCT models only), then screw the end cap back on.

FR Choisissez la couleur. Réglez le sélecteur de température de couleur (modèles CCT seulement), puis revissez l'embout.

ES Seleccione la CCT. Ajuste el interruptor de CCT (solo modelos CCT) y vuelva a atornillar la tapa del extremo.

18

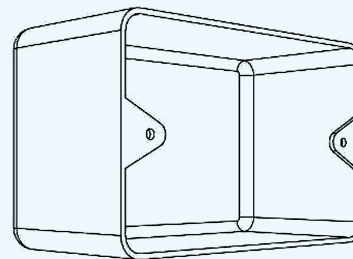

WALL MOUNT • MONTAGE MURAL • MONTAJE EN PARED

Install the junction box

Install the recommended **2x4 junction box** in the wall (supplied by others).

FR Installez le boîtier de jonction. Installez le boîtier de jonction 2x4 recommandé dans le mur (non fourni).

ES Instale la caja de conexiones. Instale la caja de conexiones 2x4 recomendada en la pared (no incluida).

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

22 STEPS • ÉTAPES • PASOS

Installation

 Installation • Instalación (continued / suite / continuación)

19

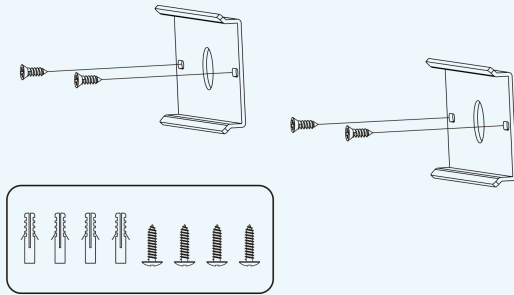


Fix the brackets (A)

Mark the holes through the slots of bracket A (slot spacing **124.95 × 39.84**) and screw it to the wall with the **arrow pointing up**.

FR Fixez les supports (A). Marquez les trous par les fentes du support A (entraxe **124.95 × 39.84**) et vissez-le au mur, **flèche vers le haut**.

ES Fije los soportes (A). Marque los orificios por las ranuras del soporte A (separación **124.95 × 39.84**) y atorníllelo a la pared con la **flecha hacia arriba**.

20

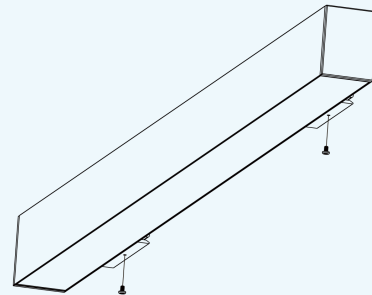


Hang the fixture

Fit the fixture over the brackets and slide it to the right. Tighten **both bottom screws**.

FR Accrochez le luminaire. Placez le luminaire sur les supports et glissez-le vers la droite. Serrez **les deux vis du bas**.

ES Cuelgue la luminaria. Coloque la luminaria sobre los soportes y deslícela hacia la derecha. Apriete **ambos tornillos inferiores**.

21

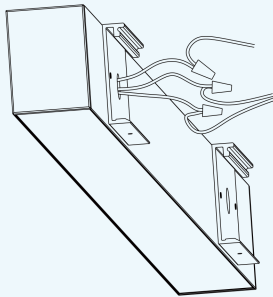


Wire and close

Remove the top cover or top LED cover, complete the wiring and select the CCT if applicable. Refit the front cover.

FR Raccordez et refermez. Retirez le couvercle supérieur ou le diffuseur DEL supérieur, terminez le câblage et choisissez la température de couleur, s'il y a lieu. Reposez le couvercle avant.

ES Conecte y cierre. Retire la tapa superior o la cubierta LED superior, complete el cableado y seleccione la CCT si corresponde. Vuelva a colocar la tapa frontal.

22

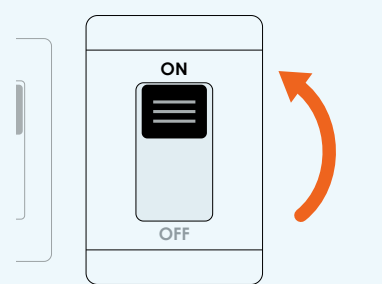

Restore power and test

Switch the breaker **ON** and confirm the fixture operates correctly.

FR Rétablissez l'alimentation et testez. Réenclenchez le disjoncteur (**position ON**) et vérifiez que le luminaire fonctionne correctement.

ES Restablezca la alimentación y pruebe. Coloque el interruptor automático **en posición de encendido (ON)** y verifique que la luminaria funcione correctamente.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.