

JUPITER TRACK ST6

Le JUPITER ST6 est un rail mince bicircuit 48 V à enclenchement de 1 po de profondeur, en surface ou suspendu. Longueurs 4 pi et 8 pi, noir ou blanc.

Commerce de détail

Commercial

Résidentiel



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Alimentation	Basse tension 48 V
Pilote	ELG-75-48AB, commandé séparément
Entrée du pilote	100-240/277 V
Sortie du pilote	43,2-52,8 V · 60 W max
Gradation	0-10 V

Compatibilité

Projecteurs sur rail	Série Jupiter à encliqueter
Fixation	En surface ou suspendu
Circuits	Deux circuits

Caractéristiques physiques

Profondeur	1 po
Profil	1,13 po × 1,03 po
Longueurs	4 pi · 8 pi
Fini	Noir · Blanc
Accessoires	Connecteurs · Alimentations · Pilote

Certifications

Homologations	Garantie 3 ans · Certifié UL
---------------	------------------------------

Garantie du système

3 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 3 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

Sans objet

Le rail, les connecteurs et les alimentations ne comportent aucune source lumineuse. Le maintien du flux lumineux figure sur la fiche technique de chaque projecteur sur rail Jupiter.

Guide de commande - Rail

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

9500

N° catalogue :

01 SYSTÈME DE RAIL



9500

Rail à encliqueter ERALUX Jupiter

02 LONGUEUR

-UL4

Rail 4 pi

-UL8

Rail 8 pi

03 FINI



/B

Fini noir



/W2

Fini blanc

04 PROFONDEUR

ST6

-ST6-E

Profondeur de 1
pouce


Ce rail basse tension de 1 po est compatible avec la série de projecteurs JUPITER : projecteurs cylindriques, suspendus et linéaires. Les modules se fixent facilement par adaptateurs à enclenchement. Le rail et la distribution électrique conviennent aux usages commercial, de détail et résidentiel.

Le rail ne comporte aucun pilote : commander le pilote externe ELG-75-48AB à la page 04. Les connecteurs, alimentations, embouts et accessoires de fixation se commandent aux pages 03 et 04.

Longueurs de rail

N° DE PIÈCE	LONGUEUR
9500-UL4	4 pi
9500-UL8	8 pi

Profil du rail

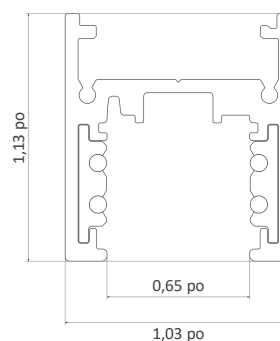

Guide de commande des accessoires

Connecteurs et alimentations


RÉINIT.

N° catalogue :

01 COMPOSANT



02 FINI

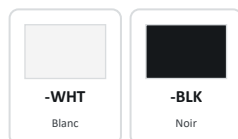


Embouts et couvre-rail


RÉINIT.

N° catalogue :

01 COMPOSANT

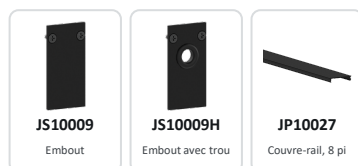

02 FINI

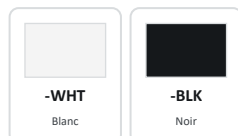

Tous les connecteurs sont fournis avec boîtier; leurs dimensions et nomenclatures sont aux pages Dimensions des accessoires. Les versions inversées (gauche) du connecteur en T et de l'alimentation d'extrémité portent le suffixe R.

Guide de commande des accessoires

Pince pour montage au plafond

REINIT.

S-9500/114

N° catalogue :

01 FINI



S-9500/114
Pince en acier peint, fini noir ou blanc.



Trousse de suspension

9500-KIT1-5

Finis argent seulement

Finis argent seulement. Fixation au plafond à tête ronde · câble d'acier (diamètre 0,059 po et longueur 196,85 po) à embout sphérique · support avec pince automatique.

2 pinces ou trousse de suspension pour 4 pi de rail, 3 pour 8 pi de rail. Voir les instructions d'installation pour plus de détails.




Pilote externe

ELG-75-48AB

Pilote basse tension 48 V

Caractéristiques techniques

Requis pour les projecteurs sur rail Jupiter à encliqueter.

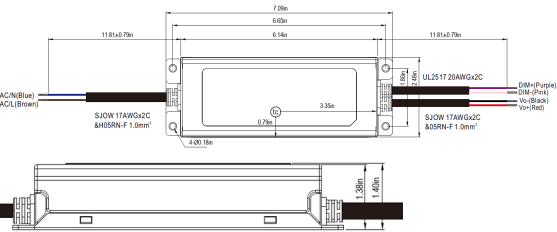

Tension d'entrée	100-240/277 V
Tension de sortie	43,2-52,8 V
Puissance de sortie	60 W max
Gradation	0-10 V
Courant	1,6 A
Température ambiante	-40 °C à 60 °C · -40 °F à 140 °F
Indice IP	IP65

Contour ELG-75-48AB : dessin du fabricant du pilote. Toutes les dimensions sont en pouces.

Dimensions des accessoires

Toutes les dimensions sont en pouces. Instructions d'installation : [Lien vers les instructions d'installation](#)

Alimentation d'extrémité



POLARISATION	CODE DE COMMANDE	BOM
Standard (droite)	JP10015-WHT	9501-S-KR/W-E
	JP10015-BLK	9501-S-KR/B-E
Inversé (gauche)	JP10015R-WHT	9501-S-KL/W-E
	JP10015R-BLK	9501-S-KL/B-E

Connecteur en I




CODE DE COMMANDE	BOM
JP10001-WHT	9503-S-K/W-E · S-9500/423-LA
JP10001-BLK	9503-S-K/B-E · S-9500/423-LA
S-9500/423-LA	Raccord mécanique pour rangée continue



Raccord mécanique S-9500/423-LA


Connecteur en L

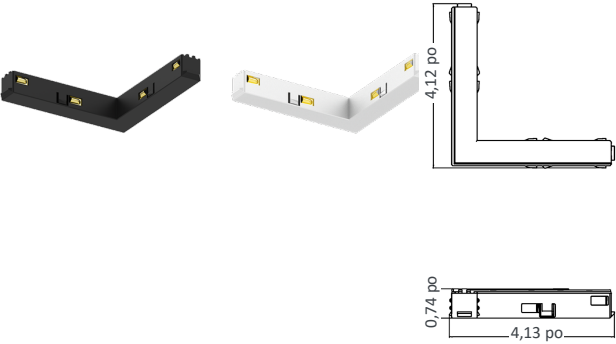

CODE DE COMMANDE	BOM
JS10003-WHT	9511-KE/W-E · S-9511/W2-P-ST6
JS10003-BLK	9511-KE/B-E · S-9511/B-P-ST6


Dimensions des accessoires

Connecteur en T

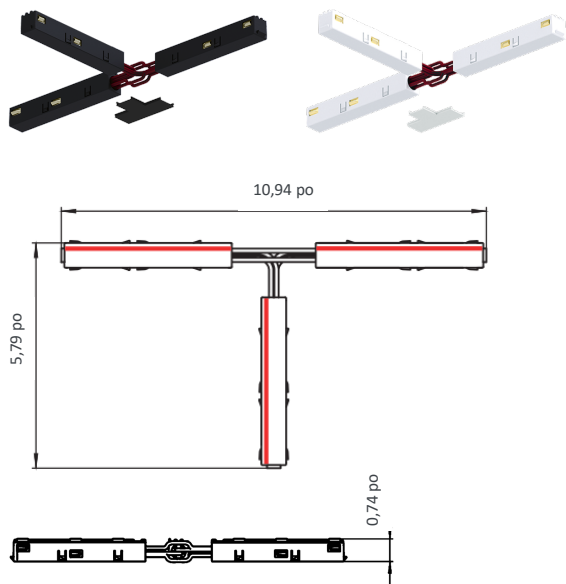

POLARISATION	CODE DE COMMANDE	BOM
Standard (droite)	JS10002-WHT	9514-K/W-E · S-9513/W2-P-ST6
	JS10002-BLK	9514-K/B-E · S-9513/B-P-ST6
Inversé (gauche)	JS10002R-WHT	9513-K/W-E · S-9513/W2-P-ST6
	JS10002R-BLK	9513-K/B-E · S-9513/B-P-ST6

Connecteur en X

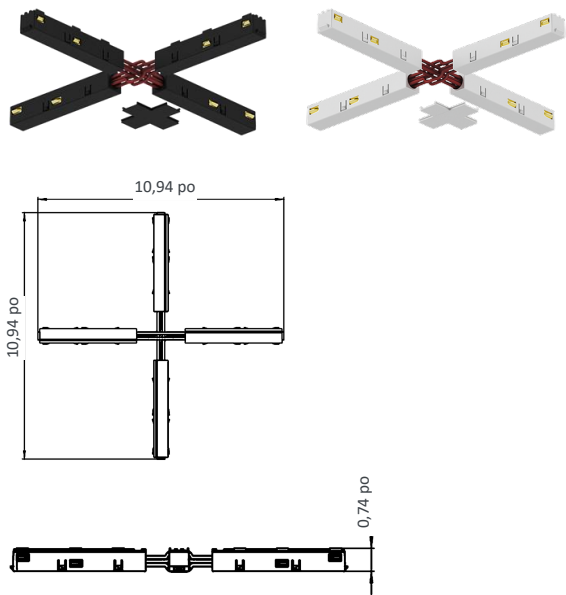

CODE DE COMMANDE	BOM
JS10004-WHT	9517-K/W-E · S-9517/W2-P-ST6
JS10004-BLK	9517-K/B-E · S-9517/B-P-ST6

Configuration du rail


Embouts et couvre-rail



JS10009
Embout



JS10009H
Embout avec trou




JP10027
Couvre-rail, 8 pi

CODE DE COMMANDE	BOM
JS10009-WHT	9504/ST6-P-W2
JS10009-BLK	9504/ST6-P-B
JS10009H-WHT	9504/ST6-P-W2-F
JS10009H-BLK	9504/ST6-P-B-F
JP10027-WHT	S-9500-SE/W2-UL8
JP10027-BLK	S-9500-SE/B-UL8

Configuration du rail


Exemple de configuration; chaque étiquette est le code de nomenclature du composant.

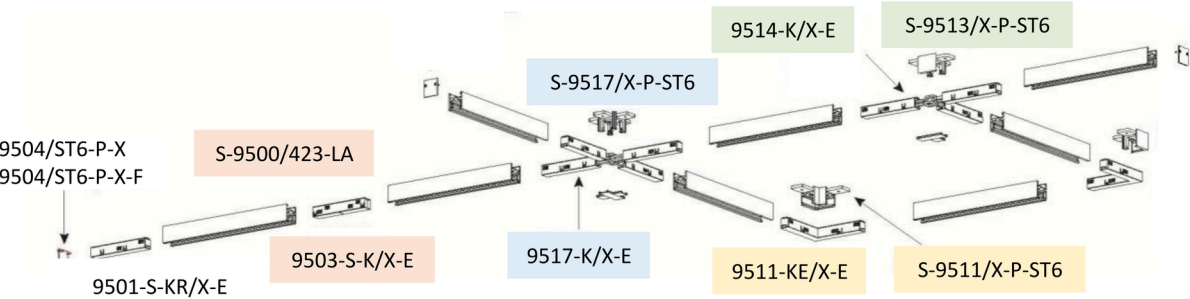


Rail Jupiter - Tous les modèles




ST6
Profondeur 1 po
En surface ou suspendu

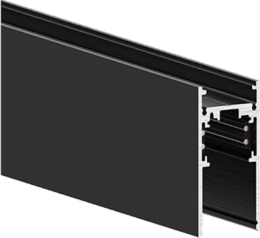

ST2
Profondeur 2 po
En surface ou suspendu

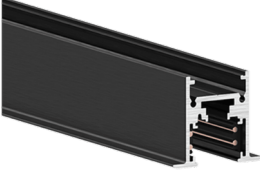

ST8
Profondeur 1 po
Encastré

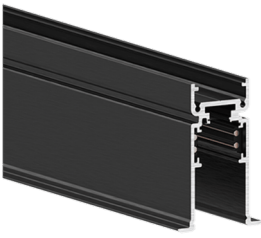

ST18
Profondeur 2 po
Encastré