

Type : Date :

Projet :
 N°
 catalogue :
 Notes :

JUPITER TRACK ST8

Encastré et de seulement 1 po de profondeur, ce rail à enclenchement alimente les projecteurs Jupiter sur deux circuits 48 V avec gradation 0-10 V. Longueurs 4 pi et 8 pi, noir ou blanc.

Commerce de détail

Commercial

Résidentiel



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Alimentation	Basse tension 48 V
Pilote	ELG-75-48AB, commandé séparément
Entrée du pilote	100-240/277 V
Sortie du pilote	43,2-52,8 V · 60 W max
Gradation	0-10 V

Compatibilité

Projecteurs sur rail	Série Jupiter à encliqueter
Fixation	Encastré
Circuits	Deux circuits

Caractéristiques physiques

Profondeur	1 po
Profil	1,46 po × 1,30 po
Longueurs	4 pi · 8 pi
Fini	Noir · Blanc
Accessoires	Connecteurs · Alimentations · Pilote

Certifications

Homologations	Garantie 3 ans · Certifié UL
---------------	------------------------------

Garantie du système

3 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 3 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

Sans objet

Le rail, les connecteurs et les alimentations ne comportent aucune source lumineuse. Le maintien du flux lumineux figure sur la fiche technique de chaque projecteur sur rail Jupiter.

Guide de commande - Rail

Numéro de catalogue assemblé

REINIT.

9500

N° catalogue :

01 SYSTÈME DE RAIL



9500
Rail à encliqueter ERALUX Jupiter

02 LONGUEUR

-UL4
Rail 4 pi

-UL8
Rail 8 pi

03 FINI

/B
Fini noir

/W2
Fini blanc

04 PROFONDEUR

ST8


-ST8-E
Profondeur de 1
pouce

Le rail ne comporte aucun pilote : commander le pilote externe ELG-75-48AB à la page 04. Les connecteurs, alimentations, embouts et accessoires de fixation se commandent aux pages 03 et 04.

Longueurs de rail

N° DE PIÈCE	LONGUEUR
9500-UL4	4 pi
9500-UL8	8 pi

Profil du rail

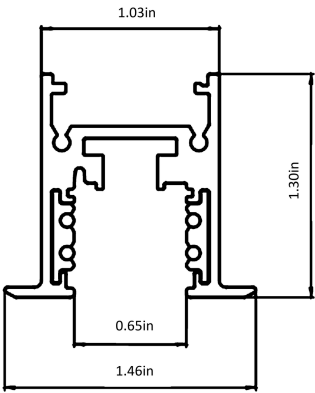

Guide de commande des accessoires

Connecteurs et alimentations

RÉINIT.

N° catalogue :

01

COMPOSANT



JP10001
Connecteur en I



JR10003
Connecteur en L



JP10015
Alimentation d'extrémité



JP10015R
Alim. d'extrémité inversée

02

FINI



-WHT
Blanc



-BLK
Noir

Embouts et couvre-rail

RÉINIT.

N° catalogue :

01

COMPOSANT



JR10009
Embout



JP10027
Couvre-rail, 8 pi

02

FINI



-WHT
Blanc



-BLK
Noir

Tous les connecteurs sont fournis avec boîtier; leurs dimensions et nomenclatures sont à la page 05. L'alimentation d'extrémité inversée (gauche) porte le suffixe R. Voir la page 06 pour un exemple de configuration de rail.

Guide de commande des accessoires

Pince pour montage encastré

S-9500/111

Finis argent seulement.



Trousse de suspension

9500-KIT1-5

Finis argent seulement

Comprend : fixation au plafond à tête ronde · câble d'acier (diamètre 0,059 po et longueur 196,85 po) à embout sphérique · support avec pince automatique.

2 pinces ou trousse de fixation pour 4 pi de rail, 3 pour 8 pi de rail. Voir les instructions d'installation pour plus de détails.




Pilote externe

ELG-75-48AB


Pilote basse tension 48 V

Caractéristiques techniques

Requis pour les projecteurs sur rail Jupiter à encliqueter.



Tension d'entrée	100-240/277 V
Tension de sortie	43,2-52,8 V
Puissance de sortie	60 W max
Gradation	0-10 V
Courant	1,6 A
Température ambiante	-40 °C à 60 °C · -40 °F à 140 °F
Indice IP	IP65

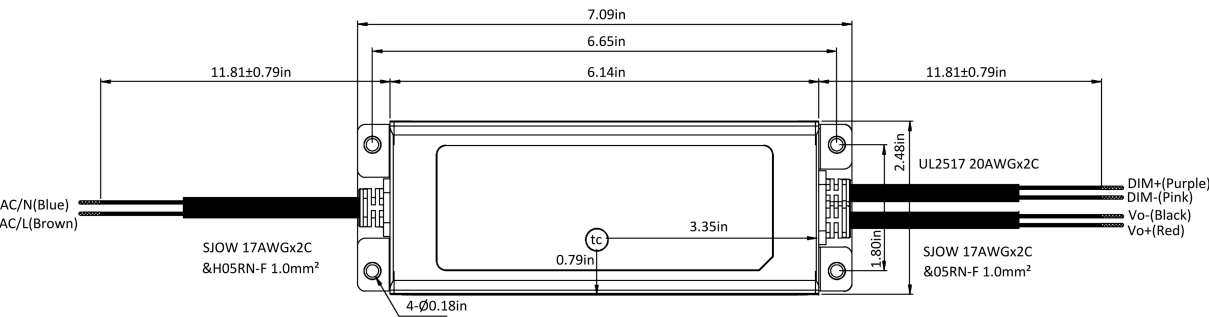


Dimensions des accessoires

Toutes les dimensions sont en pouces. Instructions d'installation : [Lien vers les instructions d'installation](#)

Alimentation d'extrémité




POLARISATION	CODE DE COMMANDE	BOM
Standard (droite)	JP10015-WHT	9501-S-KR/W-E
	JP10015-BLK	9501-S-KR/B-E
Inversé (gauche)	JP10015R-WHT	9501-S-KL/W-E
	JP10015R-BLK	9501-S-KL/B-E

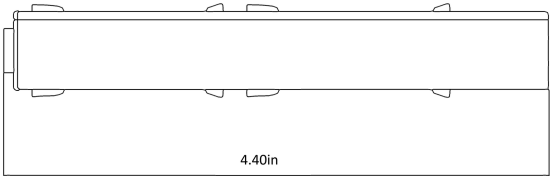

Connecteur en I





CODE DE COMMANDE	BOM
JP10001-WHT	9503-S-K/W-E · S-9500/423-LA
JP10001-BLK	9503-S-K/B-E · S-9500/423-LA

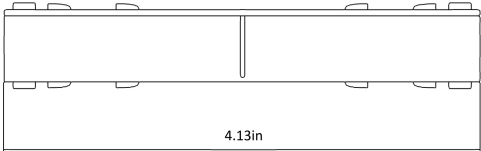

Connecteur en L



CODE DE COMMANDE	BOM
JR10003-WHT	9511-KE/W-E · S-9511/W2-ST8-E
JR10003-BLK	9511-KE/B-E · S-9511/B-ST8-E

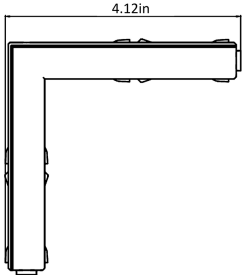


Configuration du rail

Embouts et couvre-rail



JR10009
Embout




JP10027
Couvre-rail, 8 pi

CODE DE COMMANDE	BOM
JR10009-WHT	9504/ST8-W2
JR10009-BLK	9504/ST8-B
JP10027-WHT	S-9500-SE/W2-UL8
JP10027-BLK	S-9500-SE/B-UL8

Configuration du rail


Exemple de configuration; chaque étiquette est le code de nomenclature du composant.

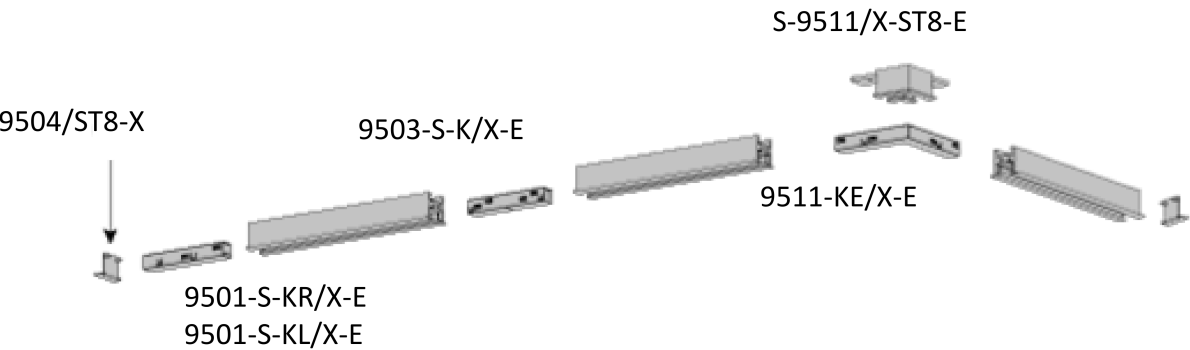


Rail Jupiter - Tous les modèles




ST6
Profondeur 1 po
En surface ou suspendu

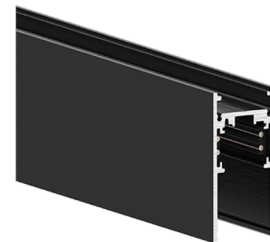

ST2
Profondeur 2 po
En surface ou suspendu

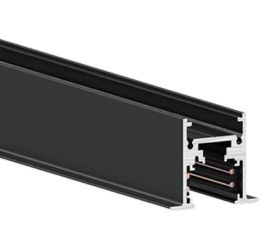

ST8
Profondeur 1 po
Encastré

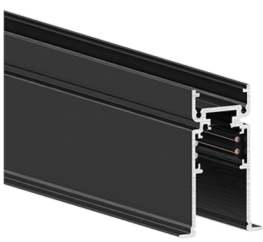

ST18
Profondeur 2 po
Encastré