
INSTALLATION GUIDE · GUIDE D'INSTALLATION · GUÍA DE INSTALACIÓN

Pago
Wall Pack

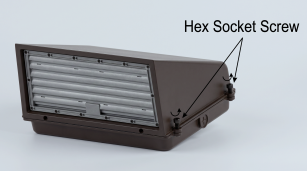

Full cut-off LED wall pack. IP65 wedge-shaped wall pack with a back plate (part B) screwed to the wall and a hinged housing (part A). Wattage is field-selectable, with 0–10V dimming.

FR **Applique murale DEL à défilement total.** Applique IP65 en biseau, avec une plaque arrière (partie B) vissée au mur et un boîtier à charnière (partie A). Puissance réglable sur place, gradation 0–10 V.

ES **Luminaria de pared LED full cut-off.** Luminaria IP65 en forma de cuña, con una placa trasera (parte B) atornillada a la pared y una carcasa con bisagra (parte A). Potencia seleccionable en obra, atenuación 0–10 V.

MOUNTING FIXATION · MONTAJE	INPUT VOLTAGE TENSION D'ENTRÉE · VOLTAJE DE ENTRADA	WATTAGE (SELECTABLE) PUISSANCE (RÉGLABLE) · POTENCIA (SELECCIONABLE)	RATING PROTECTION · PROTECCIÓN
Wall, back plate Mur, plaque arrière Pared, placa trasera	**120–347V**	**90 / 120 / 150 W**	**IP65**

⚠ BEFORE YOU BEGIN · AVANT DE COMMENCER · ANTES DE COMENZAR

- Turn power **OFF** at the breaker.
  - FR Coupez l'alimentation au **disjoncteur**.
  - ES **Desconecte** la alimentación en el interruptor automático.
- Installation by a **qualified electrician**, to the electrical code. Use a **90 °C** rated supply wire.
  - FR Installation par un **électricien qualifié**, selon le code de l'électricité. Utilisez un fil d'alimentation de **90 °C**.
  - ES Instalación por un **electricista calificado**, según el código eléctrico. Use cable de alimentación de **90 °C**.
- In the box: fixture, **2 screws** (#8-32 × 1) and **1 gasket**.
  - FR Dans la boîte : luminaire, **2 vis** (n° 8-32 × 1) et **1 joint**.
  - ES En la caja: luminaria, **2 tornillos** (#8-32 × 1) y **1 empaque**.
- You also need a hex key, a drill and **silicone sealant**.
  - FR Prévoyez aussi une clé hexagonale, une perceuse et du **silicone**.
  - ES También necesita una llave hexagonal, un taladro y **silicona**.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.
Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.
Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

IMPORTANT — SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety Instructions

Read this guide completely before installing. Installation must be carried out by a qualified electrician. **Always turn off power at the main breaker before starting.**

⚠ CAUTION

This equipment is intended to be installed only by qualified personnel, in accordance with the current edition of the National Electrical Code (NEC) and all applicable state and local codes. The final installation must be approved by a qualified electrical/building inspector. Improper installation may result in a fire or an electrical hazard. Disconnect power to the circuit before installing.

⚠ WARNING

- **Risk of fire.** Most dwellings built before 1985 have supply wire rated at 60 °C.
- Consult a qualified electrician before installation.
- Properly ground the electrical enclosure.
- Do not expose wiring to sheet-metal edges or other sharp objects.
- Use only UL-approved wire for input/output connections: minimum 18 AWG, or 14 AWG for continuous runs.
- In continuous runs, do not exceed the allowable number of fixtures or total power.
- Account for inrush current in circuit design.

GENERAL PRECAUTIONS

01 Installation allowed in wet locations. Ensure that you follow all required sealing procedures per the installation instructions and regular industry practices. Non-compliance will lead to product failures not covered by warranty or support.

02 Ensure the appropriate connectors match the luminaire.

03 Do not install any part of the luminaire less than 5 ft (1.5 m) above the floor.

04 Do not install any luminaire assembly closer than 5 in (127 mm) to window treatments such as curtains, blinds or similar combustible material.

05 Do not attempt to energize anything other than the luminaire.

06 To reduce the risk of fire and electric shock, do not connect power tools, extension cords, appliances or the like to the luminaire.

07 Maintenance should be performed by persons familiar with the luminaire's construction, operation and hazards. A regular maintenance program is recommended.

08 Do not exceed the nominal supply voltage or amperage ratings.

09 Turn power OFF at the fuse or circuit-breaker box before any installation or maintenance.

10 Wear rubber-soled shoes and work from a sturdy wooden or non-conductive ladder.

11 Mount only in locations and at heights that comply with the National Electrical Code and local building codes. Installing contrary to these instructions may create unsafe conditions.

12 To avoid hazards to children, account for all parts and dispose of packing materials properly.

13 Clean the refractor/lens as needed with warm water and a mild, non-abrasive detergent; rinse and wipe dry. Replace damaged gaskets as necessary.

14 Contact ERALUX Technical Support with any installation questions.

15 Do not install a damaged product. Inspect on unpacking; replace any part damaged during or after assembly.

16 These instructions do not cover every variation or contingency. For further information, contact the ERALUX Technical Team.

17 Suitable for wet locations (IP65). Use supply wire rated 90 °C minimum.

18 ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used by installers or others for this installation.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

IMPORTANT — CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité

Lisez ce guide en entier avant l'installation. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. **Coupez toujours l'alimentation au disjoncteur principal avant de commencer.**

⚠ MISE EN GARDE

Cet équipement doit être installé uniquement par du personnel qualifié, conformément à l'édition en vigueur du Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. L'installation finale doit être approuvée par un inspecteur qualifié. Une mauvaise installation peut entraîner un incendie ou un danger électrique. Coupez l'alimentation du circuit avant l'installation.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Risque d'incendie.** La plupart des logements construits avant 1985 ont un câblage d'alimentation homologué pour 60 °C.
- Consultez un électricien qualifié avant l'installation.
- Mettez correctement à la terre le boîtier électrique.
- N'exposez pas le câblage aux arêtes de tôle ou à d'autres objets tranchants.
- Utilisez uniquement du fil homologué UL pour les connexions d'entrée/sortie : 18 AWG minimum, ou 14 AWG pour les parcours continus.
- En parcours continu, ne dépassez pas le nombre d'appareils ni la puissance admissibles.
- Tenez compte du courant d'appel dans la conception du circuit.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

01 Installation permise dans les endroits mouillés. Assurez-vous de suivre toutes les procédures d'étanchéité requises conformément aux instructions d'installation et aux pratiques courantes de l'industrie. Le non-respect de cette consigne entraînera des défaillances du produit non couvertes par la garantie ni par le soutien technique.

02 Assurez-vous que les connecteurs appropriés correspondent au luminaire.

03 N'installez aucune partie du luminaire à moins de 1,5 m (5 pi) du sol.

04 N'installez aucun luminaire à moins de 127 mm (5 po) de tout habillage de fenêtre (rideaux, stores ou autre matériau combustible).

05 N'essayez pas de mettre sous tension autre chose que le luminaire.

06 Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne branchez aucun outil électrique, rallonge ou appareil similaire au luminaire.

07 L'entretien doit être effectué par des personnes familiarisées avec la construction, le fonctionnement et les risques du luminaire. Un programme d'entretien régulier est recommandé.

08 Ne dépassez pas la tension ni l'intensité nominales d'alimentation.

09 Coupez l'alimentation au boîtier de fusibles ou de disjoncteurs avant toute installation ou tout entretien.

10 Portez des chaussures à semelles de caoutchouc et travaillez sur une échelle solide en bois ou non conductrice.

11 Installez le luminaire à un endroit et à une hauteur conformes au Code national de l'électricité et aux codes du bâtiment locaux.

12 Les petites pièces et les emballages peuvent être dangereux pour les enfants et les animaux ; tenez compte de toutes les pièces et jetez les emballages de façon appropriée.

13 Nettoyez au besoin le réfracteur/la lentille à l'eau tiède avec un détergent doux non abrasif ; rincez et essuyez. Remplacez les joints endommagés au besoin.

14 Communiquez avec le soutien technique d'ERALUX pour toute question d'installation.

15 N'installez pas un produit endommagé. Inspectez-le au déballage ; remplacez toute pièce endommagée pendant ou après l'assemblage.

16 Ces instructions ne couvrent pas toutes les variantes ni toutes les éventualités. Pour plus de renseignements, communiquez avec l'équipe technique d'ERALUX.

17 Convient aux emplacements mouillés (IP65). Utilisez un fil d'alimentation de 90 °C minimum.

18 ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurale de toute structure de support utilisée par les installateurs ou d'autres personnes pour cette installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

IMPORTANTE — CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad

Lea esta guía por completo antes de instalar. La instalación debe realizarla un electricista calificado. **Siempre desconecte la alimentación en el interruptor principal antes de comenzar.**

⚠ PRECAUCIÓN

Este equipo debe ser instalado únicamente por personal calificado, de acuerdo con la edición vigente del Código Eléctrico Nacional (NEC) y todos los códigos estatales y locales aplicables. La instalación final debe ser aprobada por un inspector eléctrico o de construcción calificado. Una instalación incorrecta puede provocar un incendio o un riesgo eléctrico. Desconecte la alimentación del circuito antes de instalar.

⚠ ADVERTENCIA

- **Riesgo de incendio.** La mayoría de las viviendas construidas antes de 1985 tienen cables de alimentación con clasificación de 60 °C.
- Consulte a un electricista calificado antes de la instalación.
- Conecte correctamente a tierra la caja eléctrica.
- No exponga el cableado a bordes de chapa metálica ni a otros objetos cortantes.
- Use únicamente cable aprobado por UL para las conexiones de entrada/salida: mínimo 18 AWG, o 14 AWG en tramos continuos.
- En tramos continuos, no exceda el número permitido de luminarias ni la potencia total.
- Tenga en cuenta la corriente de arranque en el diseño del circuito.

PRECAUCIONES GENERALES

01 Se permite la instalación en lugares mojados. Asegúrese de seguir todos los procedimientos de sellado requeridos según las instrucciones de instalación y las prácticas habituales de la industria. El incumplimiento provocará fallas del producto no cubiertas por la garantía ni por el soporte técnico.

02 Asegúrese de que los conectores correspondan a la luminaria.

03 No instale ninguna parte de la luminaria a menos de 1,5 m (5 pies) del piso.

04 No instale ningún conjunto de luminaria a menos de 127 mm (5 pulg.) de cortinas, persianas u otros materiales combustibles similares.

05 No intente energizar nada que no sea la luminaria.

06 Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no conecte herramientas eléctricas, extensiones, aparatos ni similares a la luminaria.

07 El mantenimiento debe realizarlo personal familiarizado con la construcción, el funcionamiento y los riesgos de la luminaria. Se recomiendan programas de mantenimiento periódico.

08 No exceda la tensión ni la corriente nominales de alimentación.

09 Desconecte la alimentación en la caja de fusibles o en el interruptor automático antes de cualquier instalación o mantenimiento.

10 Use calzado con suela de goma y trabaje sobre una escalera firme de madera o de material no conductor.

11 Instale la luminaria solo en ubicaciones y alturas que cumplan con el Código Eléctrico Nacional y los códigos de construcción locales. Instalarla en contra de estas instrucciones puede crear condiciones inseguras.

12 Para evitar riesgos para los niños, verifique que no falte ninguna pieza y deseche correctamente los materiales de embalaje.

13 Limpie el refractor/lente según sea necesario con agua tibia y un detergente suave no abrasivo; enjuague y seque. Reemplace las juntas dañadas si es necesario.

14 Comuníquese con el soporte técnico de ERALUX para cualquier pregunta sobre la instalación.

15 No instale un producto dañado. Inspecciónelo al desempacarlo; reemplace cualquier pieza dañada durante o después del montaje.

16 Estas instrucciones no cubren todas las variantes ni eventualidades. Para más información, comuníquese con el equipo técnico de ERALUX.

17 Apta para lugares mojados (IP65). Use cable de alimentación de 90 °C como mínimo.


18 ERALUX no es responsable de la integridad estructural de cualquier estructura de soporte utilizada por los instaladores u otras personas para esta instalación.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

9 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation Installation · Instalación

01

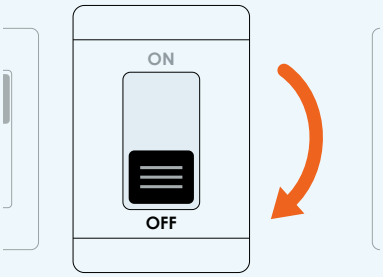

Turn off power

Switch the circuit **OFF at the breaker or fuse box** and confirm that the circuit is de-energized before you start. Keep it off until step 09.

FR **Coupez l'alimentation.** Mettez le circuit **hors tension au disjoncteur ou à la boîte à fusibles** et vérifiez l'absence de tension avant de commencer. Laissez-le coupé jusqu'à l'étape 09.

ES **Desconecte la alimentación.** Apague el circuito **en el interruptor automático o la caja de fusibles** y verifique que no haya tensión antes de comenzar. Manténgalo apagado hasta el paso 09.

02




Open the fixture

Use a hex key to unscrew the two **hex socket screws** on the sides.

FR **Ouvrez le luminaire.** Avec une clé hexagonale, dévissez les deux **vis à six pans creux** sur les côtés.

ES **Abra la luminaria.** Con una llave hexagonal, retire los dos **tornillos de cabeza hexagonal** de los lados.

03

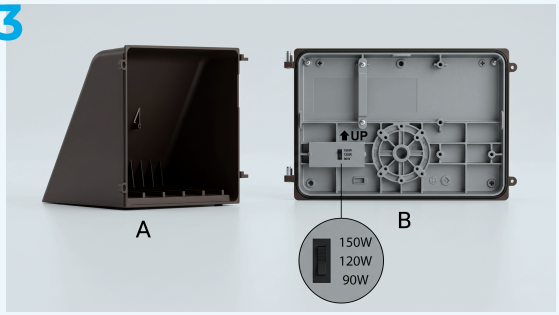

Remove part A and set the wattage

Disconnect and remove the housing (part A). Set the switch to **90, 120 or 150 W** as required (default: **90 W**).

FR **Retirez la partie A et réglez la puissance.** Débranchez et retirez le boîtier (partie A). Réglez le sélecteur à **90, 120 ou 150 W** au besoin (par défaut : **90 W**).

ES **Retire la parte A y ajuste la potencia.** Desconecte y retire la carcasa (parte A). Ajuste el selector a **90, 120 o 150 W** según se requiera (predeterminado: **90 W**).

04



Remove the knockout cap

Unscrew the knockout cap on the back of part B.

FR **Retirez le bouchon défonçable.** Dévissez le bouchon défonçable à l'arrière de la partie B.

ES **Retire la tapa del orificio ciego.** Desatornille la tapa del orificio ciego en la parte trasera de la parte B.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

9 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

05




Feed the supply wires

Pass the supply wires through the **gasket** and the hole of part B.

FR **Passez les fils d'alimentation.** Passez les fils d'alimentation à travers le **joint** et le trou de la partie B.

ES **Pase los cables de alimentación.** Pase los cables de alimentación a través del **empaque** y el orificio de la parte B.

06

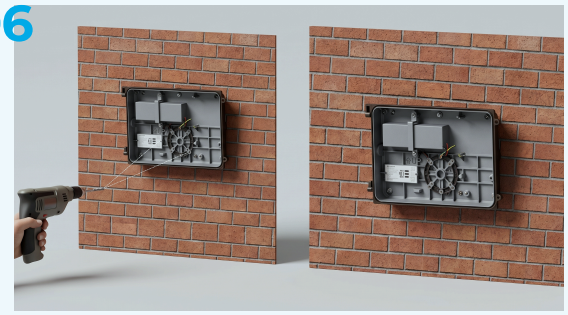


Fix part B to the wall and seal


Drill through the reserved holes, then screw part B to the wall. Fill the gap between wall and fixture with **silicone** to keep rainwater out.

FR **Fixez la partie B au mur et scellez.** Percez par les trous prévus, puis vissez la partie B au mur. Remplissez l'espace entre le mur et le luminaire de **silicone** pour empêcher l'eau de pluie d'entrer.

ES **Fije la parte B a la pared y selle.** Taladre por los orificios previstos y atornille la parte B a la pared. Rellene el espacio entre la pared y la luminaria con **silicona** para evitar la entrada de agua de lluvia.

07

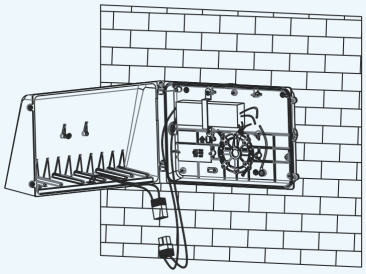

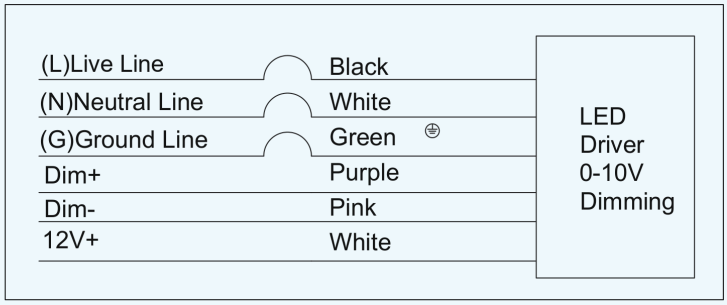

Hang part A and connect the wires

Hook part A onto the hinges of part B and connect A to B. Line **black** to L, neutral **white** to N, ground **green**. 0–10V dimming: Dim+ **purple**, Dim– **pink**; 12V+ **white**.

FR **Accrochez la partie A et raccordez.** Accrochez la partie A aux charnières de la partie B et raccordez A à B. Phase **noir** à L, neutre **blanc** à N, terre **vert**. Gradation 0–10 V : Dim+ **violet**, Dim– **rose** ; 12 V+ **blanc**.

ES **Cuelgue la parte A y conecte.** Enganche la parte A en las bisagras de la parte B y conecte A con B. Línea **negro** a L, neutro **blanco** a N, tierra **verde**. Atenuación 0–10 V: Dim+ **morado**, Dim– **rosa**; 12 V+ **blanco**.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

9 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

08




Close the fixture

Close the fixture and tighten the two hex socket screws on the sides with the hex key.

FR **Refermez le luminaire.** Refermez le luminaire et serrez les deux vis à six pans creux latérales avec la clé hexagonale.

ES **Cierre la luminaria.** Cierre la luminaria y apriete los dos tornillos hexagonales laterales con la llave hexagonal.

09

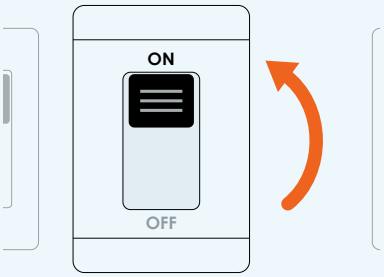

Restore power and test

Switch the breaker **ON** and confirm the fixture operates correctly.

FR **Rétablissez l'alimentation et testez.** Réenclenchez le disjoncteur **(position ON)** et vérifiez que le luminaire fonctionne correctement.

ES **Restablezca la alimentación y pruebe.** Coloque el interruptor automático **en posición de encendido (ON)** y verifique que la luminaria funcione correctamente.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.