



INSTALLATION GUIDE · GUIDE D'INSTALLATION · GUÍA DE INSTALACIÓN


SPS

Up Down Light

Suspended linear, up/down light. Hangs from the ceiling on two suspension cables over a junction box with a round canopy. Units can be linked in continuous runs.

FR Linéaire suspendu, éclairage haut/bas. Se suspend au plafond par deux câbles, au-dessus d'un boîtier de jonction avec cache rond. Les unités peuvent former des rangées continues.

ES Lineal suspendida, luz arriba/abajo. Se suspende del techo con dos cables sobre una caja de conexiones con florón redondo. Las unidades pueden unirse en líneas continuas.

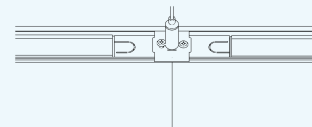

MOUNTING FIXATION · MONTAJE Suspension cables Câbles de suspension Cables de suspensión	MAX. PER ELECTRICAL DROP MAX. PAR ALIMENTATION · MÁX. POR ALIMENTACIÓN 300 W	DIMMING GRADATION · ATENUACIÓN 0-10V If equipped · Si équipé · Si aplica	INSTALLER INSTALLATEUR · INSTALADOR Qualified electrician Électricien qualifié Electricista calificado
---	--	---	--

CONTINUOUS RUN: CEILING HOLE SPACING RANGÉE CONTINUE : ESPACEMENT DES TROUS · LÍNEA CONTINUA: SEPARACIÓN DE ORIFICIOS

RUN RANGÉE · LÍNEA	FIRST UNIT PREMIÈRE UNITÉ · PRIMERA UNIDAD	MIDDLE UNIT UNITÉ CENTRALE · UNIDAD CENTRAL	LAST UNIT DERNIÈRE UNITÉ · ÚLTIMA UNIDAD
8 ft	93.7" (46.5")	94.7" (47.4" + 47.4")	93.7" (46.5")
6 ft	70.1"	71.1"	70.1"
4 ft	46.5"	47.5"	46.5"
2 ft	22.9"	23.9"	22.9"

Inches, ±0.1", as on the drilling drawing in step 13. 8 ft: values in brackets are the drawing's second dimension row.

FR Pouces, ±0,1 po, selon le dessin de perçage de l'étape 13. 8 pi : les valeurs entre parenthèses sont la seconde ligne de cotes du dessin.

ES Pulgadas, ±0.1", según el dibujo de perforación del paso 13. 8 ft: los valores entre paréntesis son la segunda fila de cotas del dibujo.

⚠ BEFORE YOU BEGIN · AVANT DE COMMENCER · ANTES DE COMENZAR

- Turn power **OFF** at the breaker.
 - FR** Coupez l'alimentation au **disjoncteur**.
 - ES** Desconecte la alimentación en el interruptor automático.
- Never exceed **300 W** on the same electrical drop.
 - FR** Ne dépassez jamais **300 W** sur une même alimentation.
 - ES** Nunca exceda **300 W** en la misma alimentación.
- Junction box, power cord and connector bracket are **sold separately**.
 - FR** Boîtier de jonction, cordon d'alimentation et support de raccord **vendus séparément**.
 - ES** Caja de conexiones, cable de alimentación y soporte de unión se **venden por separado**.
- Default CCT, if selectable, is the **highest**.
 - FR** La température de couleur par défaut, si réglable, est la **plus élevée**.
 - ES** La CCT predeterminada, si es seleccionable, es la **más alta**.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.



IMPORTANT — SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety Instructions

Read this guide completely before installing. Installation must be carried out by a qualified electrician. **Always turn off power at the main breaker before starting.**

⚠ CAUTION

This equipment is intended to be installed only by qualified personnel, in accordance with the current edition of the National Electrical Code (NEC) and all applicable state and local codes. The final installation must be approved by a qualified electrical/building inspector. Improper installation may result in a fire or an electrical hazard. Disconnect power to the circuit before installing.

⚠ WARNING

- **Risk of fire.** Most dwellings built before 1985 have supply wire rated at 60 °C.
- Consult a qualified electrician before installation.
- Properly ground the electrical enclosure.
- Do not expose wiring to sheet-metal edges or other sharp objects.
- Use only UL-approved wire for input/output connections: minimum 18 AWG, or 14 AWG for continuous runs.
- In continuous runs, do not exceed the allowable number of fixtures or total power.
- Account for inrush current in circuit design.

GENERAL PRECAUTIONS

- 01 Do not install the lighting system in a damp or wet location. Non-compliance will lead to product failures not covered by warranty or support.
- 02 Ensure the appropriate connectors match the luminaire.
- 03 Do not install any part of the luminaire less than 5 ft (1.5 m) above the floor.
- 04 Do not install any luminaire assembly closer than 5 in (127 mm) to window treatments such as curtains, blinds or similar combustible material.
- 05 Do not attempt to energize anything other than the luminaire.
- 06 To reduce the risk of fire and electric shock, do not connect power tools, extension cords, appliances or the like to the luminaire.
- 07 Maintenance should be performed by persons familiar with the luminaire's construction, operation and hazards. A regular maintenance program is recommended.
- 08 Do not exceed the nominal supply voltage or amperage ratings.
- 09 Turn power OFF at the fuse or circuit-breaker box before any installation or maintenance.
- 10 Wear rubber-soled shoes and work from a sturdy wooden or non-conductive ladder.
- 11 Mount only in locations and at heights that comply with the National Electrical Code and local building codes. Installing contrary to these instructions may create unsafe conditions.
- 12 To avoid hazards to children, account for all parts and dispose of packing materials properly.
- 13 Clean the refractor/lens as needed with warm water and a mild, non-abrasive detergent; rinse and wipe dry. Replace damaged gaskets as necessary.
- 14 Contact ERALUX Technical Support with any installation questions.
- 15 Do not install a damaged product. Inspect on unpacking; replace any part damaged during or after assembly.
- 16 These instructions do not cover every variation or contingency. For further information, contact the ERALUX Technical Team.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.



IMPORTANT — CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité

Lisez ce guide en entier avant l'installation. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. **Coupez toujours l'alimentation au disjoncteur principal avant de commencer.**

⚠ MISE EN GARDE

Cet équipement doit être installé uniquement par du personnel qualifié, conformément à l'édition en vigueur du Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. L'installation finale doit être approuvée par un inspecteur qualifié. Une mauvaise installation peut entraîner un incendie ou un danger électrique. Coupez l'alimentation du circuit avant l'installation.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Risque d'incendie.** La plupart des logements construits avant 1985 ont un câblage d'alimentation homologué pour 60 °C.
- Consultez un électricien qualifié avant l'installation.
- Mettez correctement à la terre le boîtier électrique.
- N'exposez pas le câblage aux arêtes de tôle ou à d'autres objets tranchants.
- Utilisez uniquement du fil homologué UL pour les connexions d'entrée/sortie : 18 AWG minimum, ou 14 AWG pour les parcours continus.
- En parcours continu, ne dépassez pas le nombre d'appareils ni la puissance admissibles.
- Tenez compte du courant d'appel dans la conception du circuit.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- 01 N'installez pas le système d'éclairage dans un endroit humide ou mouillé. Le non-respect de cette consigne entraînera des défaillances du produit non couvertes par la garantie ni par le soutien technique.
- 02 Assurez-vous que les connecteurs appropriés correspondent au luminaire.
- 03 N'installez aucune partie du luminaire à moins de 1,5 m (5 pi) du sol.
- 04 N'installez aucun luminaire à moins de 127 mm (5 po) de tout habillage de fenêtre (rideaux, stores ou autre matériau combustible).
- 05 N'essayez pas de mettre sous tension autre chose que le luminaire.
- 06 Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne branchez aucun outil électrique, rallonge ou appareil similaire au luminaire.
- 07 L'entretien doit être effectué par des personnes familiarisées avec la construction, le fonctionnement et les risques du luminaire. Un programme d'entretien régulier est recommandé.
- 08 Ne dépassez pas la tension ni l'intensité nominales d'alimentation.
- 09 Coupez l'alimentation au boîtier de fusibles ou de disjoncteurs avant toute installation ou tout entretien.
- 10 Portez des chaussures à semelles de caoutchouc et travaillez sur une échelle solide en bois ou non conductrice.
- 11 Installez le luminaire à un endroit et à une hauteur conformes au Code national de l'électricité et aux codes du bâtiment locaux.
- 12 Les petites pièces et les emballages peuvent être dangereux pour les enfants et les animaux ; tenez compte de toutes les pièces et jetez les emballages de façon appropriée.
- 13 Nettoyez au besoin le réflecteur/la lentille à l'eau tiède avec un détergent doux non abrasif ; rincez et essuyez. Remplacez les joints endommagés au besoin.
- 14 Communiquez avec le soutien technique d'ERALUX pour toute question d'installation.
- 15 N'installez pas un produit endommagé. Inspectez-le au déballage ; remplacez toute pièce endommagée pendant ou après l'assemblage.
- 16 Ces instructions ne couvrent pas toutes les variantes ni toutes les éventualités. Pour plus de renseignements, communiquez avec l'équipe technique d'ERALUX.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.



IMPORTANTE — CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad

Lea esta guía por completo antes de instalar. La instalación debe realizarla un electricista calificado. **Siempre desconecte la alimentación en el interruptor principal antes de comenzar.**

⚠ PRECAUCIÓN

Este equipo debe ser instalado únicamente por personal calificado, de acuerdo con la edición vigente del Código Eléctrico Nacional (NEC) y todos los códigos estatales y locales aplicables. La instalación final debe ser aprobada por un inspector eléctrico o de construcción calificado. Una instalación incorrecta puede provocar un incendio o un riesgo eléctrico. Desconecte la alimentación del circuito antes de instalar.

⚠ ADVERTENCIA

- **Riesgo de incendio.** La mayoría de las viviendas construidas antes de 1985 tienen cables de alimentación con clasificación de 60 °C.
- Consulte a un electricista calificado antes de la instalación.
- Conecte correctamente a tierra la caja eléctrica.
- No exponga el cableado a bordes de chapa metálica ni a otros objetos cortantes.
- Use únicamente cable aprobado por UL para las conexiones de entrada/salida: mínimo 18 AWG, o 14 AWG en tramos continuos.
- En tramos continuos, no exceda el número permitido de luminarias ni la potencia total.
- Tenga en cuenta la corriente de arranque en el diseño del circuito.

PRECAUCIONES GENERALES

- 01 No instale el sistema de iluminación en un lugar húmedo o mojado. El incumplimiento provocará fallas del producto no cubiertas por la garantía ni por el soporte técnico.
- 02 Asegúrese de que los conectores correspondan a la luminaria.
- 03 No instale ninguna parte de la luminaria a menos de 1,5 m (5 pies) del piso.
- 04 No instale ningún conjunto de luminaria a menos de 127 mm (5 pulg.) de cortinas, persianas u otros materiales combustibles similares.
- 05 No intente energizar nada que no sea la luminaria.
- 06 Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no conecte herramientas eléctricas, extensiones, aparatos ni similares a la luminaria.
- 07 El mantenimiento debe realizarlo personal familiarizado con la construcción, el funcionamiento y los riesgos de la luminaria. Se recomiendan programas de mantenimiento periódico.
- 08 No exceda la tensión ni la corriente nominales de alimentación.
- 09 Desconecte la alimentación en la caja de fusibles o en el interruptor automático antes de cualquier instalación o mantenimiento.
- 10 Use calzado con suela de goma y trabaje sobre una escalera firme de madera o de material no conductor.
- 11 Instale la luminaria solo en ubicaciones y alturas que cumplan con el Código Eléctrico Nacional y los códigos de construcción locales. Instalarla en contra de estas instrucciones puede crear condiciones inseguras.
- 12 Para evitar riesgos para los niños, verifique que no falte ninguna pieza y deseche correctamente los materiales de embalaje.
- 13 Limpie el refractor/lente según sea necesario con agua tibia y un detergente suave no abrasivo; enjuague y seque. Reemplace las juntas dañadas si es necesario.
- 14 Comuníquese con el soporte técnico de ERALUX para cualquier pregunta sobre la instalación.
- 15 No instale un producto dañado. Inspecciónelo al desempacarlo; reemplace cualquier pieza dañada durante o después del montaje.
- 16 Estas instrucciones no cubren todas las variantes ni eventualidades. Para más información, comuníquese con el equipo técnico de ERALUX.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

19 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation

Installation · Instalación

01

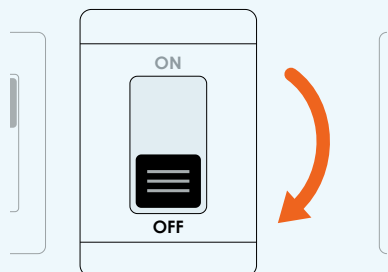


Turn off power

Switch the circuit **OFF at the breaker or fuse box** and confirm that the circuit is de-energized before you start. Keep it off until step 19.

FR Coupez l'alimentation. Mettez le circuit **hors tension au disjoncteur ou à la boîte à fusibles** et vérifiez l'absence de tension avant de commencer. Laissez-le coupé jusqu'à l'étape 19.

ES Desconecte la alimentación. Apague el circuito **en el interruptor automático o la caja de fusibles** y verifique que no haya tensión antes de comenzar. Manténgalo apagado hasta el paso 19.

02

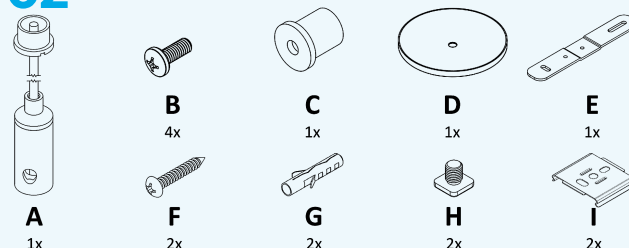


Check the parts

Check parts **A to I** and their quantities against the drawing.

FR Vérifiez les pièces. Vérifiez les pièces **A à I** et leurs quantités selon le dessin.

ES Verifique las piezas. Verifique las piezas **A a I** y sus cantidades según el dibujo.

03

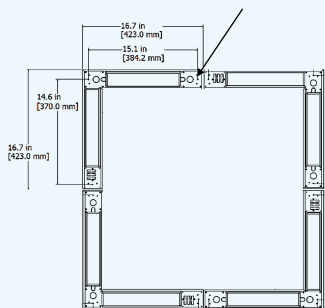


Box and cable location

Install the junction box at the required location, then mark the **centre of the suspension cable** as shown.

FR Boîtier et point de suspension. Installez le boîtier de jonction à l'endroit voulu, puis marquez le **centre du câble de suspension** comme illustré.

ES Caja y punto de suspensión. Instale la caja de conexiones en el lugar requerido y marque el **centro del cable de suspensión** como se muestra.

04

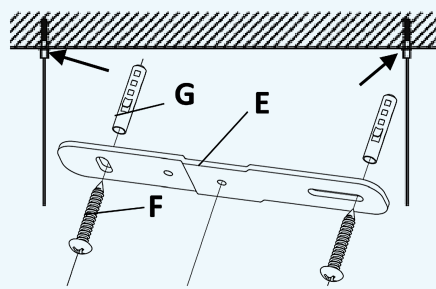

Fix bracket E

Screw **E** to the ceiling using **F** and **G**.

FR Fixez le support **E**. Vissez **E** au plafond avec **F** et **G**.

ES Fije el soporte **E**. Atornille **E** al techo con **F** y **G**.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

19 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation

 Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

05

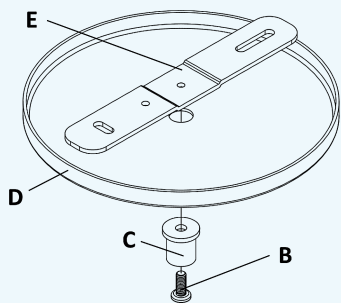


Fit the canopy

Screw **C** and **D** to **E** using **B**. The hole at the centre of the bracket must line up with the marked location.

FR Posez le cache. Vissez **C** et **D** à **E** avec **B**. Le trou au centre du support doit s'aligner sur le repère.

ES Coloque el florón. Atornille **C** y **D** a **E** con **B**. El orificio central del soporte debe coincidir con la marca.

06

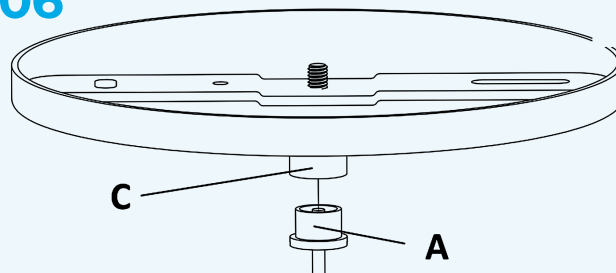


Attach cable holder A

Screw **A** to **C**.

FR Fixez le serre-câble **A**. Vissez **A** à **C**.

ES Fije el sujetacable **A**. Atornille **A** a **C**.

07

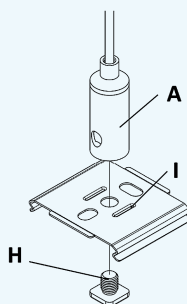


Assemble H, I and A

Screw **H** to **A** with **I** in between.

FR Assemblez **H**, **I** et **A**. Vissez **H** à **A** avec **I** entre les deux.

ES Ensamble **H**, **I** y **A**. Atornille **H** a **A** con **I** en medio.

08

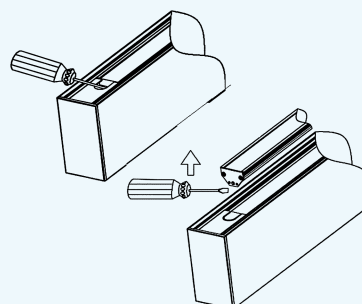

Open the fixture

Remove the top cover or top LED panel with a **flat screwdriver**.

FR Ouvrez le luminaire. Retirez le couvercle supérieur ou le panneau DEL supérieur avec un **tournevis plat**.

ES Abra la luminaria. Retire la cubierta superior o el panel LED superior con un **desarmador plano**.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

19 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation

 Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

09

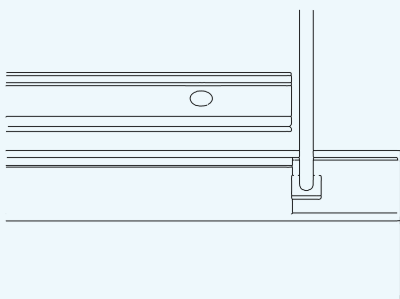


Install the power cord

Install the power cord (sold separately) and make the connections inside the fixture. **Snap** the cover or panel back in place.

FR Installez le cordon. Installez le cordon (vendu séparément) et faites les raccordements dans le luminaire. **Enclenchez** le couvercle ou le panneau.

ES Instale el cable de alimentación. Instale el cable (se vende por separado) y haga las conexiones dentro de la luminaria. **Encaje** la cubierta o el panel.

10

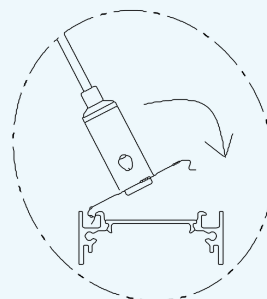


Fit the wire brackets

Install the suspension wire bracket on **both ends** of the unit.

FR Posez les supports de câble. Installez le support du câble de suspension aux **deux extrémités** de l'unité.

ES Coloque los soportes del cable. Instale el soporte del cable de suspensión en **ambos extremos** de la unidad.

11

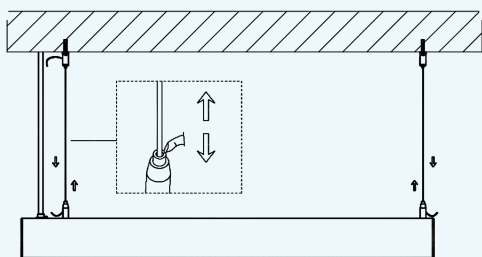

Adjust the height

Adjust the length of the cables and **cut the excess**.

FR Réglez la hauteur. Réglez la longueur des câbles et **coupez l'excédent**.

ES Ajuste la altura. Ajuste el largo de los cables y **corte el excedente**.

12



Wire and set the CCT

Remove the driver cover and connect the wires as shown (L, N, ground, 0-10V). Set the CCT switch on the driver, then refit the cover.

FR Raccordez et réglez. Retirez le couvercle du pilote et raccordez les fils comme illustré (L, N, terre, 0-10 V). Réglez la couleur sur le pilote, puis refermez.

ES Conecte y ajuste la CCT. Retire la cubierta del driver y conecta los cables como se muestra (L, N, tierra, 0-10 V). Ajuste la CCT en el driver y cierre.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

19 STEPS • ÉTAPES • PASOS

Installation

 Installation • Instalación (continued / suite / continuación)

13

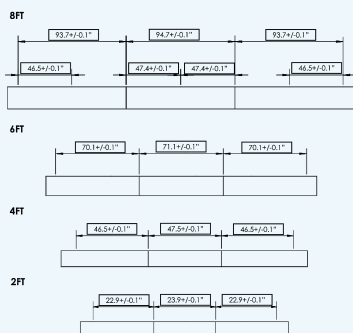

CONTINUOUS RUN • RANGÉE CONTINUE • LÍNEA CONTINUA


Drill and set the ceiling mounts

Drill **0.2" (5 mm)** holes at the spacing shown for your run (inches ± 0.1 ; first, middle, last unit from left to right) and insert the plastic expansion tubes. Unscrew the ceiling mounts from the suspension cables and screw them into the tubes.

FR Percez et posez les fixations. Percez des trous de **0,2 po (5 mm)** selon l'espacement illustré pour votre rangée (pouces $\pm 0,1$; première, centrale, dernière unité de gauche à droite) et insérez les chevilles en plastique. Dévissez les fixations de plafond des câbles et vissez-les dans les chevilles.

ES Taladre y coloque los soportes de techo. Taladre orificios de **0.2" (5 mm)** con la separación indicada para su línea (pulgadas ± 0.1 ; unidad primera, central y última de izquierda a derecha) e inserte los taquetes de plástico. Desatornille los soportes de techo de los cables y atorníllelos en los taquetes.

14

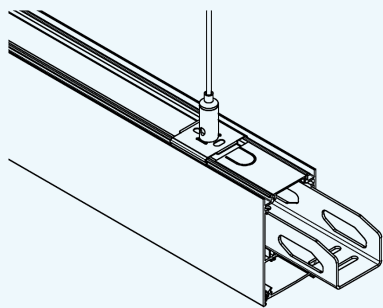


Prepare unit 1

Remove the right-side end cap (opposite the power cable) and discard it. Insert the metal connector bracket (sold separately) **until it clicks**.

FR Préparez l'unité 1. Retirez et jetez l'embout de droite (côté opposé au cordon). Insérez le support de raccord métallique (vendu séparément) **jusqu'au déclic**.

ES Prepare la unidad 1. Retire y deseche la tapa derecha (lado opuesto al cable). Inserte el soporte de unión metálico (se vende por separado) **hasta oír un clic**.

15

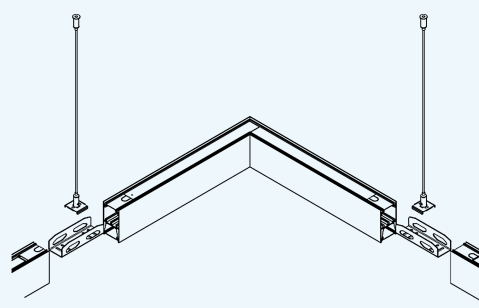

Hang unit 1

Install unit 1 on the ceiling mounts and adjust the suspension cables as in steps 04–11.

FR Suspendez l'unité 1. Installez l'unité 1 sur les fixations de plafond et réglez les câbles comme aux étapes 04 à 11.

ES Cuelgue la unidad 1. Instale la unidad 1 en los soportes de techo y ajuste los cables como en los pasos 04 a 11.


All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

19 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation

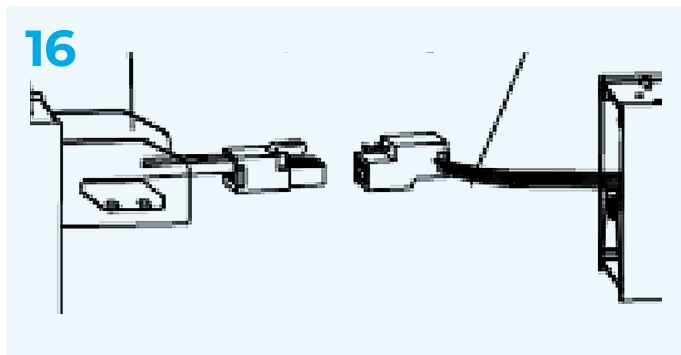
 Installation · Instalación (continued / suite / continuación)


Connect unit 2

Prepare unit 2 like unit 1 but remove **both end caps**. Connect the female plug of unit 2 to the male plug of unit 1.

FR Branchez l'unité 2. Préparez l'unité 2 comme l'unité 1, mais retirez les deux embouts. Branchez la fiche femelle de l'unité 2 à la fiche mâle de l'unité 1.

ES Conecte la unidad 2. Prepare la unidad 2 como la 1, pero retire ambas tapas. Conecte el enchufe hembra de la unidad 2 al macho de la unidad 1.

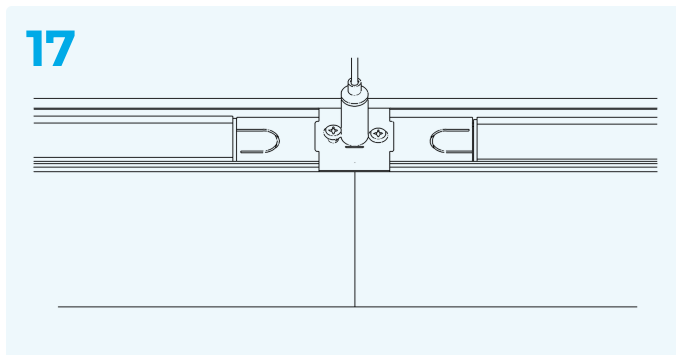


Join unit 2

Install unit 2 against unit 1 using the suspension wires as shown. Select the CCT if applicable.

FR Joignez l'unité 2. Installez l'unité 2 contre l'unité 1 avec les câbles de suspension, comme illustré. Réglez la couleur au besoin.

ES Una la unidad 2. Instale la unidad 2 junto a la unidad 1 con los cables de suspensión, como se muestra. Seleccione la CCT si aplica.

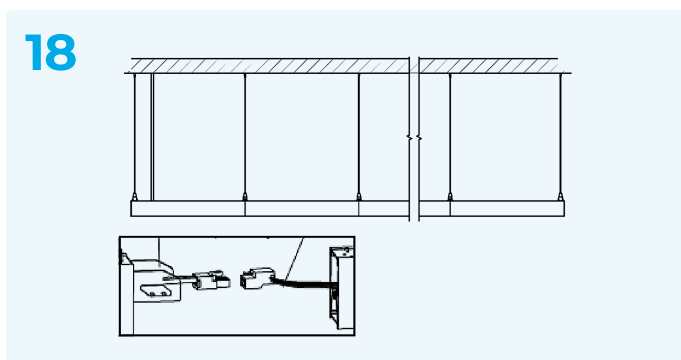


Complete the run

Repeat for the remaining units. Only **one input power cable** is required. **Do not exceed 300 W** on the same electrical drop.

FR Terminez la rangée. Répétez pour les autres unités. Un seul cordon d'alimentation est requis. **Ne dépassez pas 300 W** sur une même alimentation.

ES Complete la línea. Repita con las demás unidades. Solo se requiere un cable de alimentación. **No exceda 300 W** en la misma alimentación.

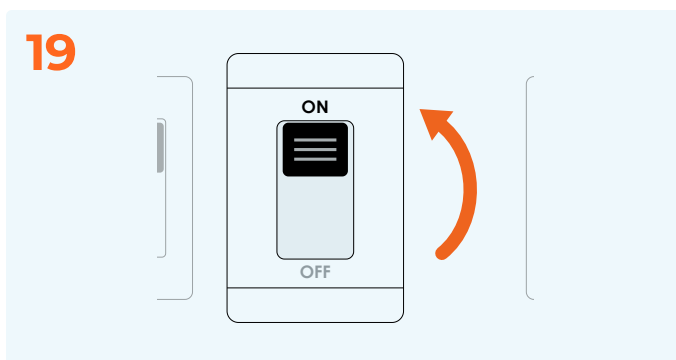

Restore power and test

Switch the breaker **ON** and confirm the fixture operates correctly.

FR Rétablissez l'alimentation et testez. Réenclenchez le disjoncteur (position **ON**) et vérifiez que le luminaire fonctionne correctement.

ES Restablezca la alimentación y pruebe. Coloque el interruptor automático en posición de encendido (**ON**) y verifique que la luminaria funcione correctamente.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.