

INSTALLATION GUIDE • GUIDE D'INSTALLATION • GUÍA DE INSTALACIÓN


Zorro Elite

Area Light

LED area light. Pole, wall or surface mount with a slip fitter, direct bracket, yoke or U-bracket. Rotating optical lens and optional optical shield.

FR Luminaire DEL pour aires extérieures. Montage sur poteau, mur ou surface avec manchon, support direct, étrier ou support en U. Lentille orientable et écran optique en option.

ES Luminaria LED para áreas. Montaje en poste, pared o superficie con adaptador deslizante, soporte directo, yugo o soporte en U. Lente giratoria y pantalla óptica opcional.

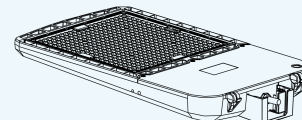

BRACKETS SUPPORTS • SOPORTES Slip fitter, direct, yoke, U Manchon, direct, étrier, U Deslizante, directo, yugo, U	PROTECTION PROTECTION • PROTECCIÓN IP65 • IK08	DIMMING GRADATION • ATENUACIÓN 0–10V	INSTALLER INSTALLATEUR • INSTALADOR Qualified electrician Électricien qualifié Electricista calificado
---	--	--	--

⚠ BEFORE YOU BEGIN • AVANT DE COMMENCER • ANTES DE COMENZAR

- Turn power **OFF** at the breaker. Do not install on **rainy days**.

FR Coupez l'alimentation au **disjoncteur**. N'installez pas par **temps de pluie**.

ES **Desconecte** la alimentación en el interruptor automático. No instale en **días de lluvia**.

- Do **not** test the LEDs with an electric generator.

FR Ne testez **pas** les DEL avec une génératrice.

ES No pruebe los LED con un generador eléctrico.

- Wear **gloves**. Tools: Allen key, wrench, screwdriver, drill and hammer (wall mounts).

FR Portez des **gants**. Outils : clé Allen, clé, tournevis, perceuse et marteau (montage mural).

ES Use **guantes**. Herramientas: llave Allen, llave, destornillador, taladro y martillo (montaje en pared).

- If smoke or fire appears, turn the power **off immediately** and have the fixture serviced.

FR En cas de fumée ou de feu, coupez **immédiatement** l'alimentation et faites réparer le luminaire.

ES Si hay humo o fuego, corte la alimentación **de inmediato** y haga revisar la luminaria.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.



IMPORTANT — SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety Instructions

Read this guide completely before installing. Installation must be carried out by a qualified electrician. **Always turn off power at the main breaker before starting.**

⚠ CAUTION

This equipment is intended to be installed only by qualified personnel, in accordance with the current edition of the National Electrical Code (NEC) and all applicable state and local codes. The final installation must be approved by a qualified electrical/building inspector. Improper installation may result in a fire or an electrical hazard. Disconnect power to the circuit before installing.

⚠ WARNING

- **Risk of fire.** Most dwellings built before 1985 have supply wire rated at 60 °C.
- Consult a qualified electrician before installation.
- Properly ground the electrical enclosure.
- Do not expose wiring to sheet-metal edges or other sharp objects.
- Use only UL-approved wire for input/output connections: minimum 18 AWG, or 14 AWG for continuous runs.
- In continuous runs, do not exceed the allowable number of fixtures or total power.
- Account for inrush current in circuit design.

GENERAL PRECAUTIONS

- 01 Installation allowed in wet locations. Ensure that you follow all required sealing procedures per the installation instructions and regular industry practices. Non-compliance will lead to product failures not covered by warranty or support.
- 02 Ensure the appropriate connectors match the luminaire.
- 03 Do not install any part of the luminaire less than 5 ft (1.5 m) above the floor.
- 04 Do not attempt to energize anything other than the luminaire.
- 05 To reduce the risk of fire and electric shock, do not connect power tools, extension cords, appliances or the like to the luminaire.
- 06 Maintenance should be performed by persons familiar with the luminaire's construction, operation and hazards. A regular maintenance program is recommended.
- 07 Do not exceed the nominal supply voltage or amperage ratings.
- 08 Turn power OFF at the fuse or circuit-breaker box before any installation or maintenance.
- 09 Wear rubber-soled shoes and work from a sturdy wooden or non-conductive ladder.
- 10 Mount only in locations and at heights that comply with the National Electrical Code and local building codes. Installing contrary to these instructions may create unsafe conditions.
- 11 To avoid hazards to children, account for all parts and dispose of packing materials properly.
- 12 Clean the refractor/lens as needed with warm water and a mild, non-abrasive detergent; rinse and wipe dry. Replace damaged gaskets as necessary.
- 13 Contact ERALUX Technical Support with any installation questions.
- 14 Do not install a damaged product. Inspect on unpacking; replace any part damaged during or after assembly.
- 15 These instructions do not cover every variation or contingency. For further information, contact the ERALUX Technical Team.
- 16 Suitable for outdoor installation (IP65). ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for this installation.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.



IMPORTANT — CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité

Lisez ce guide en entier avant l'installation. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. **Coupez toujours l'alimentation au disjoncteur principal avant de commencer.**

⚠ MISE EN GARDE

Cet équipement doit être installé uniquement par du personnel qualifié, conformément à l'édition en vigueur du Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. L'installation finale doit être approuvée par un inspecteur qualifié. Une mauvaise installation peut entraîner un incendie ou un danger électrique. Coupez l'alimentation du circuit avant l'installation.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Risque d'incendie.** La plupart des logements construits avant 1985 ont un câblage d'alimentation homologué pour 60 °C.
- Consultez un électricien qualifié avant l'installation.
- Mettez correctement à la terre le boîtier électrique.
- N'exposez pas le câblage aux arêtes de tôle ou à d'autres objets tranchants.
- Utilisez uniquement du fil homologué UL pour les connexions d'entrée/sortie : 18 AWG minimum, ou 14 AWG pour les parcours continus.
- En parcours continu, ne dépassez pas le nombre d'appareils ni la puissance admissibles.
- Tenez compte du courant d'appel dans la conception du circuit.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- 01 Installation permise dans les endroits mouillés. Assurez-vous de suivre toutes les procédures d'étanchéité requises conformément aux instructions d'installation et aux pratiques courantes de l'industrie. Le non-respect de cette consigne entraînera des défaillances du produit non couvertes par la garantie ni par le soutien technique.
- 02 Assurez-vous que les connecteurs appropriés correspondent au luminaire.
- 03 N'installez aucune partie du luminaire à moins de 1,5 m (5 pi) du sol.
- 04 N'essayez pas de mettre sous tension autre chose que le luminaire.
- 05 Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne branchez aucun outil électrique, rallonge ou appareil similaire au luminaire.
- 06 L'entretien doit être effectué par des personnes familiarisées avec la construction, le fonctionnement et les risques du luminaire. Un programme d'entretien régulier est recommandé.
- 07 Ne dépassez pas la tension ni l'intensité nominales d'alimentation.
- 08 Coupez l'alimentation au boîtier de fusibles ou de disjoncteurs avant toute installation ou tout entretien.
- 09 Portez des chaussures à semelles de caoutchouc et travaillez sur une échelle solide en bois ou non conductrice.
- 10 Installez le luminaire à un endroit et à une hauteur conformes au Code national de l'électricité et aux codes du bâtiment locaux.
- 11 Les petites pièces et les emballages peuvent être dangereux pour les enfants et les animaux ; tenez compte de toutes les pièces et jetez les emballages de façon appropriée.
- 12 Nettoyez au besoin le réflecteur/la lentille à l'eau tiède avec un détergent doux non abrasif ; rincez et essuyez. Remplacez les joints endommagés au besoin.
- 13 Communiquez avec le soutien technique d'ERALUX pour toute question d'installation.
- 14 N'installez pas un produit endommagé. Inspectez-le au déballage ; remplacez toute pièce endommagée pendant ou après l'assemblage.
- 15 Ces instructions ne couvrent pas toutes les variantes ni toutes les éventualités. Pour plus de renseignements, communiquez avec l'équipe technique d'ERALUX.
- 16 Convient à l'installation extérieure (IP65). ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurale de toute structure de support utilisée pour cette installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurale de la structure de support utilisée.



IMPORTANTE — CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad

Lea esta guía por completo antes de instalar. La instalación debe realizarla un electricista calificado. **Siempre desconecte la alimentación en el interruptor principal antes de comenzar.**

⚠ PRECAUCIÓN

Este equipo debe ser instalado únicamente por personal calificado, de acuerdo con la edición vigente del Código Eléctrico Nacional (NEC) y todos los códigos estatales y locales aplicables. La instalación final debe ser aprobada por un inspector eléctrico o de construcción calificado. Una instalación incorrecta puede provocar un incendio o un riesgo eléctrico. Desconecte la alimentación del circuito antes de instalar.

⚠ ADVERTENCIA

- **Riesgo de incendio.** La mayoría de las viviendas construidas antes de 1985 tienen cables de alimentación con clasificación de 60 °C.
- Consulte a un electricista calificado antes de la instalación.
- Conecte correctamente a tierra la caja eléctrica.
- No exponga el cableado a bordes de chapa metálica ni a otros objetos cortantes.
- Use únicamente cable aprobado por UL para las conexiones de entrada/salida: mínimo 18 AWG, o 14 AWG en tramos continuos.
- En tramos continuos, no exceda el número permitido de luminarias ni la potencia total.
- Tenga en cuenta la corriente de arranque en el diseño del circuito.

PRECAUCIONES GENERALES

- 01 Se permite la instalación en lugares mojados. Asegúrese de seguir todos los procedimientos de sellado requeridos según las instrucciones de instalación y las prácticas habituales de la industria. El incumplimiento provocará fallas del producto no cubiertas por la garantía ni por el soporte técnico.
- 02 Asegúrese de que los conectores correspondan a la luminaria.
- 03 No instale ninguna parte de la luminaria a menos de 1,5 m (5 pies) del piso.
- 04 No intente energizar nada que no sea la luminaria.
- 05 Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no conecte herramientas eléctricas, extensiones, aparatos ni similares a la luminaria.
- 06 El mantenimiento debe realizarlo personal familiarizado con la construcción, el funcionamiento y los riesgos de la luminaria. Se recomiendan programas de mantenimiento periódico.
- 07 No exceda la tensión ni la corriente nominales de alimentación.
- 08 Desconecte la alimentación en la caja de fusibles o en el interruptor automático antes de cualquier instalación o mantenimiento.
- 09 Use calzado con suela de goma y trabaje sobre una escalera firme de madera o de material no conductor.
- 10 Instale la luminaria solo en ubicaciones y alturas que cumplan con el Código Eléctrico Nacional y los códigos de construcción locales. Instalarla en contra de estas instrucciones puede crear condiciones inseguras.
- 11 Para evitar riesgos para los niños, verifique que no falte ninguna pieza y deseche correctamente los materiales de embalaje.
- 12 Limpie el refractor/lente según sea necesario con agua tibia y un detergente suave no abrasivo; enjuague y seque. Reemplace las juntas dañadas si es necesario.
- 13 Comuníquese con el soporte técnico de ERALUX para cualquier pregunta sobre la instalación.
- 14 No instale un producto dañado. Inspecciónelo al desempacarlo; reemplace cualquier pieza dañada durante o después del montaje.
- 15 Estas instrucciones no cubren todas las variantes ni eventualidades. Para más información, comuníquese con el equipo técnico de ERALUX.
- 16 Apta para instalación en exteriores (IP65). ERALUX no es responsable de la integridad estructural de cualquier estructura de soporte utilizada para esta instalación.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

27 STEPS • ÉTAPES • PASOS

Installation

 Installation • Instalación

01

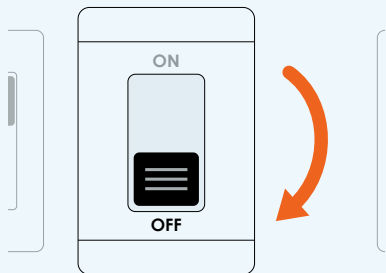


Turn off power

Switch the circuit **OFF at the breaker or fuse box** and confirm that the circuit is de-energized before you start. Keep it off until step 27.

FR Coupez l'alimentation. Mettez le circuit **hors tension au disjoncteur ou à la boîte à fusibles** et vérifiez l'absence de tension avant de commencer. Laissez-le coupé jusqu'à l'étape 27.

ES Desconecte la alimentación. Apague el circuito **en el interruptor automático o la caja de fusibles** y verifique que no haya tensión antes de comenzar. Manténgalo apagado hasta el paso 27.

02

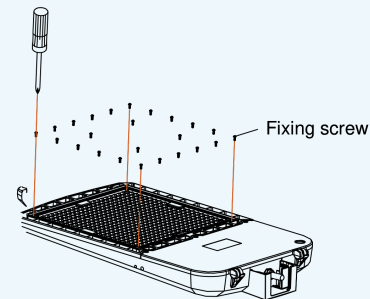

ROTATING OPTICAL LENS • LENTILLE ORIENTABLE • LENTE GIRATORIA


Loosen the lens screws

Loosen the **24 fixing screws** of the optical lens with a screwdriver.

FR Desserrez les vis de la lentille. Desserrez les **24 vis de fixation** de la lentille avec un tournevis.

ES Afloje los tornillos de la lente. Afloje los **24 tornillos** de la lente con un destornillador.

03

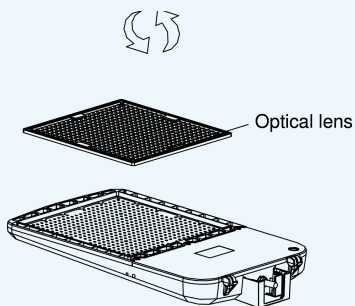


Rotate the lens

Remove the lens and rotate it clockwise or counterclockwise to the desired angle.

FR Tournez la lentille. Retirez la lentille et tournez-la dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à l'angle voulu.

ES Gire la lente. Retire la lente y gírela en sentido horario o antihorario al ángulo deseado.

04

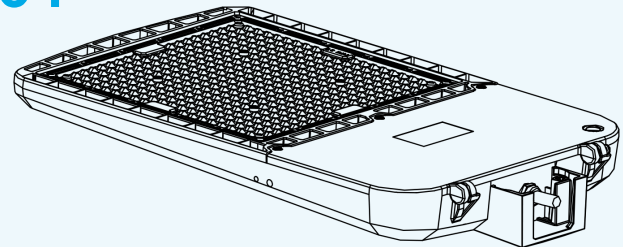

Refit the lens

Put the adjusted lens back and tighten the screws.

FR Remettez la lentille. Remettez la lentille réglée en place et resserrez les vis.

ES Vuelva a colocar la lente. Coloque la lente ajustada y apriete los tornillos.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

27 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation

 Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

05

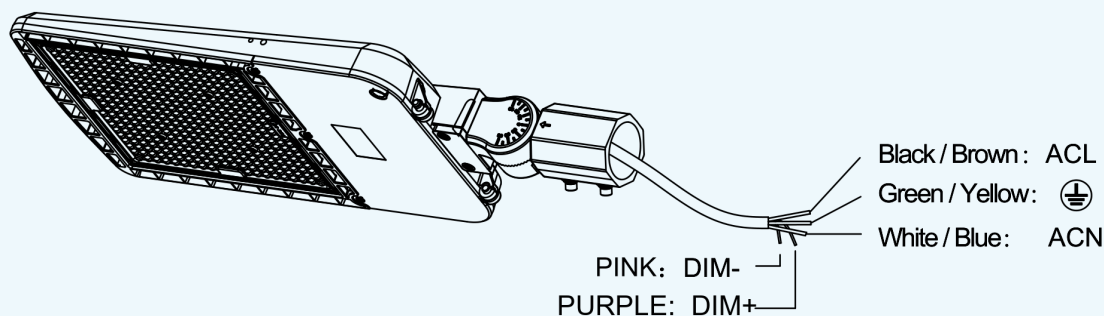

WIRING (ALL MOUNTINGS) · CÂBLAGE (TOUS LES MONTAGES) · CABLEADO (TODOS LOS MONTAJES)


Wiring

Line **black/brown** (ACL), neutral **white/blue** (ACN), ground **green/yellow**. 0–10V: DIM+ **purple**, DIM– **pink**. Check the fixture label for the dimming wire colours.

FR Câblage. Phase **noir/brun** (ACL), neutre **blanc/bleu** (ACN), terre **vert/jaune**. 0–10 V : DIM+ **violet**, DIM– **rose**. Vérifiez la couleur des fils de gradation sur l'étiquette.

ES Cableado. Línea **negro/café** (ACL), neutro **blanco/azul** (ACN), tierra **verde/amarillo**. 0–10 V: DIM+ **morado**, DIM– **rosa**. Verifique los colores de atenuación en la etiqueta.

06

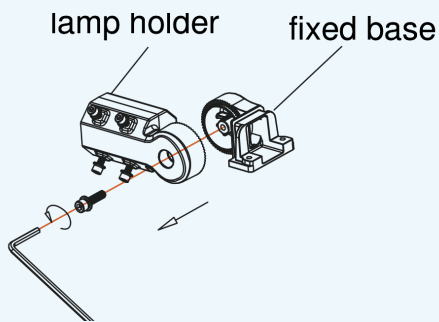

TYPE A – SLIP FITTER · TYPE A – MANCHON · TIPO A – ADAPTADOR DESLIZANTE


Disassemble the slip fitter

Separate the **lamp holder** from the **fixed base** with the Allen key.

FR Démontez le manchon. Séparez le porte-lampe de la base fixe avec la clé Allen.

ES Desarme el adaptador. Separe el portalámpara de la base fija con la llave Allen.

07

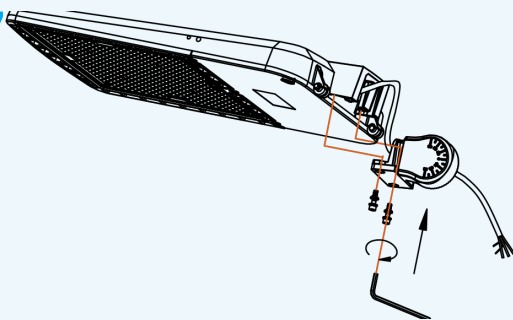

Fit the fixed base

Pass the AC input wires through the fixed base and screw the base to the fixture body.

FR Posez la base fixe. Passez les fils c.a. dans la base fixe et vissez la base au corps du luminaire.

ES Coloque la base fija. Pase los cables de CA por la base fija y atornille la base al cuerpo de la luminaria.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

27 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation

 Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

08

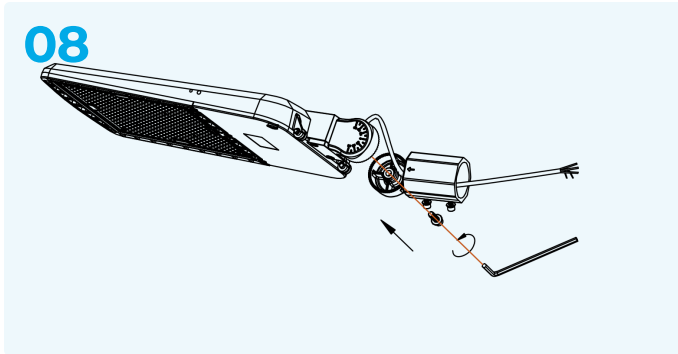


Fit the lamp holder

Pass the input wires through the lamp holder and lock it.

FR Posez le porte-lampe. Passez les fils dans le porte-lampe et bloquez-le.

ES Coloque el portalámpara. Pase los cables por el portalámpara y fíjelo.

09

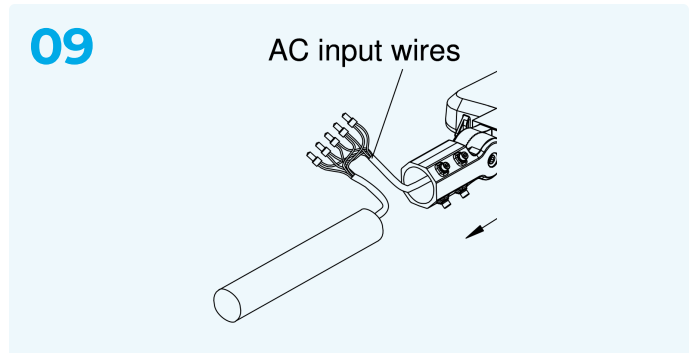


Connect and fit on the pole

Loosen the **4 locking bolts**, connect the AC wires to the pole wires (see wiring), fit on the pole and retighten the bolts.

FR Raccordez et posez sur le poteau. Desserrez les **4 boulons de blocage**, raccordez les fils c.a. à ceux du poteau (voir câblage), posez sur le poteau et resserrez.

ES Conecte y monte en el poste. Afloje los **4 pernos de bloqueo**, conecte los cables de CA a los del poste (vea el cableado), monte en el poste y apriete los pernos.

10

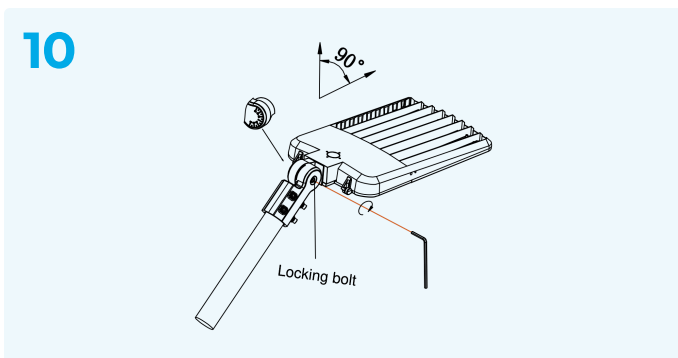


Adjust the angle

Loosen the **locking bolt** of the slip fitter, set the fixture angle (range 90°) and retighten.

FR Réglez l'angle. Desserrez le **boulon de blocage** du manchon, réglez l'angle (plage 90°) et resserrez.

ES Ajuste el ángulo. Afloje el **perno de bloqueo** del adaptador, ajuste el ángulo (rango 90°) y apriételo.

11

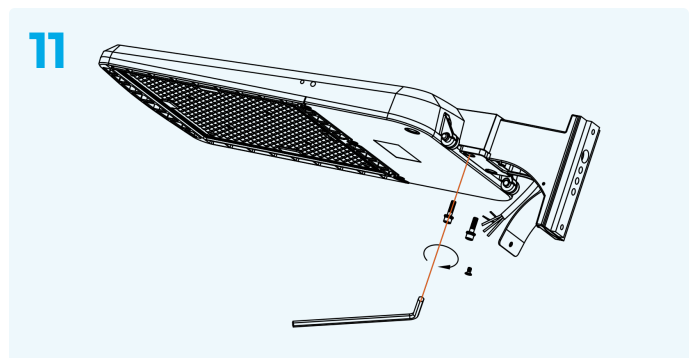

TYPE B - DIRECT BRACKET · TYPE B - SUPPORT DIRECT · TIPO B - SOPORTE DIRECTO

Fit the bracket

Open the junction cover, pass the AC wires through the bracket and fix the bracket to the fixture with the Allen key.

FR Posez le support. Ouvrez le couvercle, passez les fils c.a. dans le support et fixez-le au luminaire avec la clé Allen.

ES Coloque el soporte. Abra la tapa, pase los cables de CA por el soporte y fíjelo a la luminaria con la llave Allen.


All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

27 STEPS • ÉTAPES • PASOS

Installation

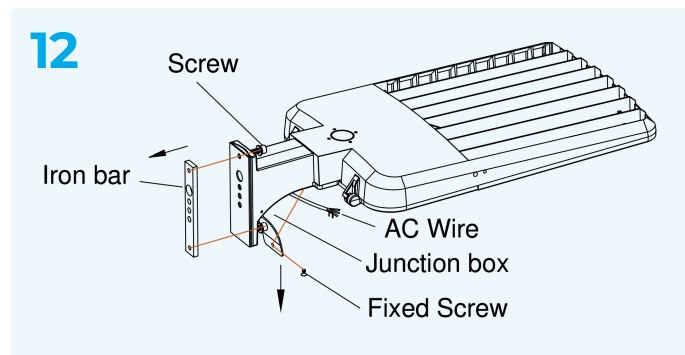
 Installation • Instalación (continued / suite / continuación)


Prepare the iron bar

Remove the screws to free the **iron bar**, open the junction box cover and pass the AC wires through the junction box.

FR Préparez la barre de fer. Retirez les vis pour libérer la **barre de fer**, ouvrez le couvercle du boîtier et passez les fils c.a. dans le boîtier.

ES Prepare la barra de hierro. Retire los tornillos para liberar la **barra de hierro**, abra la tapa de la caja y pase los cables de CA por la caja.

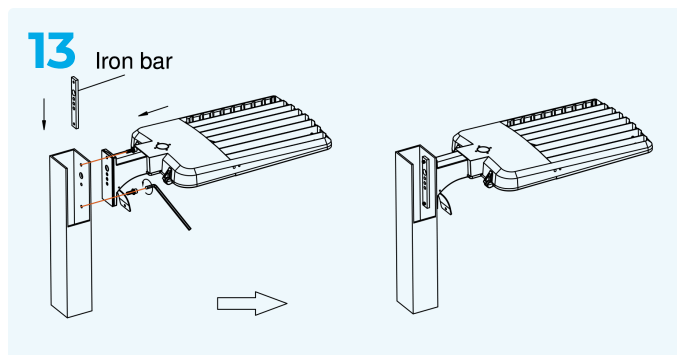


Mount on the pole

Align the bracket and pole holes, pass the screws through into the iron bar. On a **round pole**, remove the rubber gasket.

FR Montez sur le poteau. Alignez les trous du support et du poteau et vissez dans la barre de fer. Sur un **poteau rond**, retirez le joint.

ES Monte en el poste. Alinee los orificios del soporte y del poste y atornille a la barra. En **poste redondo**, retire el empaque.

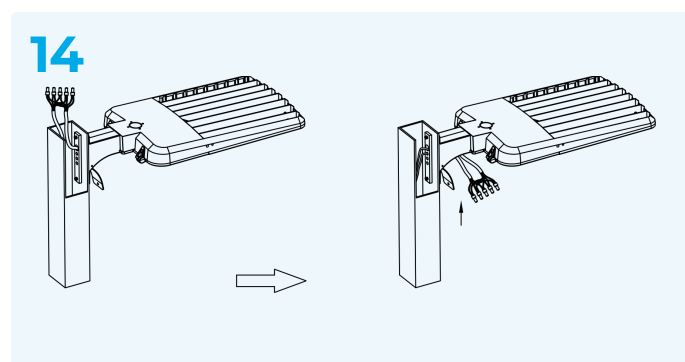


Connect the wires

Connect the AC wires to the pole wires through the pole or the bracket junction box (see wiring).

FR Raccordez les fils. Raccordez les fils c.a. à ceux du poteau, par le poteau ou le boîtier du support (voir câblage).

ES Conecte los cables. Conecte los cables de CA a los del poste, por el poste o por la caja del soporte (vea el cableado).

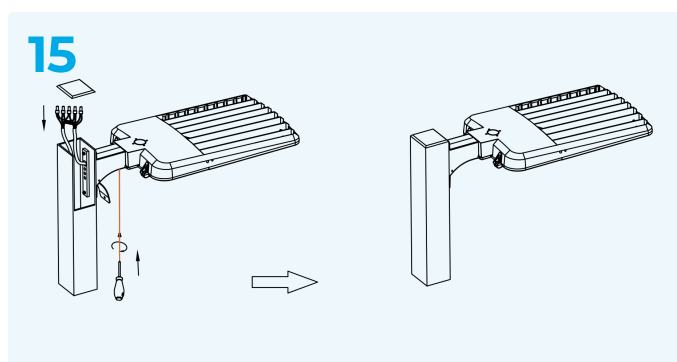

Close the covers

Push the wires into the pole or junction box, close the junction box cover with its screws and close the pole top cover.

FR Fermez les couvercles. Rentrez les fils dans le poteau ou le boîtier, refermez le couvercle du boîtier avec ses vis et le couvercle du poteau.

ES Cierre las tapas. Meta los cables en el poste o la caja, cierre la tapa de la caja con sus tornillos y la tapa del poste.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

27 STEPS • ÉTAPES • PASOS

Installation

 Installation • Instalación (continued / suite / continuación)

16

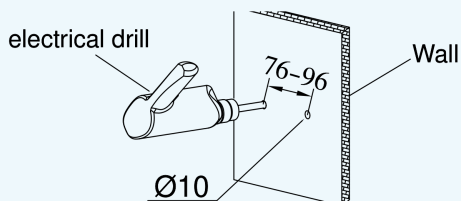

TYPE C – YOKE MOUNT • TYPE C – ÉTRIER • TIPO C – YUGO


Drill the wall

Mark the holes with the bracket and drill $\varnothing 10$ mm holes. Knock the expansion bolts in with a hammer.

FR Percez le mur. Marquez les trous avec le support et percez à $\varnothing 10$ mm. Enfoncez les boulons d'expansion au marteau.

ES Taladre la pared. Marque los orificios con el soporte y taladre a $\varnothing 10$ mm. Introduzca los pernos de expansión con un martillo.

17

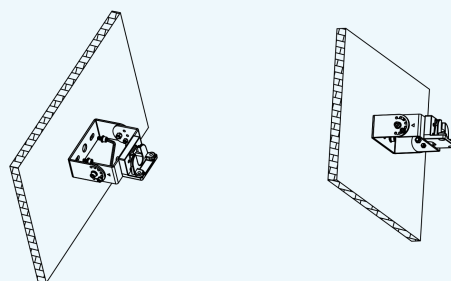
**Fix the yoke bracket**

Fix the yoke bracket on the wall and tighten the screws with a wrench.

FR Fixez l'étrier. Fixez l'étrier au mur et serrez les vis avec une clé.

ES Fije el yugo. Fije el yugo a la pared y apriete los tornillos con una llave.

18

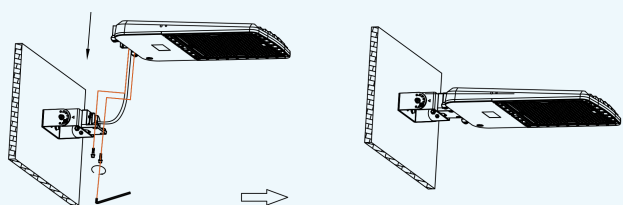
**Hang the fixture**

Pass the AC wires through the bracket, hang the fixture and lock the screws with the Allen key.

FR Accrochez le luminaire. Passez les fils c.a. dans le support, accrochez le luminaire et bloquez les vis avec la clé Allen.

ES Cuelgue la luminaria. Pase los cables de CA por el soporte, cuelgue la luminaria y fije los tornillos con la llave Allen.

19

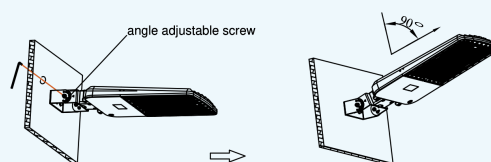**Adjust the angle**

Loosen the angle screws on both sides, set the angle (0–90°) and retighten.

FR Réglez l'angle. Desserrez les vis d'angle des deux côtés, réglez l'angle (0 à 90°) et resserrez.

ES Ajuste el ángulo. Afloje los tornillos de ángulo de ambos lados, ajuste el ángulo (0 a 90°) y apriételos.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

27 STEPS • ÉTAPES • PASOS

Installation

 Installation • Instalación (continued / suite / continuación)

20

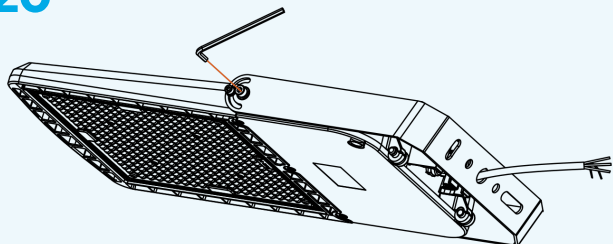

TYPE E – U-BRACKET • TYPE E – SUPPORT EN U • TIPO E – SOPORTE EN U


Set the bracket parallel

Loosen the screws on both sides of the bracket and set it parallel to the mounting surface.

FR **Alignez le support.** Desserrez les vis des deux côtés du support et placez-le parallèle à la surface de montage.

ES **Alinee el soporte.** Afloje los tornillos de ambos lados del soporte y colóquelo paralelo a la superficie.

21

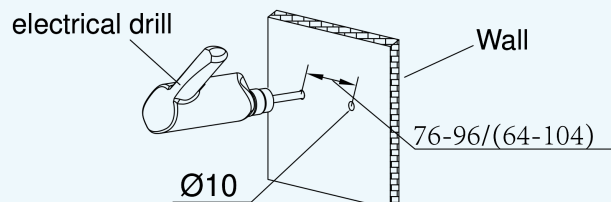


Drill and anchor

Mark the holes with the bracket, drill $\varnothing 10$ mm and knock in the expansion bolts.

FR **Percez et ancrez.** Marquez les trous avec le support, percez à $\varnothing 10$ mm et enfoncez les boulons d'expansion.

ES **Taladre y ancle.** Marque los orificios con el soporte, taladre a $\varnothing 10$ mm e introduzca los pernos de expansión.

22

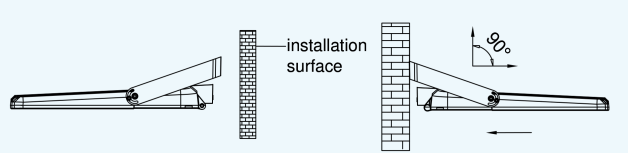


Mount and connect

Screw the bracket to the wall, connect the AC wires to **L**, **N**, **PE**, waterproof the joints and put the wires back in the junction box.

FR **Fixez et raccordez.** Vissez le support au mur, raccordez les fils c.a. à **L**, **N**, **PE**, rendez les raccords étanches et rentrez les fils dans le boîtier.

ES **Monte y conecta.** Atornille el soporte a la pared, conecta los cables de CA a **L**, **N**, **PE**, selle los empalmes y meta los cables en la caja.

23

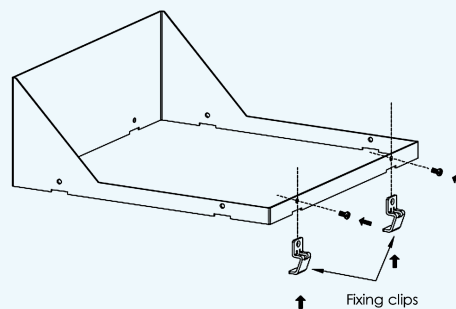

OPTICAL SHIELD (OPTION) • ÉCRAN OPTIQUE (OPTION) • PANTALLA ÓPTICA (OPCIÓN)

Fit the fixing clips

Fix the 2 fixing clips to the shield with 2 short screws.

FR **Posez les agrafes.** Fixez les 2 agrafes sur l'écran avec 2 vis courtes.

ES **Coloque los clips.** Fije los 2 clips a la pantalla con 2 tornillos cortos.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.


Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

27 STEPS • ÉTAPES • PASOS

Installation

 Installation • Instalación (continued / suite / continuación)

24

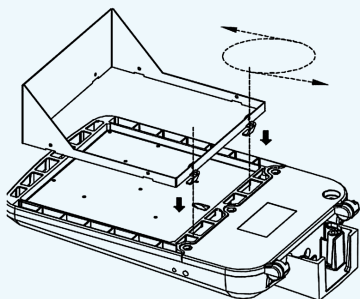


Clip the shield on

Buckle the shield on the fixture, clips on the heat-sink edge. It can face front or be turned 90°, 180° or 270°.

FR Accrochez l'écran. Accrochez l'écran au luminaire, agrafes sur le bord du dissipateur. Il peut être à l'avant ou tourné de 90°, 180° ou 270°.

ES Enganche la pantalla. Enganche la pantalla a la luminaria, con los clips en el borde del disipador. Puede ir al frente o girada 90°, 180° o 270°.

25

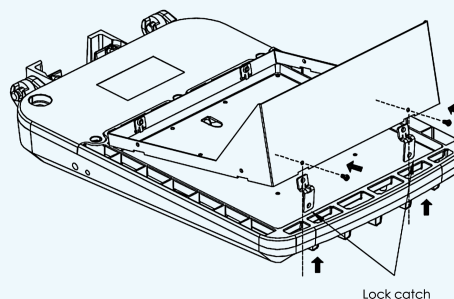


Fit the lock catches

Fit the 2 **lock catches** to the shield with the last 2 short screws and buckle the other side in.

FR Posez les loquets. Posez les 2 **loquets** sur l'écran avec les 2 dernières vis courtes et accrochez l'autre côté.

ES Coloque los seguros. Coloque los 2 **seguros** en la pantalla con los 2 últimos tornillos cortos y enganche el otro lado.

26

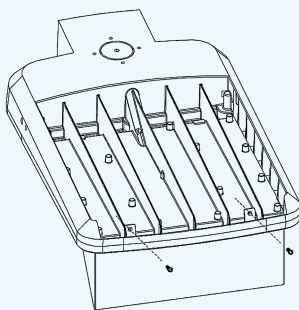


Lock the shield

Turn the fixture over and screw the lock catches to the fixture.

FR Bloquez l'écran. Retournez le luminaire et vissez les loquets au luminaire.

ES Fije la pantalla. Voltee la luminaria y atornille los seguros a la luminaria.

27

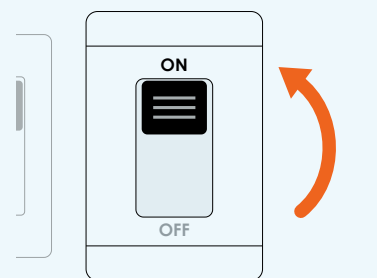

Restore power and test

Switch the breaker **ON** and confirm the fixture operates correctly.

FR Rétablissez l'alimentation et testez. Réenclenchez le disjoncteur (position **ON**) et vérifiez que le luminaire fonctionne correctement.

ES Restablezca la alimentación y pruebe. Coloque el interruptor automático en posición de encendido (**ON**) y verifique que la luminaria funcione correctamente.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.