INSTALLATION GUIDE · GUIDE D'INSTALLATION · GUÍA DE INSTALACIÓN

G5 Hex

Hexagon linear system. G5 linear fixtures joined with 120° and Y lit-joiners into single, double or quad hexagon shapes. Each joint is secured with the fixture's latch.

FR **Système linéaire hexagonal.** Luminaires linéaires G5 assemblés avec des raccords éclairés à 120° et en Y pour former un, deux ou quatre hexagones. Chaque joint est verrouillé par le loquet du luminaire.

ES **Sistema lineal hexagonal.** Luminarias lineales G5 unidas con uniones iluminadas de 120° y en Y para formar uno, dos o cuatro hexágonos. Cada unión se asegura con el pestillo de la luminaria.

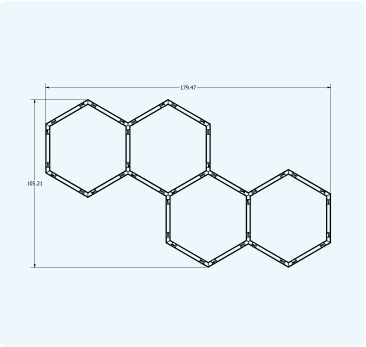

SHAPES FORMES · FORMAS	JOINERS RACCORDS · UNIONES	TOOL OUTIL · HERRAMIENTA
Single · Double · Quad Simple · Double · Quadruple Simple · Doble · Cuádruple	**120° and Y lit-joiners** Raccords éclairés 120° et Y Uniones iluminadas 120° y Y	**Flat screwdriver** Tournevis plat Destornillador plano

⚠ BEFORE YOU BEGIN · AVANT DE COMMENCER · ANTES DE COMENZAR

- Turn power **OFF** at the breaker.
  FR Coupez l'alimentation au **disjoncteur**.
  ES **Desconecte** la alimentación en el interruptor automático.
- Steps **02–07** apply to every shape; then follow the section for your shape.
  FR Les étapes **02 à 07** s'appliquent à toutes les formes ; suivez ensuite la section de votre forme.
  ES Los pasos **02–07** se aplican a todas las formas; luego siga la sección de su forma.
- Installation by a **qualified electrician**, to the NEC and local codes.
  FR Installation par un **électricien qualifié**, selon le NEC et les codes locaux.
  ES Instalación por un **electricista calificado**, según el NEC y los códigos locales.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

IMPORTANT — SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety Instructions

Read this guide completely before installing. Installation must be carried out by a qualified electrician. **Always turn off power at the main breaker before starting.**

⚠ CAUTION

This equipment is intended to be installed only by qualified personnel, in accordance with the current edition of the National Electrical Code (NEC) and all applicable state and local codes. The final installation must be approved by a qualified electrical/building inspector. Improper installation may result in a fire or an electrical hazard. Disconnect power to the circuit before installing.

⚠ WARNING

- **Risk of fire.** Most dwellings built before 1985 have supply wire rated at 60 °C.
- Consult a qualified electrician before installation.
- Properly ground the electrical enclosure.
- Do not expose wiring to sheet-metal edges or other sharp objects.
- Use only UL-approved wire for input/output connections: minimum 18 AWG, or 14 AWG for continuous runs.
- In continuous runs, do not exceed the allowable number of fixtures or total power.
- Account for inrush current in circuit design.

GENERAL PRECAUTIONS

01 Do not install the lighting system in a damp or wet location. Non-compliance will lead to product failures not covered by warranty or support.

02 Ensure the appropriate connectors match the luminaire.

03 Do not install any part of the luminaire less than 5 ft (1.5 m) above the floor.

04 Do not install any luminaire assembly closer than 5 in (127 mm) to window treatments such as curtains, blinds or similar combustible material.

05 Do not attempt to energize anything other than the luminaire.

06 To reduce the risk of fire and electric shock, do not connect power tools, extension cords, appliances or the like to the luminaire.

07 Maintenance should be performed by persons familiar with the luminaire's construction, operation and hazards. A regular maintenance program is recommended.

08 Do not exceed the nominal supply voltage or amperage ratings.

09 Turn power OFF at the fuse or circuit-breaker box before any installation or maintenance.

10 Wear rubber-soled shoes and work from a sturdy wooden or non-conductive ladder.

11 Mount only in locations and at heights that comply with the National Electrical Code and local building codes. Installing contrary to these instructions may create unsafe conditions.

12 To avoid hazards to children, account for all parts and dispose of packing materials properly.

13 Clean the refractor/lens as needed with warm water and a mild, non-abrasive detergent; rinse and wipe dry. Replace damaged gaskets as necessary.

14 Contact ERALUX Technical Support with any installation questions.

15 Do not install a damaged product. Inspect on unpacking; replace any part damaged during or after assembly.

16 These instructions do not cover every variation or contingency. For further information, contact the ERALUX Technical Team.

17 ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used by installers or others for this installation.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

IMPORTANT — CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité

Lisez ce guide en entier avant l'installation. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. **Coupez toujours l'alimentation au disjoncteur principal avant de commencer.**

⚠ MISE EN GARDE

Cet équipement doit être installé uniquement par du personnel qualifié, conformément à l'édition en vigueur du Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. L'installation finale doit être approuvée par un inspecteur qualifié. Une mauvaise installation peut entraîner un incendie ou un danger électrique. Coupez l'alimentation du circuit avant l'installation.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Risque d'incendie.** La plupart des logements construits avant 1985 ont un câblage d'alimentation homologué pour 60 °C.
- Consultez un électricien qualifié avant l'installation.
- Mettez correctement à la terre le boîtier électrique.
- N'exposez pas le câblage aux arêtes de tôle ou à d'autres objets tranchants.
- Utilisez uniquement du fil homologué UL pour les connexions d'entrée/sortie : 18 AWG minimum, ou 14 AWG pour les parcours continus.
- En parcours continu, ne dépassez pas le nombre d'appareils ni la puissance admissibles.
- Tenez compte du courant d'appel dans la conception du circuit.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

01 N'installez pas le système d'éclairage dans un endroit humide ou mouillé. Le non-respect de cette consigne entraînera des défaillances du produit non couvertes par la garantie ni par le soutien technique.

02 Assurez-vous que les connecteurs appropriés correspondent au luminaire.

03 N'installez aucune partie du luminaire à moins de 1,5 m (5 pi) du sol.

04 N'installez aucun luminaire à moins de 127 mm (5 po) de tout habillage de fenêtre (rideaux, stores ou autre matériau combustible).

05 N'essayez pas de mettre sous tension autre chose que le luminaire.

06 Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne branchez aucun outil électrique, rallonge ou appareil similaire au luminaire.

07 L'entretien doit être effectué par des personnes familiarisées avec la construction, le fonctionnement et les risques du luminaire. Un programme d'entretien régulier est recommandé.

08 Ne dépassez pas la tension ni l'intensité nominales d'alimentation.

09 Coupez l'alimentation au boîtier de fusibles ou de disjoncteurs avant toute installation ou tout entretien.

10 Portez des chaussures à semelles de caoutchouc et travaillez sur une échelle solide en bois ou non conductrice.

11 Installez le luminaire à un endroit et à une hauteur conformes au Code national de l'électricité et aux codes du bâtiment locaux.

12 Les petites pièces et les emballages peuvent être dangereux pour les enfants et les animaux ; tenez compte de toutes les pièces et jetez les emballages de façon appropriée.

13 Nettoyez au besoin le réfracteur/la lentille à l'eau tiède avec un détergent doux non abrasif ; rincez et essuyez. Remplacez les joints endommagés au besoin.

14 Communiquez avec le soutien technique d'ERALUX pour toute question d'installation.

15 N'installez pas un produit endommagé. Inspectez-le au déballage ; remplacez toute pièce endommagée pendant ou après l'assemblage.

16 Ces instructions ne couvrent pas toutes les variantes ni toutes les éventualités. Pour plus de renseignements, communiquez avec l'équipe technique d'ERALUX.

17 ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurale de toute structure de support utilisée par les installateurs ou d'autres personnes pour cette installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

IMPORTANTE — CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad

Lea esta guía por completo antes de instalar. La instalación debe realizarla un electricista calificado. **Siempre desconecte la alimentación en el interruptor principal antes de comenzar.**

⚠ PRECAUCIÓN

Este equipo debe ser instalado únicamente por personal calificado, de acuerdo con la edición vigente del Código Eléctrico Nacional (NEC) y todos los códigos estatales y locales aplicables. La instalación final debe ser aprobada por un inspector eléctrico o de construcción calificado. Una instalación incorrecta puede provocar un incendio o un riesgo eléctrico. Desconecte la alimentación del circuito antes de instalar.

⚠ ADVERTENCIA

- **Riesgo de incendio.** La mayoría de las viviendas construidas antes de 1985 tienen cables de alimentación con clasificación de 60 °C.
- Consulte a un electricista calificado antes de la instalación.
- Conecte correctamente a tierra la caja eléctrica.
- No exponga el cableado a bordes de chapa metálica ni a otros objetos cortantes.
- Use únicamente cable aprobado por UL para las conexiones de entrada/salida: mínimo 18 AWG, o 14 AWG en tramos continuos.
- En tramos continuos, no exceda el número permitido de luminarias ni la potencia total.
- Tenga en cuenta la corriente de arranque en el diseño del circuito.

PRECAUCIONES GENERALES

01 No instale el sistema de iluminación en un lugar húmedo o mojado. El incumplimiento provocará fallas del producto no cubiertas por la garantía ni por el soporte técnico.

02 Asegúrese de que los conectores correspondan a la luminaria.

03 No instale ninguna parte de la luminaria a menos de 1,5 m (5 pies) del piso.

04 No instale ningún conjunto de luminaria a menos de 127 mm (5 pulg.) de cortinas, persianas u otros materiales combustibles similares.

05 No intente energizar nada que no sea la luminaria.

06 Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no conecte herramientas eléctricas, extensiones, aparatos ni similares a la luminaria.

07 El mantenimiento debe realizarlo personal familiarizado con la construcción, el funcionamiento y los riesgos de la luminaria. Se recomiendan programas de mantenimiento periódico.

08 No exceda la tensión ni la corriente nominales de alimentación.

09 Desconecte la alimentación en la caja de fusibles o en el interruptor automático antes de cualquier instalación o mantenimiento.

10 Use calzado con suela de goma y trabaje sobre una escalera firme de madera o de material no conductor.

11 Instale la luminaria solo en ubicaciones y alturas que cumplan con el Código Eléctrico Nacional y los códigos de construcción locales. Instalarla en contra de estas instrucciones puede crear condiciones inseguras.

12 Para evitar riesgos para los niños, verifique que no falte ninguna pieza y deseche correctamente los materiales de embalaje.

13 Limpie el refractor/lente según sea necesario con agua tibia y un detergente suave no abrasivo; enjuague y seque. Reemplace las juntas dañadas si es necesario.

14 Comuníquese con el soporte técnico de ERALUX para cualquier pregunta sobre la instalación.

15 No instale un producto dañado. Inspecciónelo al desempacarlo; reemplace cualquier pieza dañada durante o después del montaje.

16 Estas instrucciones no cubren todas las variantes ni eventualidades. Para más información, comuníquese con el equipo técnico de ERALUX.

17 ERALUX no es responsable de la integridad estructural de cualquier estructura de soporte utilizada por los instaladores u otras personas para esta instalación.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

24 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation Installation · Instalación

01

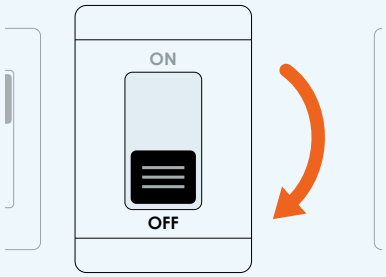

Turn off power

Switch the circuit **OFF at the breaker or fuse box** and confirm that the circuit is de-energized before you start. Keep it off until step 24.

FR **Coupez l'alimentation.** Mettez le circuit **hors tension au disjoncteur ou à la boîte à fusibles** et vérifiez l'absence de tension avant de commencer. Laissez-le coupé jusqu'à l'étape 24.

ES **Desconecte la alimentación.** Apague el circuito **en el interruptor automático o la caja de fusibles** y verifique que no haya tensión antes de comenzar. Manténgalo apagado hasta el paso 24.

02

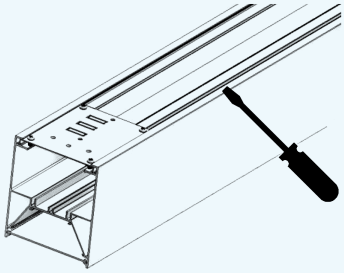

ALL SHAPES · TOUTES LES FORMES · TODAS LAS FORMAS

Open the fixtures

Remove the end caps and the top of every fixture in the hexagon with a **flat screwdriver**.

FR **Ouvrez les luminaires.** Retirez les embouts et le dessus de chaque luminaire de l'hexagone avec un **tournevis plat**.

ES **Abra las luminarias.** Retire las tapas de los extremos y la parte superior de cada luminaria del hexágono con un **destornillador plano**.

03

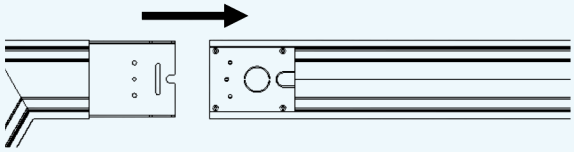

Insert the lit-joiner

Slide the lit-joiner's link into the fixture until the ends of the G5 and the lit-joiner meet.

FR **Insérez le raccord éclairé.** Glissez la liaison du raccord éclairé dans le luminaire jusqu'à ce que les extrémités du G5 et du raccord se touchent.

ES **Inserte la unión iluminada.** Deslice el enlace de la unión iluminada dentro de la luminaria hasta que los extremos del G5 y de la unión se toquen.

04

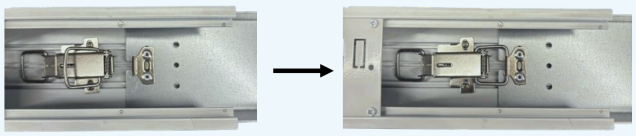

Close the latch

Hook the G5's latch onto the link's hook to lock the two parts together.

FR **Fermez le loquet.** Accrochez le loquet du G5 au crochet de la liaison pour verrouiller les deux pièces.

ES **Cierre el pestillo.** Enganche el pestillo del G5 en el gancho del enlace para fijar ambas piezas.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

24 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

05

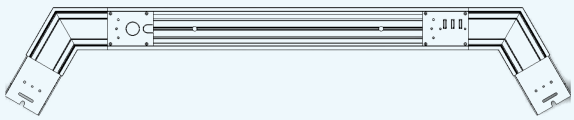

Add the second lit-joiner

Insert a second lit-joiner on the other end of the first fixture and latch it as in step 04.

FR **Ajoutez le second raccord.** Insérez un second raccord éclairé à l'autre extrémité du premier luminaire et verrouillez-le comme à l'étape 04.

ES **Agregue la segunda unión.** Inserte una segunda unión iluminada en el otro extremo de la primera luminaria y fíjela como en el paso 04.

06

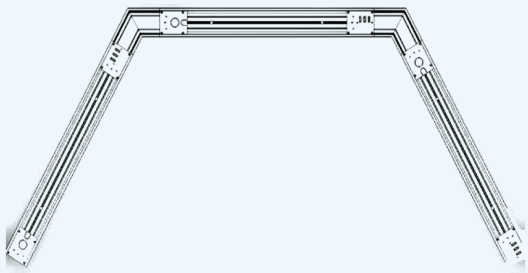

Add two fixtures

Insert the next two G5 fixtures, one at each end, and secure them with the latches.

FR **Ajoutez deux luminaires.** Insérez les deux luminaires G5 suivants, un à chaque extrémité, et fixez-les avec les loquets.

ES **Agregue dos luminarias.** Inserte las dos luminarias G5 siguientes, una en cada extremo, y fíjelas con los pestillos.

07

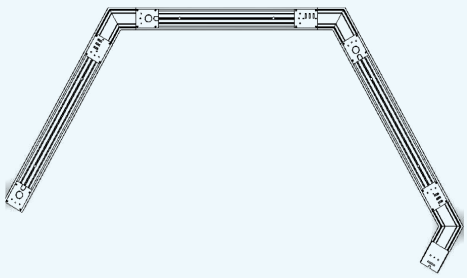

Add a lit-joiner on one side

Insert a lit-joiner on one side of the assembly and secure it with the latch.

FR **Ajoutez un raccord d'un côté.** Insérez un raccord éclairé d'un côté de l'assemblage et fixez-le avec le loquet.

ES **Agregue una unión en un lado.** Inserte una unión iluminada en un lado del conjunto y fíjela con el pestillo.

08

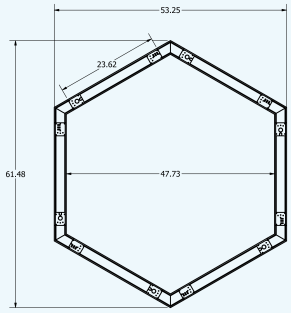

SINGLE HEXAGON · HEXAGONE SIMPLE · HEXÁGONO SIMPLE

Close the hexagon

Repeat steps 03–07 to build a second identical half. Insert the ends of both halves together and secure them with the latches.

FR **Fermez l'hexagone.** Répétez les étapes 03 à 07 pour une seconde moitié identique. Emboîtez les extrémités des deux moitiés et fixez-les avec les loquets.

ES **Cierre el hexágono.** Repita los pasos 03–07 para una segunda mitad idéntica. Una los extremos de ambas mitades y fíjelos con los pestillos.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

24 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

09

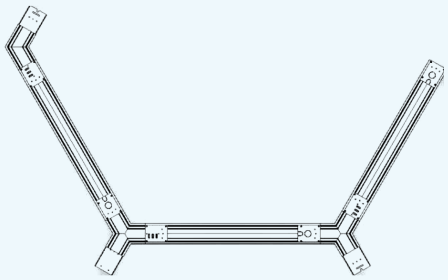

DOUBLE HEXAGON · HEXAGONE DOUBLE · HEXÁGONO DOBLE

Build a half with Y lit-joiners

After steps 02–07, repeat steps 03–07 for a second half, using **Y lit-joiners** in steps 03 and 05.

FR **Montez une moitié avec raccords en Y.** Après les étapes 02 à 07, répétez 03 à 07 pour une seconde moitié, avec des **raccords en Y** aux étapes 03 et 05.

ES **Arme una mitad con uniones en Y.** Tras los pasos 02–07, repita 03–07 para otra mitad, con **uniones en Y** en los pasos 03 y 05.

10

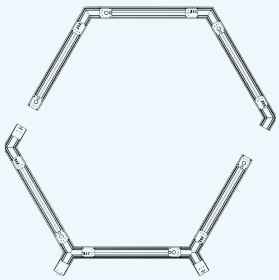

Join the two halves

Insert the ends of both assemblies together and secure them with the latches.

FR **Assemblez les deux moitiés.** Emboîtez les extrémités des deux assemblages et fixez-les avec les loquets.

ES **Una las dos mitades.** Una los extremos de ambos conjuntos y fíjelos con los pestillos.

11

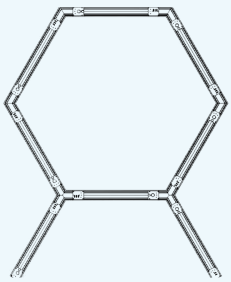

Add fixtures to the Y joiners

Insert the next two G5 fixtures at the ends of the Y lit-joiners and secure them with the latches.

FR **Ajoutez des luminaires aux raccords en Y.** Insérez les deux luminaires G5 suivants aux extrémités des raccords en Y et fixez-les avec les loquets.

ES **Agregue luminarias a las uniones en Y.** Inserte las dos luminarias G5 siguientes en los extremos de las uniones en Y y fíjelas con los pestillos.

12

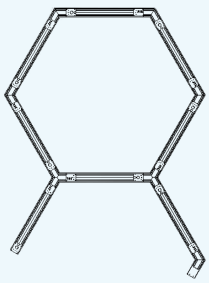

Add a lit-joiner on one side

Insert a lit-joiner on **one side only** of the assembly and secure it with the latch.

FR **Ajoutez un raccord d'un côté.** Insérez un raccord éclairé d'**un seul côté** de l'assemblage et fixez-le avec le loquet.

ES **Agregue una unión en un lado.** Inserte una unión iluminada en **un solo lado** del conjunto y fíjela con el pestillo.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

24 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

13

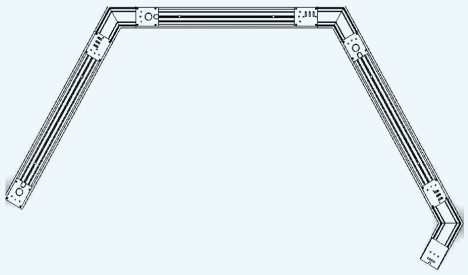

Build the last half

Repeat steps 03–07 for another identical assembly.

FR **Montez la dernière moitié.** Répétez les étapes 03 à 07 pour un autre assemblage identique.

ES **Arme la última mitad.** Repita los pasos 03–07 para otro conjunto idéntico.

14

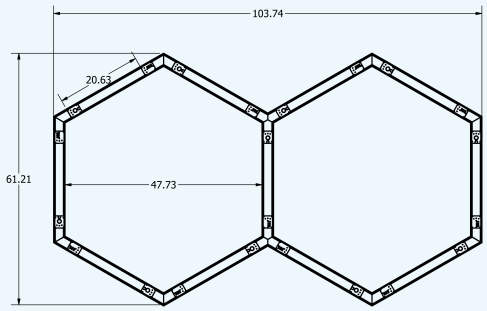

Complete the double hexagon

Insert the ends of both assemblies together and secure them with the latches.

FR **Terminez l'hexagone double.** Emboîtez les extrémités des deux assemblages et fixez-les avec les loquets.

ES **Complete el hexágono doble.** Una los extremos de ambos conjuntos y fíjelos con los pestillos.

15

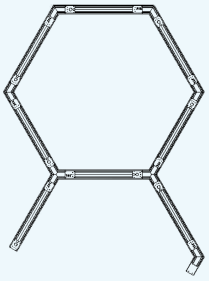

QUAD HEXAGON · HEXAGONE QUADRUPLE · HEXÁGONO CUÁDRUPLE

Start as a double hexagon

After steps 02–07, carry out steps 09–12 to reach the assembly shown.

FR **Commencez comme un hexagone double.** Après les étapes 02 à 07, effectuez les étapes 09 à 12 pour obtenir l'assemblage illustré.

ES **Empiece como un hexágono doble.** Tras los pasos 02–07, realice los pasos 09–12 hasta obtener el conjunto ilustrado.

16

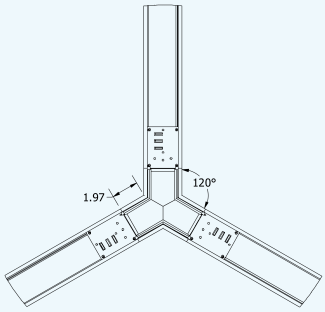

Join two fixtures with a Y joiner

Using another Y lit-joiner, connect two G5 fixtures and secure them with the latches.

FR **Reliez deux luminaires avec un raccord en Y.** Avec un autre raccord en Y, reliez deux luminaires G5 et fixez-les avec les loquets.

ES **Una dos luminarias con una unión en Y.** Con otra unión en Y, conecte dos luminarias G5 y fíjelas con los pestillos.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

24 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

17

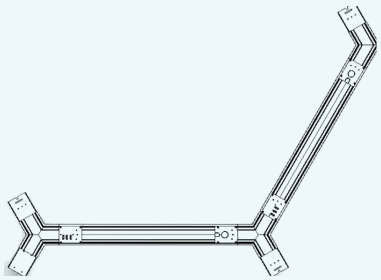

Add the end joiners

Connect a 120° lit-joiner and a Y lit-joiner to the ends of this assembly, as shown.

FR **Ajoutez les raccords d'extrémité.** Raccordez un raccord éclairé à 120° et un raccord en Y aux extrémités de cet assemblage, comme illustré.

ES **Agregue las uniones de extremo.** Conecte una unión iluminada de 120° y una unión en Y a los extremos de este conjunto, como se muestra.

18

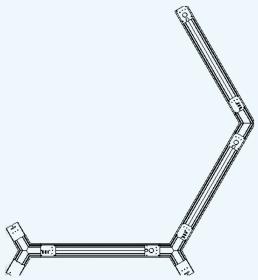

Add a fixture to the 120° joiner

Insert a G5 fixture into the 120° lit-joiner and secure it with the latch.

FR **Ajoutez un luminaire au raccord 120°.** Insérez un luminaire G5 dans le raccord à 120° et fixez-le avec le loquet.

ES **Agregue una luminaria a la unión de 120°.** Inserte una luminaria G5 en la unión de 120° y fíjela con el pestillo.

19

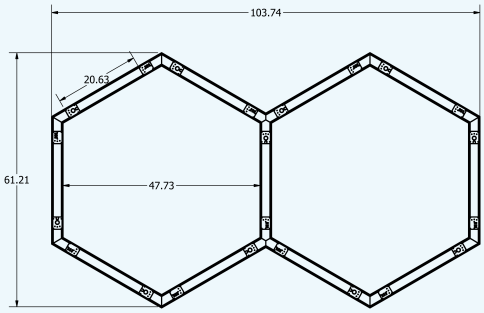

Join to the double hexagon

Connect the assembly from step 15 to this one and secure them with the latches.

FR **Raccordez à l'hexagone double.** Raccordez l'assemblage de l'étape 15 à celui-ci et fixez-les avec les loquets.

ES **Una al hexágono doble.** Conecte el conjunto del paso 15 a este y fíjelos con los pestillos.

20

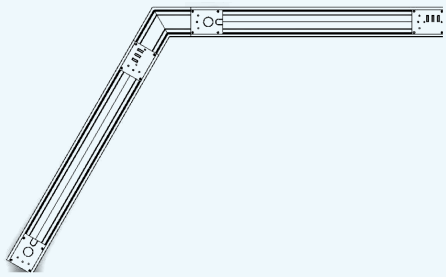

Join two fixtures at 120°

Connect two G5 fixtures with a 120° lit-joiner.

FR **Reliez deux luminaires à 120°.** Reliez deux luminaires G5 avec un raccord éclairé à 120°.

ES **Una dos luminarias a 120°.** Una dos luminarias G5 con una unión iluminada de 120°.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.

24 STEPS · ÉTAPES · PASOS

Installation Installation · Instalación (continued / suite / continuación)

21

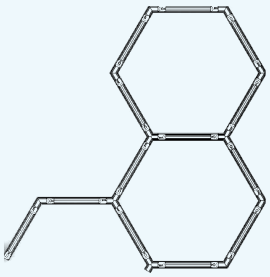

Add them to the main assembly

Connect them to the main assembly and secure them with the latches.

FR **Ajoutez-les à l'assemblage principal.** Raccordez-les à l'assemblage principal et fixez-les avec les loquets.

ES **Agréguelas al conjunto principal.** Conéctelas al conjunto principal y fíjelas con los pestillos.

22

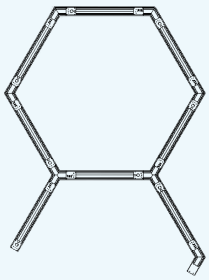

Build the second assembly

Repeat steps 03–07 and 15 to build the assembly shown.

FR **Montez le second assemblage.** Répétez les étapes 03 à 07 et 15 pour obtenir l'assemblage illustré.

ES **Arme el segundo conjunto.** Repita los pasos 03–07 y 15 para armar el conjunto ilustrado.

23

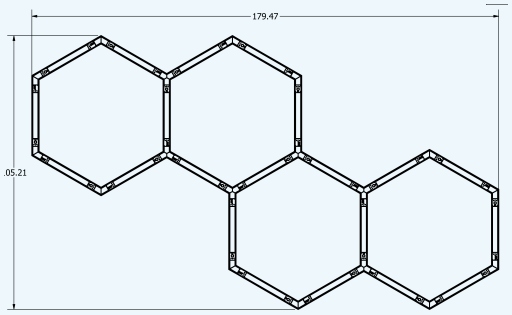

Complete the quad hexagon

Connect the main assembly to the one from step 22 to complete the quad hexagon.

FR **Terminez l'hexagone quadruple.** Raccordez l'assemblage principal à celui de l'étape 22 pour terminer l'hexagone quadruple.

ES **Complete el hexágono cuádruple.** Conecte el conjunto principal con el del paso 22 para completar el hexágono cuádruple.

24

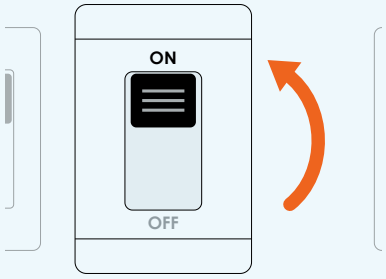

Restore power and test

Switch the breaker **ON** and confirm the fixture operates correctly.

FR **Rétablissez l'alimentation et testez.** Réenclenchez le disjoncteur **(position ON)** et vérifiez que le luminaire fonctionne correctement.

ES **Restablezca la alimentación y pruebe.** Coloque el interruptor automático **en posición de encendido (ON)** y verifique que la luminaria funcione correctamente.

All values are typical, measured under normal laboratory conditions. Information subject to change without notice. ERALUX is not responsible for the structural integrity of any support structure used for installation.

Toutes les valeurs sont typiques, mesurées en conditions normales de laboratoire. Renseignements sujets à modification sans préavis. ERALUX n'est pas responsable de l'intégrité structurelle de la structure de support utilisée.

Todos los valores son típicos, medidos en condiciones normales de laboratorio. Información sujeta a cambios sin previo aviso. ERALUX no se hace responsable de la integridad estructural de la estructura de soporte utilizada.